

Használja készülékét az SmartHome alkalmazással

Mielőtt elkezdené, győződjön meg róla, hogy:

1. Az okostelefonia csatlakozott az otthoni wifi-hálózathoz, és ismeri a hálózat jelszavát.
2. Ügyeljen arra, hogy a háztartási gépek mellett legyen.
3. A vezeték nélküli routerén engedélyezve van a 2,4 GHz-es (előnyös) vagy az 5 GHz-es sávú vezeték nélküli jel.

1 Az SmartHome App letöltése

Az alkalmazás letöltéséhez szkenelje be az alábbi QR-kódot, vagy keressen rá az „SmartHome”-ra a Google play (Android-eszközök) vagy az App Store (ios-eszközök) alkalmazásban.



2 Regisztráció vagy bejelentkezés

Nyissa meg az alkalmazást, és hozzon létre egy felhasználói fiókot, ha már van, csak jelentkezzen be.



3 Adja hozzá a készülékét

Koppintson a „+” ikonra az otthoni készülék hozzáadásához az MsmartLife fiókjához.



4 A hálózathoz csatlakoztatva

Kövesse az alkalmazásban található utasításokat a WiFi-kapcsolat beállításához. Ha a hálózati kapcsolat nem sikerül, kérjük, olvassa el az alkalmazás működésére vonatkozó javaslatokat.



WiFi Állapotjelző Fény


	Lassan villogó	Várakozás a csatlakozásra
	Gyorsan villogó	Csatlakozás
	Állófény	Csatlakozott a vezeték nélküli routerhez

⚠ Hálózati megjegyzések


- A termék hálózatra való csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy a mobiltelefon a lehető legközelebb legyen a termékhez.
- Az alkalmazás javaslatai szerint, ha a termék csak a 2,4GHz wifi kommunikációt támogatja, kérjük, vegye figyelembe, hogy a 2,4 GHz-es hálózat legyen kiválasztva a csatlakozáshoz.
- A Midea azt javasolja, hogy a WiFi router SSID nevei csak alfanumerikus értékeket tartalmazzanak. Ha speciális karaktereket, írásjeleket vagy szöközőket használ, előfordulhat, hogy az SSID neve nem jelenik meg az alkalmazásban a csatlakozható hálózatok között. Próbálja ki, és ha az SSID megjelenik, akkor használható, ellenkező esetben jelentkezzen be a routerbe, és változtassa meg az SSID nevét.
- A WiFi routeren lévő eszközök nagy száma befolyásolhatja a hálózat stabilitását, a Midea nem tud konkrét számkorlátozást javasolni, mivel ez a router minőségétől és sok más tényezőtől függ.
- Ha a router vagy a WiFi név és a WiFi jelszó megváltozik, ismételje meg a fenti folyamatot a hálózathoz való újbóli csatlakozáshoz.
- A terméktechnológia frissítésével az SmartHome tartalma változhat, és az SmartHomeApp-ban történő tényleges megjelenítés az irányadó.

Az Elektromos Vízmelegítő Hálózati Útmutatója

1. Amikor a vízmelegítő bekapcsol, a wifi jel automatikusan aktiválódik és villog („①”). Ha 10 percig nincs hálózati aktivitás, a wifi ikon automatikusan kialszik; Miután kialudt 3 másodpercig nyomja ezt a gombot az újbóli aktiváláshoz;

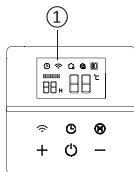

- ① Amikor a vízmelegítő be van kapcsolva, a wifi jel automatikusan aktiválódik és villogni kezd

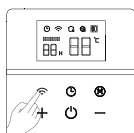

- ② Ha 10 percig nincs hálózati aktivitás, a wifi ikon automatikusan kikapcsol, kikapcsolás után nyomja meg a gombot 3 másodpercig az újra aktiváláshoz;

2. Kattintson a „+” gombra az applikáció kijelző felületén az „electric water heater (elektromos vízmelegítő)” kiválasztásához, és válassza ki a megfelelő termékmodellt, például D30-20ED6, ha a termékmodell D30-20ED6, akkor válassza ki a D30-20ED6-ot



- ① Válassza ki a termék kategóriát



- ② Válassza ki az elektromos vízmelegítőt



- ③ Válassza ki a megfelelő modellt és terméket

3. Adja meg az otthoni wifi felhasznált és jelszót, majd menjen a következő lépésre. A rendszer kéri az „SmartHome”-ot, hogy csatlakozzon a „Midea_XXXX” vezeték nélküli LAN hálózathoz, válassza a csatlakozást.



- ① Adja meg az otthoni wifi-t és jelszót




- ② Válassza „JOIN (CSATLAKOZÁS)”



- ③ Válassza „perfection (tökéletes)”


3.1 Ha megadja a wifi jelszót és továbblép, nincs hálózati jel: MSmartife csatlakozás a vezeték nélküli LAN „Midea_XXXX” hálózathoz nyomja meg és tartsa lenyomva a hálózati gombot újra 3 másodpercig, hogy világítson az ikon

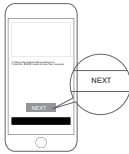


- ① Indítsa el a gépet a bekapcsolás után.
- ② Tartsa nyomva a **【WIFI】** gombot több mint 3 másodpercig.



- ③ Keresse meg a wifi jelet „MideaXXX” és csatlakozzon

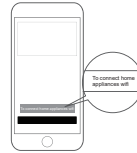

- ② Az elektromos víz melegítő elküldte a wifi jelet, kérjük, csatlakoztassa a mobil készülékét a wifi hálózathoz:
wifi: MideaXXXX
wifi jelszó: XXXXXX



- ④ Menjen vissza az applikáció felületére és fejezze be a hálózati csatlakozást

4. Az első használat során a termék megerősítéséhez a beállításokat az utasításoknak megfelelően kell elvégeznie; kérjük, kövesse az utasításokat

Csatlakoztassa készülékét Amazon Alexa és/ vagy Google Asszisztenshez

A Midea készülék Alexa és/vagy Google Asszisztenssel is vezérelhető.

A Midea készülék hangvezérlésének használatához kövesse az alábbi lépéseket:

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék csatlakoztatva van a SmartHome applikációhoz

Használja a „SmartHome” applikációt a készülék beállításához. A beállításhoz kövesse a termék útmutató lépéseit „Készülék használat SmartHome applikációval”.



- 2 Keresse a „SmartHome” Alexa / Google tevékenység

Az Amazon Alexa applikációban keresse SKILL majd keresse „SmartHome”.

A Google otthon applikációban kattintson a „+” jelre a készülék beállításához (Google kompatibilis) majd keresse a „SmartHome” tevékenységet.



- 3 Engedélyezze „SmartHome”

Engedélyezze „SmartHome” Alexa funkció / Google tevékenység majd lépjen be az SmartHome applikációba H5-ben és hagyja jóvá a párosítást.



- 4 Próbálja ki a készülék hangvezérlését

A beállítás után próbálja Alexa / Hey Google segítségével kezelni a Midea otthoni készülékét.



Próbálja Ki

Midea készülékkel elérhető hang parancsok

Alexa

1. Vízmelegítő be/kikapcsolás / (Készülék név)
2. Vízmelegítő beállítása / (Készülék név) xxx fokra (hőmérséklet tartomány xx-xx)

.....

Google Asszisztens

1. Vízmelegítő be/kikapcsolás / (Készülék név)
2. Vízmelegítő beállítása / (Készülék név) xxx fokra (hőmérséklet tartomány xx-xx)

.....



Use Your Appliance with the SmartHome App

Before you start, make sure that:

1. Your smartphone is connected to home wifi network, and you know the network password.
2. Make sure you are next to home appliances.
3. The 2.4GHz (preferable) or 5GHz band wireless signal is enabled on your wireless router.

1 Download SmartHome App

Scan the QR code below, or search for "SmartHome" in Google play(Android devices) or App Store(ios devices) to download the app.



2 Register or Login account

Open the App and create a user account, if you already have one, just log in.



3 Add your appliance

Tap the "+" icon to add home appliance to your SmartHome account.



4 Connected to the network

Follow the instructions in the app to set up the WiFi connection. If the network connection fails, please refer to the App tips for operation.



WiFi Status Light

	Slowly flashing	Waiting for connection
	Quickly Flashing	Connecting
	Quickly flashing solid	Connected to your wireless router

⚠ Notes on networking

- When networking the product, please make sure that the mobile phone is as close as possible to the product.
- According to the App tips, if the product only supports 2.4GHZ wifi communication, please note that the 2.4GHZ network is selected for connection.
- Midea recommends WiFi router SSID names contain only alphanumeric values. If special characters, punctuation marks or spaces are used it might prevent the SSID name from showing up in the available networks to join in the App. Try it and if the SSID shows up then it is ok to use, otherwise log into the router and change the SSID name.
- A large number of devices on the WiFi router can affect network stability, there is no way that Midea can advise a specific number limitation as this depends on router quality and many other factors.
- If the router or WiFi name and WiFi password change, please repeat the above process to reconnect to the network.
- As the product technology is updated, the content of SmartHome may change, and the actual display in SmartHomeApp shall prevail.

Guidelines for Electric Water Heater Distribution Network

1、 When the water heater is powered on, the wifi signal will automatically activate and flash ("①"). If there is no network operation for 10 minutes, the wifi icon will automatically go out; After extinguishing, you can press this button for 3s to activate again:




- ① When the water heater is powered on, the wifi signal will automatically activate and flash
- ② If there is no network operation for 10 minutes, the wifi icon will automatically go out; After extinguishing, you can press this button for 3s to activate again;

2、 Click "+" on the APP display interface to select "electric water heater" and select the corresponding product model, such as D30-20ED6, if the product model is D30-20ED6, then select D30-20ED6




- ① Select product category
- ② Choose electric water heater
- ③ Choose the same model as the product

3、 Enter the home wifi account and password , Go to the next step, The system prompts "SmartHome" to join the wireless LAN "Midea_XXXX" , choose join.

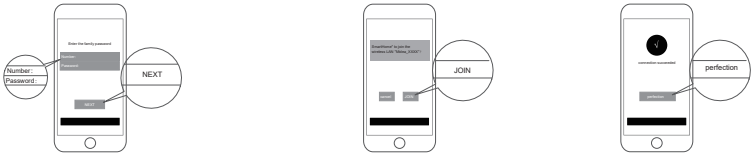


- ① Enter home wifi number and password
- ② Choose "JOIN"
- ③ Choose "perfection"

3.1 If you enter the wifi password and proceed to the next step, no network signal is received: SmartHome to join the wireless LAN "Midea_XXXX", you need to press and hold the network key again for 3 seconds to light up the icon

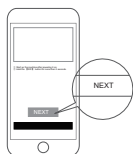

- ① Start up the machine after powering it on.
- ② Hold the **【WIFI】** button for more than 3 seconds.

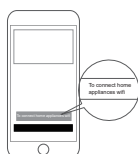

- ② The electric water heater has sent a wifi signal, please connect this mobile phone to this wifi:
wifi: MideaXXX
wifi password: XXXXXX



- ③ Find the wifi signal with ""MideaXXX"" and connect



- ④ Go back to the APP interface and complete the network connection

4. For the first use, you need to complete the settings according to the instructions to confirm the product; please operate according to the prompts

The product WiFi is in conformity with IEEE 802.11a, 802.11b / g / n standard

Connecting Your Device to Amazon Alexa and/or Google Assistant

Your Midea device works with Alexa and/or Google Assistant.

Before you can use the voice control features with Midea appliance, please follow the steps below:

- 1 Make sure device connected with SmartHome App
Use the "SmartHome" app to setup the device for app control, you can follow the user guides of "Use Your Appliance with the SmartHome App" in product manual book.



- 2 Search for "SmartHome" Alexa skill/Google action
In the Amazon Alexa App Browse SKILL to search for "SmartHome" skill.
In the Google Home App, click "+" to set up device (Works with Google), and then search for "SmartHome" action.



- 3 Enable "SmartHome"
Enable "SmartHome" Alexa skill/Google action, and then login your SmartHome App account in the H5 and agree the linking.



- 4 Try voice control with your devices
After setup is complete, try asking Alexa/Hey Google to control your Midea home appliance.



Things to Try

Available voice commands of your Midea device

Alexa

1. Turn on/off the water heater/(Device name)
2. Set the water heater/(Device name) to xxx degrees (temperature range xx-xx)

.....

Google Assistant

1. Turn on/off the water heater/(Device name)
2. Set the water heater/(Device name) to xxx degrees (temperature range xx-xx)

.....


Współdziałanie urządzenia z aplikacją MSmartLife

Zanim zaczniesz, upewnij się, że spełnione są następujące warunki:

1. Smartfon jest połączony z domową siecią Wi-Fi i znasz hasło do tej sieci.
2. Przebywasz blisko urządzeń domowych.
3. Router bezprzewodowy emituje sygnał w paśmie 2,4 GHz (preferowanym) lub 5 GHz.

1 Pobierz aplikację SmartHome

Aby pobrać aplikację, zeskanuj poniższy kod QR albo wyszukaj aplikację SmartHome w sklepie Google Play (na urządzeniach z systemem Android) lub App Store (na urządzeniach z systemem iOS).

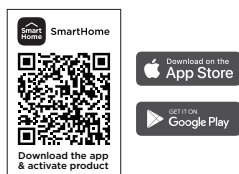

2 Utwórz konto lub zaloguj się

Otwórz aplikację i utwórz konto użytkownika. Jeśli już masz konto, zaloguj się.



3 Dodaj urządzenie

Dotknij ikony „+”, aby dodać urządzenie domowe do konta SmartHome.



4 Nawiąż połączenie z siecią

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby skonfigurować połączenie Wi-Fi. Jeśli nie uda się nawiązać połączenia z siecią, zapoznaj się ze wskazówkami dostępnymi w aplikacji.



Wskaźnik stanu połączenia Wi-Fi



	Wolne miganie	Oczekiwanie na połączenie
	Szybkie miganie	Nawiązywanie połączenia
	Szybkie miganie, światło ciągłe	Połączono z routerem bezprzewodowym

⚠ Wskaźnik stanu połączenia Wi-Fi

- Podczas nawiązywania połączenia telefon komórkowy musi znajdować się jak najbliżej produktu.
- Jeśli ze wskazówek wyświetlanych w aplikacji wynika, że produkt obsługuje tylko komunikację Wi-Fi w paśmie 2,4 GHz, należy pamiętać, że do nawiązania połączenia wymagane jest pasmo 2,4 GHz.
- Midea zaleca, aby nazwa SSID routera Wi-Fi zawierała tylko znaki alfanumeryczne. Jeśli nazwa SSID składa się ze znaków specjalnych, znaków interpunkcyjnych lub spacji, może to uniemożliwić jej wyświetlenie w obszarze dostępnych sieci w aplikacji.
- Jeśli nazwa SSID jest wyświetlana, można jej używać. W przeciwnym razie należy zalogować się do routera i zmienić nazwę SSID.
Jeśli z routerem Wi-Fi połączonych jest wiele urządzeń, może to pogarszać stabilność sieci. Firma Midea nie może zalecić ograniczenia zestawu urządzeń do konkretnej liczby, ponieważ zależy to od jakości routera i wielu innych czynników.
- W przypadku wymiany routera lub zmiany nazwy sieci Wi-Fi bądź hasła do niej powyższą procedurę należy powtórzyć, aby ponownie nawiązać połączenie z siecią.
- W miarę aktualizowania technologii produktu interfejs aplikacji SmartHome również może się zmieniać — będzie to widoczne na ekranie.

Instrukcje dotyczące sieci dystrybucyjnej elektrycznego podgrzewacza wody


1. Po włączeniu podgrzewacza wody sygnał sieci Wi-Fi zostanie automatycznie uaktywniony, a wskaźnik zacznie migać („1”). Jeśli w ciągu 10 minut nie zostanie wykonana żadna operacja w sieci, ikona sieci Wi-Fi wyłączy się automatycznie. Aby ponownie ją uaktywnić, przytrzymaj naciśnięty przycisk przez 3 s.

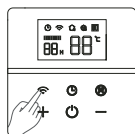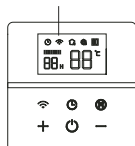

❶ Po włączeniu podgrzewacza wody sygnał sieci Wi-Fi zostanie automatycznie uaktywniony, a wskaźnik zacznie migać.

❷ Jeśli w ciągu 10 minut nie zostanie wykonana żadna operacja w sieci, ikona sieci Wi-Fi wyłączy się automatycznie. Aby ponownie ją uaktywnić, przytrzymaj naciśnięty przycisk przez 3 s.

2. Kliknij opcję „+” w interfejsie aplikacji i wybierz opcję „electric water heater” (elektryczny podgrzewacz wody), a następnie wybierz odpowiedni model, taki jak D30-20ED6. Na przykład jeśli produkt ma oznaczenie D30-20ED6, wybierz model D30-20ED6.

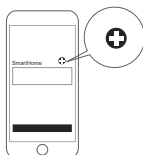


❶ Wybierz kategorię produktu

❷ Wybierz elektryczny podgrzewacz wody

❸ Wybierz model odpowiadający produktowi

3. Wprowadź konto domowej sieci Wi-Fi i hasło do niej. Przejdź do następnego kroku. Wyświetlony zostanie monit o połączenie aplikacji „SmartHome” z bezprzewodową siecią LAN „Midea_XXXX”. Wybierz opcję nawiązania połączenia.

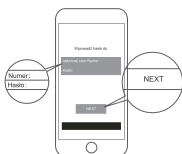


❶ Wprowadź numer domowej sieci Wi-Fi i hasło do niej

❷ Wybierz opcję „JOIN” („Połącz”)

❸ Wybierz opcję „perfection” (Optymalne)

3.1 Jeśli po wprowadzeniu hasła do sieci Wi-Fi i przejściu do następnego kroku aplikacja SmartHome nie zostanie połączona z bezprzewodową siecią LAN „Midea_XXXX”, naciśnij przycisk połączenia z siecią i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aż ikona zaświeci się.

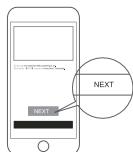

- ❶ ❶ Włącz urządzenie i poczekaj na jego uruchomienie.
- ❷ ❷ Przytrzymaj naciśnięty przycisk [WIFI] przez ponad 3 sekundy.



- ❷ ❷ Elektryczny podgrzewacz wody emituje sygnał sieci Wi-Fi, połącz telefon komórkowy z tą siecią:
Sieć Wi-Fi: MideaXXXX
Hasło do sieci Wi-Fi: XXXXXX



- ❸ ❸ Znajdź sygnał sieci Wi-Fi „MideaXXX” i nawiąż połączenie



- ❹ ❹ Wróć do interfejsu aplikacji i dokończ konfigurację połączenia z siecią

4. Przy pierwszym użyciu musisz dokończyć konfigurowanie ustawień. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Podłączanie urządzenia do Amazon Alexa i/lub Asystenta Google

Twoje urządzenie Midea współpracuje z Alexą i/lub Asystentem Google.

Zanim będziesz mógł korzystać z funkcji sterowania głosowego z urządzeniem Midea, wykonaj następujące czynności:

- 1 Upewnij się, że urządzenie jest połączone z aplikacją MSmartLife

Użyj aplikacji "SmartHome", aby skonfigurować urządzenie do kontroli aplikacji, możesz postępować zgodnie z instrukcjami użytkownika "Używaj urządzenia z aplikacją SmartHome" w instrukcji produktu.



- 2 Wyszukaj umiejętność "SmartHome" Alexa/działanie Google

W aplikacji Amazon Alexa Przeglądaj UMIEJĘTNOŚĆ, aby wyszukać umiejętność „SmartHome”.

W aplikacji głównej Google kliknij przycisk „+”, aby skonfigurować urządzenie(współpracuje z Google), a następnie wyszukaj działanie "SmartHome".



- 3 Włącz "SmartHome"

Włącz "SmartHome" Alexa skill/akcję Google, a następnie zaloguj się na swoje konto aplikacji MSmartLife w H5 i zaakceptuj połączenie.



- 4 Wypróbuj sterowanie głosowe na swoich urządzeniach

Po zakończeniu konfiguracji spróbuj poprosić Alexę/Hej Google o sterowanie urządzeniem gospodarstwa domowego Midea.



Rzeczy do wypróbowania

Dostępne polecenia głosowe urządzenia Midea

Alexa

- 1.Włączanie/wyłączanie podgrzewacza wody/(nazwa urządzenia)
- 2.Ustaw podgrzewacz wody (nazwa urządzenia) na xxx stopni (zakres temperatur xx-xx)

.....

Asystent Google

- 1.Włączanie/wyłączanie podgrzewacza wody/(nazwa urządzenia)
- 2.Ustaw podgrzewacz wody (nazwa urządzenia) na xxx stopni (zakres temperatur xx-xx)

.....

Utilizar o Seu Aparelho com a Aplicação SmartHome

Antes de começar, certifique-se de que:

1. O telefone inteligente está ligado à rede Wi-Fi doméstica e você sabe a palavra-passe da rede.
2. Certifique-se de que está próximo dos aparelhos domésticos.
3. O sinal sem fios da banda de 2,4 GHz (preferível) ou 5 GHz está ativado no seu router sem fios.

1 Descarregue a Aplicação SmartHome

Digitalize o código QR abaixo ou procure "SmartHome" no Google Play (dispositivos Android) ou na App Store (dispositivos iOS) para descarregar a aplicação.



2 Registe ou entre na conta

Abra a aplicação e crie uma conta de utilizador. Se já tiver uma, basta iniciar sessão.



3 Adicione o seu aparelho

Toque no ícone "+" para adicionar um aparelho doméstico à sua conta SmartHome.



4 Ligado à rede

Siga as instruções na aplicação para configurar a ligação Wi-Fi. Se a ligação de rede falhar, consulte as sugestões de utilização da aplicação.



Luz de Estado do WiFi


	A piscar lentamente	À espera de ligação
	A piscar rapidamente	Conexão
	Sólido de piscar rapidamente	Ligado ao seu router sem fio

⚠ Notas sobre a ligação à rede


- Ao efetuar a ligação à rede do produto, certifique-se de que o telemóvel está o mais próximo possível do produto.
- De acordo com as sugestões da aplicação, se o produto apenas suportar a comunicação do wifi de 2,4GHz, tenha em atenção que a rede de 2,4GHz está selecionada para ligação.
- A Midea recomenda que os nomes SSID dos routers do WiFi contenham apenas valores alfanuméricos. Se forem utilizados caracteres especiais, sinais de pontuação ou espaços, isso pode impedir que o nome SSID apareça nas redes disponíveis para aderir na aplicação. Experimente e, se o SSID aparecer, pode ser utilizado; caso contrário, inicie sessão no router e altere o nome do SSID.
- Um grande número de aparelhos no router do WiFi pode afetar a estabilidade da rede. A Midea não pode aconselhar um limite de número específico, uma vez que este depende da qualidade do router e de muitos outros fatores.
- Se o nome do router ou do WiFi e a palavra-passe do WiFi mudarem, repita o processo acima para voltar a ligar-se à rede.
- À medida que a tecnologia do produto é atualizada, o conteúdo da aplicação SmartHome pode mudar, prevalecendo a visualização real na aplicação SmartHome.

Orientações para a Rede de Distribuição de Aquecedores de Água Elétricos

1. Quando o aquecedor de água está ligado, o sinal do wifi será ativado automaticamente e piscará ("①"). Se não houver operação de rede durante 10 minutos, o ícone wifi se apaga automaticamente; depois de se apagar, pode premir este botão durante 3s para o ativar novamente;

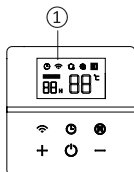


① Quando o aquecedor de água está ligado, o sinal do wifi será ativado automaticamente e piscará

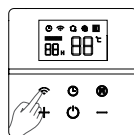


② Se não houver operação de rede durante 10 minutos, o ícone wifi se apaga automaticamente; depois de se apagar, pode premir este botão durante 3s para o ativar novamente;

2. Clique em "+" na interface de visualização da aplicação para selecionar "aquecedor de água elétrico" e seleccione o modelo de produto correspondente, como D30-20ED6, se o modelo de produto for D30-20ED6, seleccione D30-20ED6

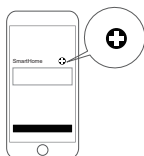

① Selecione a categoria do produto

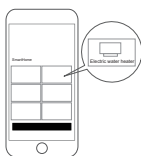

② Escolha um aquecedor de água elétrico



③ Escolha o mesmo modelo que o produto

3. Introduza a conta e a palavra-passe da rede Wi-Fi doméstica. Vá para o passo seguinte. O sistema pede ao "SmartHome" para aderir à LAN sem fios "Midea_XXXX", seleccione aderir.



① Introduza o número e a palavra-passe da rede wifi doméstica



② Selecione "JOIN (ADERIR)"




③ Escolha "perfection (perfeição)"

3.1 Se introduzir a palavra-passe do wifi e for para o passo seguinte, não é recebido qualquer sinal de rede: SmartHome para aderir à LAN sem fios "Midea_XXXX", é necessário pressionar e manter pressionada a tecla de rede novamente durante 3 segundos para acender o ícone



- ① Inicie a máquina depois de a ligar.
- ② Mantenha pressionado o botão [WIFI] durante mais de 3 segundos.

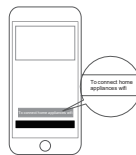

- ② O aquecedor de água elétrico enviou um sinal do wifi, por favor, ligue este telemóvel a este wifi:
wi-fi: MideaXXXX
Palavra-passe do wifi: XXXXXXX



- ③ Encontre o sinal do wifi com "MideaXXX" e ligue



- ④ Regresse à interface da aplicação e conclua a ligação à rede

4. Para a primeira utilização, é necessário completar as definições de acordo com as instruções para confirmar o produto; opere de acordo com as indicações

O produto do WiFi está em conformidade com a norma IEEE 802.11a, 802.11b / g / n padrão

Ligue o Seu Aparelho a Amazon Alexa e/ou Google Assistant (Assistente de Google)

O seu aparelho da Midea funciona com Alexa e/ou Google Assistant (Assistente de Google).

Antes de poder utilizar as funções de controlo por voz com o aparelho da Midea, siga os passos abaixo:

- 1** Certifique-se de que o aparelho está ligado à aplicação SmartHome

Utilize a aplicação "SmartHome" para configurar o aparelho para controlo por aplicação. Pode seguir os guias do utilizador de "Utilizar o Seu Aparelho com a Aplicação SmartHome" no manual do produto.



- 2** Procure por a habilidade de Alexa/ação de Google no "SmartHome"

Na aplicação Amazon Alexa, navegue em SKILL para procurar a habilidade de "SmartHome".

Na aplicação Google Home, clique em "+" para configurar o aparelho (Funciona com o Google) e, em seguida, procure a ação de "SmartHome".



- 3** Ative "SmartHome"

Ative a habilidade de Alexa/ação de Google no "SmartHome" e, em seguida, inicie sessão na sua conta da aplicação SmartHome no H5 e concorde com a ligação.



- 4** Experimente o controlo por voz com os seus aparelhos

Depois de concluída a configuração, tente pedir a Alexa/Hey Google para controlar o seu aparelho doméstico da Midea.



Coisas para Experimentar

Comandos por voz disponíveis no seu aparelho da Midea

Alexa

1. Ligue/desligue o aquecedor de água/(Nome do aparelho)
 2. Defina o aquecedor de água/(Nome do aparelho) para xxx graus (gama de temperatura xx-xx)
-

Google Assistant (Assistente de Google)

1. Ligue/desligue o aquecedor de água/(Nome do aparelho)
 2. Defina o aquecedor de água/(Nome do aparelho) para xxx graus (gama de temperatura xx-xx)
-

Користете го вашиот уред со апликацијата SmartHome

Пред да започнете, проверете дали:

1. Вашиот паметен телефон е поврзан на домашната Wi-Fi мрежа и ја знаете лозинката на мрежата.
2. Погрижете се да сте до домашните апарати.
3. Безжичниот сигнал од опсегот од 2,4 GHz (пожелно) или 5 GHz е овозможен на вашиот безжичен рутер.

1 Преземете ја апликацијата SmartHome

Скенирајте го QR-кодот подолу или побарајте "SmartHome" во Google play (уреди со Android) или App Store (уреди со iOS) за да ја преземете апликацијата



2 Регистрирајте се или најавете се на сметката

Отворете ја апликацијата и креирајте корисничка сметка, ако веќе имате, само најавете се.



3 Додадете го вашиот апарат

Допрете ја иконата "+" за да додадете домашен апарат на вашата сметка на SmartHome.



4 Поврзано на мрежа

Следете ги упатствата во апликацијата за да ја поставите врската со WiFi. Ако мрежната врска не успеа, ве молиме погледнете ги советите за работа на апликацијата.



Светло за статус на WiFi



	Полека трепка	Се чека врска
	Брзо трепка	Поврзување
	Брзо трепка цврсто	Поврзан со вашиот безжичен рутер

Белешки за вмрежување

- Кога го поврзувате производот во мрежа, проверете дали мобилниот телефон е што е можно поблиску до производот.
- Според советите за апликацијата, ако производот поддржува Wi-Fi комуникација само од 2,4 GHz, имајте предвид дека мрежата од 2,4 GHz е избрана за поврзување.
- Midea препорачува имињата на SSID-рутери за WiFi содржат само алфанумерички вредности. Ако се користат специјални знаци, интерпункциски знаци или празни места, тоа може да го спречи појавувањето на името на SSID на достапните мрежи за приклучување во апликацијата. Пробај и ако се појави SSID тогаш е во ред да се користи, инаку најавете се во рутерот и сменете го името SSID.
- Голем број уреди на WiFi рутерот може да влијаат на стабилноста на мрежата, нема шанси Midea да советува одредено ограничување на бројот бидејќи тоа зависи од квалитетот на рутерот и многу други фактори.
- Доколку се сменат рутерот или името на WiFi и лозинката за WiFi, повторете го горенаведениот процес за повторно поврзување на мрежата.
- Како што се ажурира технологијата на производот, содржината на SmartHome може да се промени, а вистинскиот приказ во SmartHomeApp ќе биде успешен.

Насоки за дистрибутивна мрежа за електрични бојлери



1. Кога бојлерот е вклучен, Wi-Fi сигналот автоматски ќе се активира и ќе трепка ("①"). Ако нема мрежна работа 10 минути, иконата за wifi автоматски ќе се изгасне; По гаснењето, можете да го притиснете ова копче за 3 секунди за повторно да се активира;

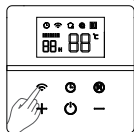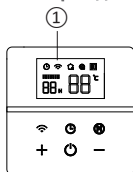

① Кога ќе се вклучи бојлерот, Wi-Fi сигналот автоматски ќе се активира и ќе трепка

② Ако нема мрежна работа 10 минути, иконата за wifi автоматски ќе се изгасне; По гаснењето, можете да го притиснете ова копче за 3 секунди за повторно да се активира;

2. Кликнете на "+" на интерфејсот за приказ на APP за да изберете "електричен бојлер" и изберете го соодветниот модел на производ, како што е D30-20ED6, ако моделот на производот е D30-20ED6, потоа изберете D30-20ED6

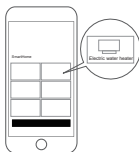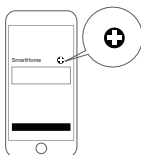


① Изберете категорија на производи

② Изберете електричен бојлер

③ Изберете го истиот модел како и производот

3. Внесете ја домашната сметка за Wi-Fi и лозинката; Одете на следниот чекор, системот го поттикнува "SmartHome" да се приклучи на безжичната LAN "Midea_XXXX", изберете приклучување.

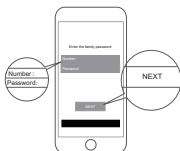


① Внесете го домашниот број на Wi-Fi и лозинката


② Изберете "JOIN"

③ Изберете "perfection"

3.1 Ако ја внесете лозинката за wifi и продолжите на следниот чекор, не се добива мрежен сигнал: SmartHome за да се приклучи на безжичната LAN „Midea_XXXX“, треба повторно да го притиснете и задржете мрежното копче 3 секунди за да се запали иконата

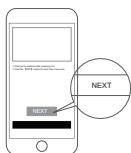

- ① Вклучете ја машината откако ќе ја вклучите.
- ② Држете го копчето **【WIFI】** повеќе од 3 секунди.

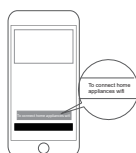

- ② Електричниот бојлер испрати сигнал за Wi-Fi, поврзете го овој мобилен телефон на оваа Wi-Fi:
Wi-Fi: MideaXXXX
лозинка за wifi: XXXXXX



- ③ Најдете го Wi-Fi сигналот со "MideaXXX" и поврзете се



- ④ Вратете се на интерфејсот на APP и завршете ја мрежната врска

4. За првата употреба, треба да ги завршите поставките според упатствата за да го потврдите производот; ве молиме работете според упатствата.

The product WiFi is in conformity with IEEE 802.11a, 802.11b / g / n standard

Поврзување на вашиот уред со Amazon Alexa и/или Google Assistant

Вашиот уред Midea работи со Alexa и/или Google Assistant.

Пред да можете да ги користите функциите за гласовна контрола со апаратот Midea, следете ги чекорите подолу:

- 1 Проверете дали уредот е поврзан со апликацијата SmartHome

Користете ја апликацијата "SmartHome" за да го поставите уредот за контрола на апликацијата.



- 2 Пребарајте "SmartHome" Alexa skill/Google action

Во апликацијата Амазон Алекса, прелистајте ги вештините за да пребарувате за вештината "SmartHome".
Во апликацијата Google Home, кликнете на „+“ за да го поставите уредот (Работи со Google), а потоа побарајте дејство "SmartHome".



- 3 Овозможете "SmartHome"

Овозможете ја "SmartHome" Alexa skill / Google action, а потоа најавете се на вашата сметка на апликацијата SmartHome во H5 и согласете се со поврзувањето.



- 4 Обидете се со гласовна контрола со вашите уреди

Откако ќе заврши поставувањето, обидете се да побарате од Alexa/Hey Google да го контролира вашиот домашен апарат Midea.



Работи што треба да ги пробате

Достапни гласовни команди на вашиот уред Midea

Alexa

1. Вклучете/исклучете го бојлерот/(Име на уред)
2. Поставете го бојлерот/(Име на уред) на xxx степени (температурен опсег xx-xx)

.....

Google Assistant

1. Вклучете/исклучете го бојлерот/(Име на уред)
2. Поставете го бојлерот/(Име на уред) на xxx степени (температурен опсег xx-xx)

.....

Utilizarea produsului cu ajutorul aplicatiei Smarthome

Înainte de a începe asigurați-vă că:

1. Telefonul este conectat la rețeaua WIFI și cunoașteți parola pentru conectare.
2. Sunteți în apropierea produsului (boilerului).
3. Banda de 2.4GHz (de preferat) sau de 5GHz este activată/funcțională în routerul WIFI.

Pentru instalarea și utilizarea aplicației urmați pașii următori.

1 Descărcarea aplicației Smarthome

Scanați codul QR de mai jos sau căutați "Smarthome" în Google play (pentru dispozitive Android) sau în App Store pentru dispozitive iOS pentru descărcare.



2 Creare cont sau logare

Deschideți aplicația și creați un cont de utilizator. Dacă aveți deja unul, conectați-vă la acesta.



3 Adăugare dispozitivului

Apăsati pictograma "+" pentru a adăuga dispozitivul în contul Smarthome.



4 Conectare la rețea

Urmăriți instrucțiunile din aplicație pentru a seta conectarea Wi-Fi. În cazul în care conectarea nu reușește, citiți recomandările din aplicație pentru această operație.



Indicator conectare WiFi


	Pictograma clipește rar	Așteptați conectarea
	Pictograma clipește des	Conectare
	Pictograma aprinsă	Conectat la routerul WIFI




- Când realizați conectarea prin rețea, asigurați-vă că telefonul este cât mai aproape de boiler.
- Conform sfaturilor din aplicație, dacă produsul suportă doar comunicarea în banda de 2.4GHz, verificați ca aceasta bandă este selectată pentru conectare.
- Midea recomandă ca numele SSID al routerului WIFI să conțină doar valori alfanumerice (litere și cifre). Utilizarea de caractere speciale, semne de punctuație sau spații poate împiedica numele SSID să apară în lista de rețele disponibile pentru conectare în aplicație. Încercați și, dacă SSID apare, atunci se poate utiliza, în caz contrar, logați-vă la router și schimbați numele SSID.
- Un număr mare de dispozitive conectate la un router WIFI, poate afecta stabilitatea rețelei dar, Midea nu poate stabili o limită a numărului acestora deoarece acest lucru depinde de calitatea și performanțele routerului precum și de mulți alți factori.
- Dacă numele routerului sau al rețelei WIFI se schimbă, vă rugăm să repetați pașii de mai sus pentru reînregistrarea la rețeaua WIFI.
- Odată cu dezvoltarea de noi tehnologii, conținutul aplicației MsmartLifeApp se poate modifica. Luați drept referință informațiile primite în aplicație.

Instructiuni pentru Conectarea Boilerului de Apa Calda la Retea

1. Cand boilerul este pornit, semnul de wifi (①) se va activa automat si va clipi. Daca nu exista nicio comanda primita de la retea timp de 10 min., semnul de wifi se va stinge in mod automat. Dupa stingere, puteti apasa butonul (②) timp de 3 secunde, pentru reactivare.

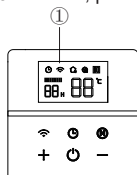


① Cand boilerul este pornit, semnul de wifi se va activa automat si va clipi.

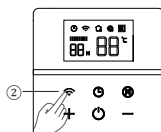


② Daca nu primeste nicio comanda de la retea timp de 10 min. iconita de la wifi se va stinge automat. Pentru repornire, apasati butonul indicat timp de 3 sec.

2. Apasati "+" pe ecranul aplicatiei pentru selectarea "boiler apa calda" si alegeti modelul corespunzator. Daca modelul dvs. este D30-20ED6, atunci selectati acest model.

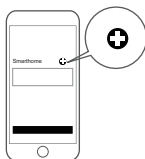

① Selectati categoria produsului

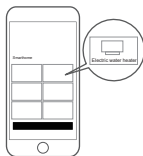

② Alegeti boiler apa calda



③ Alegeti acelasi model cu al dvs.

3. Introduceti numele retelei wifi si parola, mergeti la pasul urmator, pe ecran apare mesajul "Smarthome" se asociaza cu retea LAN "Midea_XXXX", alegeti asociere (join).



① Introduceti numele retelei si parola




② Alegeti asociere (Join)




③ Alegeti finalizare ("perfection")

3.1 Daca introduceti parola, continuati cu pasul urmator si se primește mesajul ca nu exista semnal de la retea: "Smarthome to join the wireless LAN "Midea_XXXX", trebuie sa apasati si sa mentineti pentru 3 secunde din nou butonul de retea, pana se aprinde iconita de wifi.

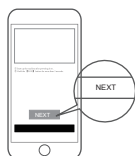

- ❶ ❶ Porniti boilerul dupa alimentare
- ❷ ❷ Apasati butonul 【WIFI】pentru mai mult de 3 secunde.

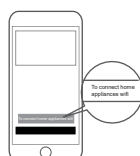

- ❷ ❷ Boilerul a trimis un semnal wifi,
Conectati telefonul la acest wifi:
wifi: MideaXXXX
parola wifi: XXXXXX



- ❸ ❸ Gasiti semnalul wifi cu ""MideaXXX"" si conectati-va



- ❹ ❹ Mergeti inapoi la interfata aplicatiei si finalizati conectarea la retea

4. La prima utilizare este necesar sa faceti setarile conform cu aceste instructiuni pentru confirmarea produsului; va rugam sa urmati pasii ceruti de aplicatie.

Povezivanje Vašeg uređaja sa Amazon Alexa i/ili Google Assistant

Vaš Midea uređaj radi sa Amazon Alexa i/ili Google Assistant.

Pre upotrebe kontrole glasom Midea uređaja, molimo Vas da ispoštujete sledeću proceduru:

- 1 Osigurajte da je uređaj povezan sa Smarthome App
Koristite "Smarthome" app da podesite uređaj za kontrolu putem aplikacije. Pratite korake opisane u "Koristite Vaš uređaj sa Smarthome App".



- 2 Potražite "Smarthome" Alexa skill/Google action
U Amazon Alexa aplikaciji, pretražite SKILL kako bi ste našli "Smarthome" skill.
Na Google Home App, kliknuti "+" kako bi ste podesili uređaj (koji radi sa Google) I potom potražite "Smarthome" action.



- 3 Dozvoli "Smarthome"
Dozvoli "Smarthome" Alexa skill/Google action i ulogujte svoj "Smarthome" App nalog u H5 I dozvoli povezivanje.



- 4 Isprobajte kontrolu glasom Vašeg uređaja
Pošto je podešavanje završeno, zatražite od Alexa/Hey Google da kontrolišu vaš MIDEA uređaj.



Probati

Omogućene glasovne komande Vašeg Midea uređaja

Alexa

- 1.Uključiti/Isključiti bojler (Ime uređaja).
- 2.Podesiti bojler na temperature xxx (Ime uređaja) na željenu temperaturu (temperaturni opseg xx – xx).

.....

Google Assistant

- 1.Uključiti/Isključiti bojler (Ime uređaja).
- 2.Podesiti bojler na temperature xxx (Ime uređaja) na željenu temperaturu (temperaturni opseg xx – xx).

.....

Përdorni pajisjen tuaj me aplikacionin SmartHome

Para se të filloni, sigurohuni që::

1. Smartphone juaj është i lidhur me rrjetin Wi-Fi të shtëpisë dhe ju e dini fjalëkalimin e rrjetit.
2. Sigurohuni që të jeni pranë pajisjeve shtëpiake.
3. Sinjali pa tel me brezin 2,4 GHz është i aktivizuar në ruterin tuaj me valë.

1 Shkarkoni aplikacionin SmartHome

Shkani kodin QR më poshtë, ose kërkoni për "SmartHome" Google play (pajisjet Android) ose App Store (pajisjet ios)



2 Regjistrohuni ose Hyr në llogari Hapni aplikacionin

dhe krijoni një llogari përdoruesi, nëse tashmë keni një të tillë, thjesht identifikohuni.



3 Shtoni pajisjen tuaj

Prekni ikonën "+" për të shtuar pajisjen shtëpiake tek ikona Prekni ikonën "+" për të shtuar pajisjen shtëpiake në llogarinë Llogaria tuaj SmartHome.



4 Lidhur me rrjetin

Ndiqui udhëzimet në aplikacion për të konfiguruar Lidhjen me Wi-Fi. Nëse lidhja me rrjetin dështon, ju lutemi referojuni këshillave të aplikacionit për funksionimin.



Drita e statusit WiFi


	Ngadalë pulson	Në pritje të lidhjes
	Ndizet shpejt	Duke u lidhur
	Ndezje e shpejtë e fort	I lidhur me Wireles Ruterin tuaj

⚠ Shënime mbi rrjetëzimin


- Kur lidhni produktin në rrjet, ju lutemi sigurohuni që telefoni celular të jetë sa më afër produktit.
- Sipas këshillave të aplikacionit, nëse produkti mbështet vetëm komunikimin wifi 2.4 GHz, ju lutemi vini re se rrjeti 2.4 GHz është zgjedhur për lidhje.
- Midea rekomandon që emri SSID të ruterit WiFi përmbajë vetëm vlera alfanumerike. Nëse karaktere të veçanta, shenja pikësimi përdoren shenja ose hapësira, kjo mund të parandalojë që emri SSID të shfaqet në rrjetet e disponueshme për t'u bashkuar në aplikacion. Provojeni dhe nëse shfaqet SSID, atëherë është në rregull për t'u përdorur, përndryshe hyni në ruter dhe ndryshoni emrin SS
- Një numër i madh pajisjesh në ruterin WiFi mund të ndikojnë në stabilitetin e rrjetit, nuk ka asnjë mënyrë që Midea të këshillojë njëkufizimi specifik i numrit pasi ky varet nga cilësia e ruterit dhe shumë faktorë të tjerë.
- Nëse ruteri ose emri i WiFi dhe fjalëkalimi i WiFi ndryshojnë, ju lutemi përsërisni procesin e mësipërm për t'u rilidhur me rrjetin.
- Ndërsa teknologjia e produktit përditësohet, përmbajtja e SmartHome mund të ndryshojë dhe do të mbizotërojë shfaqja aktuale në ekranin e SmartHomeApp në.

Udhëzime për Rrjetin Shpërndarjes të Ngrohësve Elektrikë të Ujit

1. Kur ngrohësi i ujit është i ndezur, sinjali wifi do të aktivizohet automatikisht dhe do të pulsojë (1) nëse nuk funksionon rrjeti për 10 minuta, ikona wifi do të fiket automatikisht; Pas fikjes, mund të shtypni këtë buton për 3 sekonda për t'u aktivizuar përsëri:

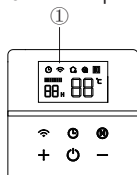


1 Kur ngrohësi i ujit është i ndezur, sinjali wifi do të aktivizohet automatikisht dhe do të pulsojë

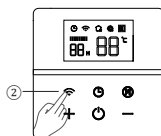


2 Nëse rrjeti nuk funksionon për 10 minuta, ikona wifi do të fiket automatikisht; Pas fikjes, mund të shtypni këtë buton për 3 sekonda për t'u aktivizuar përsëri;

2. Klikoni në + ndërfaqen e ekranit APP për të zgjedhur "ngrohës elektrik të ujit" dhe zgjidhni modelin përkatës të produktit, si D30-20ED6, nëse modeli i produktit është D30-20ED6, atëherë zgjidhni D30-20ED6

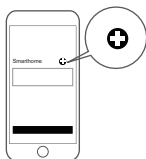

1 Zgjidhni kategorinë e produktit

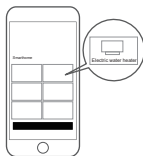

2 Zgjidhni ngrohësin elektrik të ujit



3 Zgjidhni të njëjtin model si produkti

3. Futni llogarinë dhe fjalëkalimin e Wi-Fi në shtëpi; Shkoni në hapin tjetër, sistemi kërkon "SmartHome" të bashkohet me LAN pa tel "Midea_XXX", zgjidhni bashkohu.



1 Futni numrin e Wi-Fi të shtëpisë dhe fjalëkalimin




2 Zgjidhni "JOIN"




3 Zgjidhe "Perfeksionin"

3.1 Nëse futni fjalëkalimin wifi dhe vazhdoni në hapin tjetër, nuk merret asnjë sinjal rrjeti: SmartHome për t'u bashkuar me LAN me valë "Midea_XXX", duhet të shtypni dhe mbani përsëri tastin e rrjetit për 3 sekonda për të ndezur ikonën

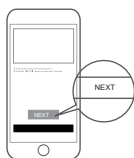

- ① Ndizni makinën pasi ta ndizni.
- ② Mbani butonin WIFI për më shumë se 3 sekonda.

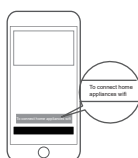

- ② Ngrohësi elektrik i ujit ka dërguar një sinjal wifi, ju lutemi lidhni këtë telefon celular me këtë wifi:
wifi: MideaXX
fjalëkalimi wifi: XXXXXX



- ③ Gjeni sinjalin wifi me ""MideaXXX"" dhe lidheni



- ④ Kthehuni te ndërfaqja APP dhe plotësoni lidhjen e rrjetit

4. Për përdorimin e parë, duhet të plotësoni cilësimet sipas udhëzimeve për të konfirmuar produktin; ju lutem funksionojnë sipas kërkesave

Lidhja e pajisjes tuaj me Amazon Alexa dhe/ose Google Assistant

Pajisja juaj Midea punon me Alexa dhe/ose Google Assistant. Përpara se të përdorni veçoritë e kontrollit zanor me pajisjen Midea, ju lutemi ndiqni hapat e mëposhtëm:

- 1 Sigurohuni që pajisja të jetë e lidhur me aplikacionin SmartHome Përdorni aplikacionin "SmartHome" për të konfiguruar pajisjen për aplikacionin kontrolli, mund të ndiqni udhëzuesit e përdorimit të "Përdorni tuajën Pajisje me aplikacionin "SmartHome" në manualin e produktit të bër.



- 2 Kërko për "SmartHome" Alexa skill/veprim GoogleNë aplikacionin Amazon Alexa Shfletoni SKILL për të kërkuar Aftësia "Smart Home". Në aplikacionin Google Home, kliko "+" për ta konfiguruar pajisjen (punon me Google) dhe më pas kërkon Veprimi "SmartHome".



- 3 Aktivizo "SmartHome" Aktivizo aftësinë Alexa "SmartHome" / veprimin e Google, dhe më pas identifikohuni në llogarinë tuaj të aplikacionit SmartHome H5 dhe bini dakord për lidhjen.



- 4 Provoni kontrollin zanor me pajisjet tuaja Pasi të përfundojë konfigurimi, provo të pyesësh Alexa/Hey Google për të kontrolluar pajisjen tuaj shtëpiake Midea.



Gjërat për të provuar

Komandat zanore të disponueshme të pajisjes suaj Midea

Alexa

- 1.Ndiz/fik ngrohësin e ujit/(Emri i pajisjes)
- 2.Caktojeni ngrohësin e ujit/(Emri i pajisjes) në xxx grade, (gama e temperaturës xx-xx)
-Gjuha e komunikimit duhet te jete Englisht

Google Assistant

- 1.Ndiz/fik ngrohësin e ujit/(Emri i pajisjes)
- 2.Caktojeni ngrohësin e ujit/(Emri i pajisjes) në xxx grade, (gama e temperaturës xx-xx)
-Gjuha e komunikimit duhet te jete Englisht