

GHID DE UTILIZARE


HW-QS700F/HW-QS750F

Înregistrați-vă produsul pe www.samsung.com pentru a vă bucura de toate beneficiile și serviciile disponibile.
Imaginile din manualul utilizatorului sunt doar cu titlu ilustrativ și este posibil să nu corespundă produsului real.


CUPRINS

01 Verificarea componentelor	3	07 Conectarea unui dispozitiv extern	16
02 Prezentarea generală a produsului	4	Conectarea prin Bluetooth.....	16
Partea frontală	4	Conectarea prin Wi-Fi (rețea wireless).....	17
Partea din spate	4	Utilizarea modului Group Play	18
03 Folosirea telecomenzii	5	Conectarea la Apple AirPlay	18
Cum utilizați telecomanda.....	5	Utilizarea Tap Sound	18
Setarea  (Control sunet)	7	08 Montarea dispozitivului Soundbar	
Specificații de ieșire pentru fiecare mod de sunet	7	pe un perete	19
– Se utilizează doar subwooferul	7	Măsuri de precauție la montare	19
– Se utilizează subwooferul și difuzorul surround împreună.....	7	Componente pentru montarea pe perete	19
– Pentru utilizarea subwooferului și a difuzorului surround		Instalarea difuzoarelor surround pe un perete.....	21
(SWA-9500S, opțional) împreună.....	8	09 Montarea dispozitivului Soundbar pe	
Reglarea volumului dispozitivului Soundbar cu telecomanda TV..	8	suportul televizorului	21
04 Conectarea Soundbar la alte dispozitive	9	Componente	21
Conectarea la priză și la dispozitive	9	10 Actualizare software	22
– Conectarea manuală a subwooferului și a difuzoarelor		Actualizare automată	22
surround	10	Actualizare prin USB	22
– Starea indicatorului din spate privind subwooferul și		Resetare	22
difuzoarele surround	11	Informații privind actualizările de securitate.....	22
Ghid de dispunere a difuzoarelor.....	11	11 Depanare	23
– Dispunerea recomandată a difuzoarelor	11	12 Licențe și alte informații	25
05 Conectarea la un televizor	12		
Conectarea la un televizor care acceptă HDMI ARC			
(Audio Return Channel)	12		
Conectarea cu un cablu optic	13		
Conectarea prin Bluetooth.....	13		
Conectarea prin Wi-Fi (rețea wireless)	14		
Utilizarea funcției Q-Symphony	15		
06 Conectarea la un dispozitiv extern	15		
Conectare prin cablu HDMI	15		
Conectarea cu un cablu optic	16		

01 VERIFICAREA COMPONENTELOR

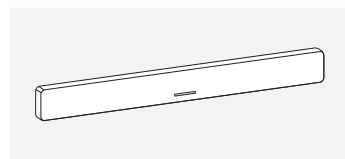


Soundbar

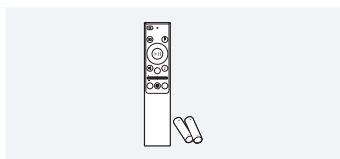


Telecomandă / baterie




Subwoofer

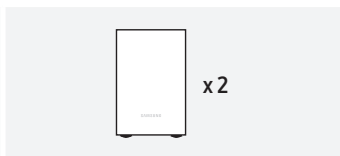


Difuzor surround
(Stânga/Dreapta)
(HW-QS750F)



Cablu de alimentare
(HW-QS750F)




Cablu de alimentare
(HW-QS700F)




Adaptor c.a./c.c. pentru difuzoarele
surround
(HW-QS750F)



Cablul difuzorului surround
(HW-QS750F)

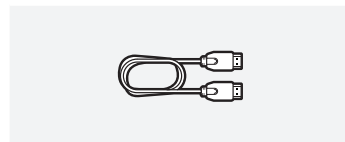

Cablu HDMI

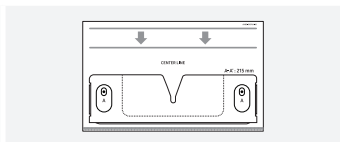


Ghidaj de montare pe perete



Șurub de susținere




Șurub



Suport de fixare pe perete



Ancoră de fixare

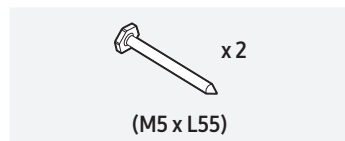

Șurub pentru montarea pe perete




Talpă de cauciuc

- Pentru detalii despre consumul de energie și specificațiile pentru alimentare, consultați eticheta cu informații situată în partea inferioară sau din spate a produsului.
- Pentru achiziționarea componentelor suplimentare sau a cablurilor opționale, contactați un centru de service Samsung sau Centrul de asistență clienți Samsung.
- Pentru mai multe detalii despre fixarea pe perete și talpa din cauciuc, consultați paginile 19~21.
- În scopul îmbunătățirii produsului, aspectul produsului, specificațiile și interfața aplicației se pot modifica fără notificare prealabilă.
- Culoarea și forma componentelor pot diferi de cele descrise.

03 FOLOSIREA TELECOMENZII


Cum utilizați telecomanda

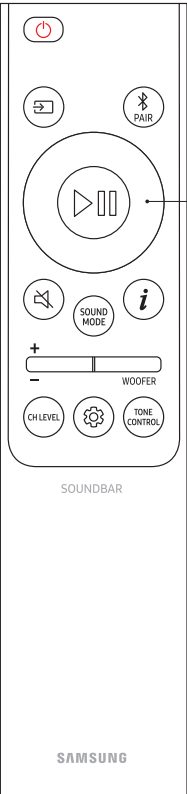

1

Instalați bateriile (2 baterii AAA)

Glisați capacul bateriilor în direcția săgeții până când iese complet. După introducerea bateriilor (1,5 V, AAA) în direcția corectă, glisați capacul de pe spatele telecomenzii în direcția săgeții.

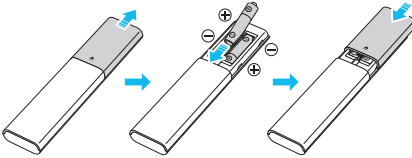



(ALIMENTARE)

Pornește și oprește dispozitivul Soundbar. Dispozitivul Soundbar se oprește automat în situațiile de mai jos. (Mod de economisire a energiei)

- TV ARC sau eARC, HDMI, Wi-Fi, BT, D.IN Mod: Niciun semnal audio de intrare cel puțin 18 minute
- În cazul BT, nu va funcționa dacă este conectat la un alt dispozitiv, chiar dacă nu există niciun semnal audio de intrare.

Indicator LED	Stare
○ ○ ● ○ ○ Se aprinde intermitent în culoarea cyan o dată	Aprins
○ ○ ● ○ ○ Se aprinde intermitent în culoarea roșu de trei ori	Stins



(Sursă)

- Puteți alege dispozitivul conectat la Soundbar.
- Activați sau dezactivați feedbackul vocal. Puteți activa sau dezactiva feedbackul vocal. Când dispozitivul Soundbar este oprit (mod Stare de veghe), țineți apăsat butonul  (Sursă) de pe telecomandă timp de 5 secunde. Ori de câte ori modificați setările feedbackului vocal, indicatorul LED se va schimba.

Indicator LED	Stare
○ ○ ● ○ ○ Se aprinde intermitent în culoarea cyan o dată	Aprins
○ ○ ● ○ ○ Se aprinde intermitent în alb o dată	Stins



(conexiune Bluetooth)

Pune dispozitivul Soundbar în modul de asociere prin Bluetooth. Apăsați acest buton pentru a schimba indicatorul LED după cum urmează:

- Indicatorul LED multicolor se va schimba secvențial astfel: **roșu** → **verde** → **albastru**, până când se finalizează asocierea.

Indicator LED	Stare
○ ○ ● ○ ○ Se aprinde intermitent în roșu → verde → albastru	Se asociază
○ ○ ● ○ ○ Se aprinde intermitent în culoarea cyan de trei ori	Conexiune stabilită

 **Ready to connect via Bluetooth.**

1



(Sus/Jos/ Stânga/ Dreapta)

Utilizați butoanele Sus/Jos/Stânga/Dreapta pentru reglarea fină.

- Salt peste o melodie**
Apăsați butonul **Right** pentru a trece la melodia următoare. Apăsați butonul **Left** pentru a trece la melodia anterioară.
- ID SET**
Folosiți această opțiune dacă subwooferul sau difuzoarele surround nu sunt conectate și trebuie reconectate. Țineți apăsat butonul **Sus** timp de 5 secunde pentru a efectua **ID SET**. (Consultați pagina 10.)



(Redare/ Pauză)

Pornește sau întrerupe redarea.



(Dezactivare sunet)

Pentru a dezactiva sunetul dispozitivului Soundbar, apăsați butonul  (**Dezactivare sunet**). Apăsați din nou pentru a activa sunetul.

Indicator LED:

○ ○ ○ ○ ●

Se aprinde intermitent în alb

 (Mod sunet)	Selecționați modul de sunet dorit dintre Surround, Game, Standard, Adaptive Sound și DTS Virtual:X. • Surround Se va activa sunetul surround. • Game Acest mod este optimizat pentru jocuri, oferind o experiență audio mai captivantă. • Standard Va fi redat sunetul original. • Adaptive Sound În acest mod, conținutul este analizat în timp real și, în funcție de tipul acestuia, este redat sunetul optim. • DTS Virtual:X Oferă sunet 3D captivant pentru tot conținutul. Indicator LED: ○ ○ ● ○ ○ Se aprinde intermitent în alb o dată »» Surround → Game → Standard → Adaptive Sound → DTS Virtual:X	(Control sunet) Puteți selecta funcții audio, cum ar fi Voice enhancement , Night mode , Sync , Sound Grouping , Private Rear Sound , Moderate bass și Virtual . Pentru a modifica o setare de sunet, apăsați butonul Sus sau Jos și selecționați opțiunea dorită. • (Consultați Pagina „Setarea” (Control sunet) din 7.) Indicator LED: ○ ○ ● ○ ○ Se aprinde intermitent în alb o dată »» Voice enhancement → Night mode → Sync → Sound grouping → Private rear sound → Moderate bass → Virtual
(Informații)	Apăsați butonul pentru a afișa informații referitoare la funcția actuală. (Consultați pagina 4) Când există conexiune cu Dolby Atmos®, indicatorul LED clipește de 3 ori în cyan.	(Control ton) Reglați nivelul pentru înalte și bas apăsând butoanele respective. După ce selecționați o opțiune, utilizați butoanele Sus/Jos pentru a modifica setările. Această funcție este disponibilă în toate modulele de sunet, cu excepția modului Standard . • Reglați nivelul pentru înalte sau bas selectând TREBLE sau BASS în Sound Control. Apoi, folosiți butoanele Sus/Jos pentru a regla volumul între -6 și +6. • Când reglați nivelurile BASS, sunt afectate și nivelurile wooferului. Indicator LED: ○ ○ ● ○ ○ Se aprinde intermitent în alb o dată »» Treble → Bass
(Nivel woofer (bass))	Puteți regla nivelul wooferului (basului) glisând butonul în sus sau în jos.	(Volum) Apăsați butonul Sus sau Jos pentru a regla volumul. • (Dezactivare sunet) Apăsați butonul volum. Apăsați din nou pentru a activa sunetul.
(Nivel canal)	Puteți regla volumul fiecărui difuzor, inclusiv pentru difuzoarele Center, Front top, Rear și Rear top. • Pentru a ajusta volumul fiecărui difuzor, selecționați Center sau Front top din setările de sunet, apoi utilizați butoanele Sus/Jos pentru a regla volumul între -6 și +6. • Când sunt conectate difuzoarele surround, selecționați Rear sau Rear top, apoi utilizați butoanele Sus/Jos pentru a regla volumul între -6 și +6. • Difuzorul Rear top poate fi selectat când este conectat la modelul HW-QS700F și SWA-9500S (vândut separat). Indicator LED: ○ ○ ● ○ ○ Se aprinde intermitent în alb o dată »» Center Level → Front Top Level → Rear Level → Rear Top Level	

Setarea (Control sunet)

- **Voice enhancement:** Îmbunătățește calitatea dialogului din videoclipuri și emisiunile TV, acesta fiind mai inteligibil.
- **Night Mode:** Optimizează experiența de ascultare pe timpul nopții reducând volumul, dar menținând clare dialogurile.
- **Sync:** Dacă imaginea și sunetul sunt desincronizate când sunt redare pe televizor și prin Soundbar, accesați Sound Control și selectați **Sync**. Apoi, utilizați butoanele Sus/Jos pentru a regla decalajul sunetului între 0 și 300 de milisecunde.
 - Sincronizarea este acceptată doar în anumite funcții.
- **Sound Grouping:** Sunetul este redat atât prin Soundbar, cât și prin difuzoarele din spate, opțiunea fiind ideală pentru spațiile mari în care sunt mai multe persoane.
 - Meniul Sound Grouping se afișează când difuzoarele surround sunt conectate pentru prima dată. După aceea, rămâne disponibil, indiferent dacă difuzoarele surround sunt sau nu conectate.
 - În modul **Sound Grouping**, modurile de sunet nu afectează sunetul.
 - Sunetul va veni doar de la anumite difuzoare, nu de la toate. Aceasta se poate întâmpla în funcție de model.
- **Private Rear Sound:** Această funcție permite trimiterea sunetului doar către difuzoarele surround, ca să puteți asculta fără a vă deranja cineva.
 - În acest mod, niciun sunet nu provine de la Soundbar sau de la subwoofer. Doar canalele frontale ale difuzoarelor surround vor produce sunet.
 - În modul **Private Rear Sound**, modurile de sunet nu afectează sunetul.
 - Dacă este oprit dispozitivul Soundbar sau se pierde conexiunea la difuzoarele surround, acest mod se dezactivează.
 - Meniul Private Rear Sound este disponibil doar dacă este conectat un difuzor surround.
 - Când conectați **Q-Symphony**, modul Private Rear Sound se dezactivează automat și nu poate fi reactivat.
- **Moderate Bass:** Când funcția este **activată**, subwooferul se dezactivează, iar basul se aude prin Soundbar. Când funcția este **dezactivată**, subwooferul se activează, iar Soundbar nu mai emite niciun sunet.
- **Virtual: Când este activat modul de sunet Surround**, oferă efecte sonore extinse la redarea unui conținut **Dolby/DTS**. Această funcție poate fi setată cu ajutorul butoanelor Sus/Jos.
- Pentru a regla sunetul fiecărei frecvențe, țineți apăsat butonul  (**Control sunet**) timp de aproximativ 5 secunde. Puteți să selectați 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz sau 10 kHz de la butoanele **Stânga/Dreapta** și să reglați între -6 și +6 folosind butoanele **Sus/Jos**.
(Această funcție este disponibilă doar dacă modul de sunet este setat la **Standard**.)

Specificații de ieșire pentru fiecare mod de sunet

Se utilizează doar subwooferul

[HW-QS700F]

Efect	Intrare	Ieșire
Surround Game	Canal 2.0	Canal 3.1.2
	Canal 5.1	Canal 3.1.2
	Dolby Atmos®	Canal 3.1.2
Standard	Canal 2.0	Canal 2.1
	Canal 5.1	Canal 3.1
	Dolby Atmos®	Canal 3.1.2
Adaptive Sound DTS Virtual:X	Canal 2.0	Canal 3.1.2
	Canal 5.1	Canal 3.1.2
	Dolby Atmos®	Canal 3.1.2

Se utilizează subwooferul și difuzorul surround împreună

[HW-QS750F]

Efect	Intrare	Ieșire
Surround Game	Canal 2.0	Canal 5.1.2
	Canal 5.1	Canal 5.1.2
	Dolby Atmos®	Canal 5.1.2
Standard	Canal 2.0	Canal 2.1
	Canal 5.1	Canal 5.1
	Dolby Atmos®	Canal 5.1.2
Adaptive Sound DTS Virtual:X	Canal 2.0	Canal 5.1.2
	Canal 5.1	Canal 5.1.2
	Dolby Atmos®	Canal 5.1.2

Pentru utilizarea subwooferului și a difuzorului surround (SWA-9500S, opțional) împreună

[HW-QS700F]

Efect	Intrare	Ieșire
Surround Game	Canal 2.0	Canal 5.1.4
	Canal 5.1	Canal 5.1.4
	Dolby Atmos®	Canal 5.1.4
Standard	Canal 2.0	Canal 2.1
	Canal 5.1	Canal 5.1
	Dolby Atmos®	Canal 5.1.4
Adaptive Sound DTS Virtual:X	Canal 2.0	Canal 5.1.4
	Canal 5.1	Canal 5.1.4
	Dolby Atmos®	Canal 5.1.4

Difuzoarele surround nu furnizează sunet pe 2 canale de ieșire când este activat modul efectului **Standard**. Pentru a activa sunetul difuzoarelor surround, schimbați modul efectului cu **Surround**.

Reglarea volumului dispozitivului Soundbar cu telecomanda TV

Această funcție permite reglarea volumului Soundbar cu ajutorul telecomenzii televizorului.

- Funcția poate fi utilizată doar cu o telecomandă IR. Telecomenzile Bluetooth (cele care necesită împerechere) nu sunt acceptate.
- Elementul de mai sus funcționează numai în anumite moduri de intrare ale Soundbar.
- Producători care acceptă această funcție Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Opriți dispozitivul Soundbar.
2. Împingeți în sus butonul **Nivel woofer** și țineți apăsat 5 secunde. Dacă țineți apăsat butonul **Nivel woofer** mai puțin de 5 secunde, modul se va schimba în următoarea secvență: **OFF-TV REMOTE**, (implicit) **SAMSUNG-TV REMOTE** și apoi **ALL-TV REMOTE**.

Buton telecomandă	Afișaj	Stare
	Se aprinde intermitent în culoarea roșu o dată ○ ○ ● ○ ○ OFF-TV REMOTE (Implicit)	Dezactivează telecomanda televizorului.
	Se aprinde intermitent în culoarea cyan o dată ○ ○ ● ○ ○ SAMSUNG-TV REMOTE	Controlează Soundbar cu o telecomandă Samsung TV IR.
	Se aprinde intermitent în culoarea albastru o dată ○ ○ ● ○ ○ ALL-TV REMOTE	Controlează Soundbar cu telecomanda IR a unui televizor de la alt producător și a unui televizor Samsung.


04 CONECTAREA SOUNDBAR LA ALTE DISPOZITIVE

Conectarea la priză și la dispozitive

Utilizând cablurile de alimentare, conectați subwooferul, difuzoarele surround și dispozitivul Soundbar la o priză electrică în următoarea ordine:


- Pentru detalii despre consumul de energie și specificațiile pentru alimentare, consultați eticheta cu informații situată în partea inferioară sau din spate a produsului.
- Țineți ferm ștecărul și trageți-l direct când deconectați cablul de alimentare de la priză din perete. Nu trageți de cablul de alimentare.
- După ce ați conectat toate dispozitivele, conectați dispozitivul Soundbar și alte dispozitive la o priză electrică.
- În funcție de modelul produsului, este posibil ca difuzoarele surround să nu fie incluse.

1. Conectați cablul de alimentare la subwoofer.

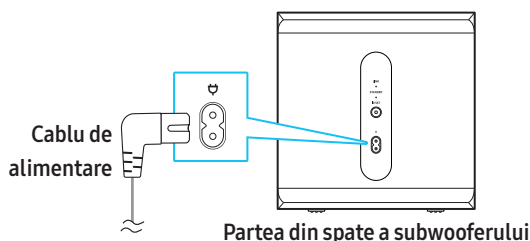


2. Conectați cablurile difuzorului la difuzoarele surround din stânga și din dreapta.


- Când conectați cablurile difuzorului la fiecare difuzor surround, potriviți cablurile cu aceeași culoare.
- Asigurați-vă că introduceți cablul complet. Aveți grijă să nu introduceți niciun fir acoperit de manșonul izolator.
- Lungimea cablului difuzorului surround este de 6 metri.

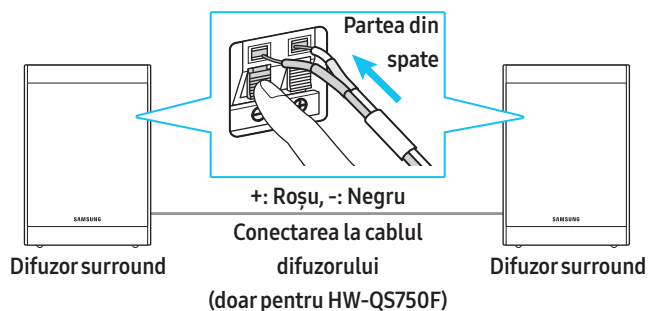


3. Conectați cablul de alimentare la partea din spate a difuzorului surround stâng.

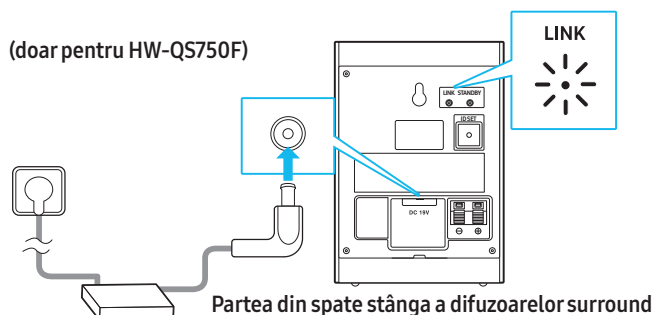

4. Conectați cablul de alimentare la dispozitivul Soundbar.

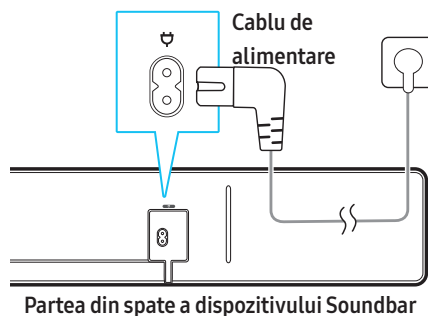

5. Conectați dispozitivul Soundbar, subwooferul și difuzoarele surround la o priză electrică. În momentul pornirii dispozitivului Soundbar, subwooferul și difuzoarele surround se conectează automat la acesta.

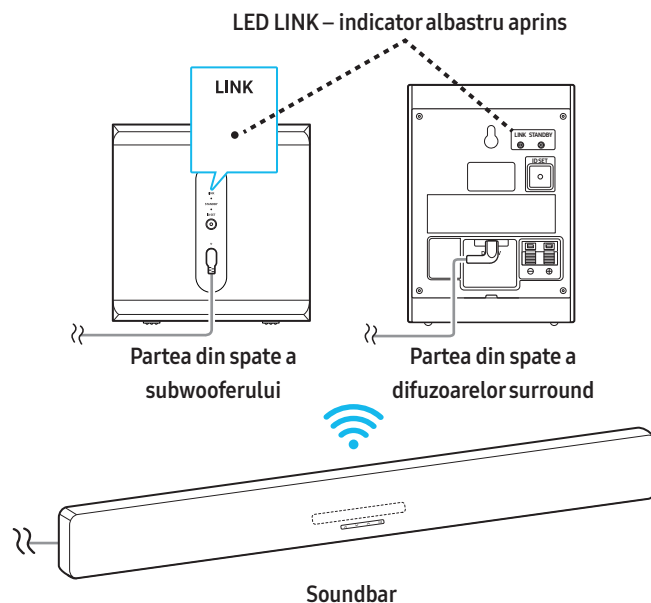

Notă


- Mai întâi, conectați la o priză electrică subwooferul și difuzoarele surround. Apoi, conectați dispozitivul Soundbar și porniți-l. În momentul pornirii dispozitivului Soundbar, subwooferul și difuzoarele surround se conectează automat la acesta.
- Dacă deconectați cablul de alimentare când dispozitivul Soundbar este pornit, când îl conectați din nou la o priză electrică, dispozitivul repornește automat.

Conectarea manuală a subwooferului și a difuzoarelor surround


Înainte de conectarea manuală a difuzoarelor

- Asigurați-vă că dispozitivul Soundbar, subwooferul și difuzoarele surround sunt conectate la o priză.


- Țineți apăsat butonul **ID SET** de pe partea din spate a subwooferului și a difuzoarelor surround cel puțin 5 secunde.
 - Indicatorul roșu de pe partea din spate a fiecărui difuzor se stinge, iar indicatorul albastru pâlpâie rapid.

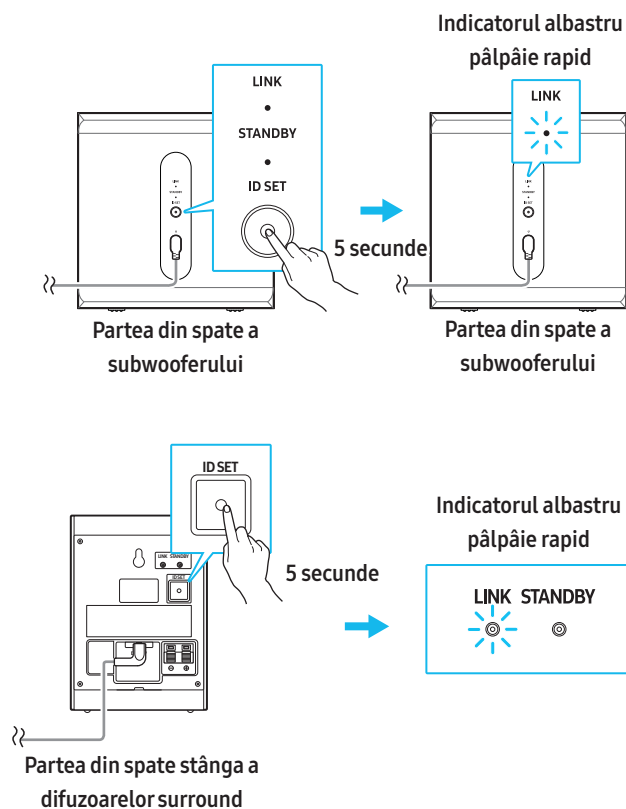

- Țineți apăsat butonul **Sus** de pe telecomandă timp de 5 secunde.

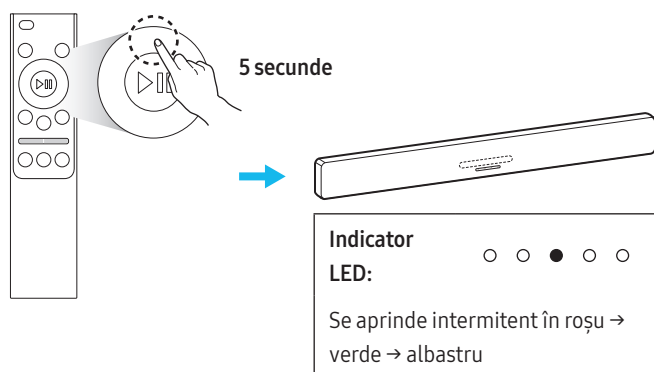

- Asigurați-vă că indicatorul LED LINK devine albastru (indicând o conexiune reușită).

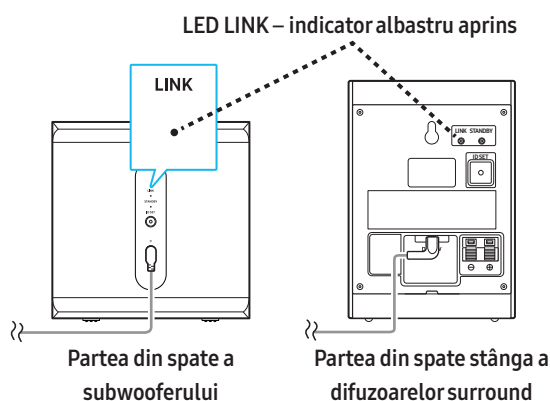

Când Soundbar s-a conectat corect la subwoofer și la difuzoarele surround, indicatorul LED albastru LINK nu mai pâlpâie, ci rămâne aprins.

Notă

- În funcție de modelul produsului, este posibil ca difuzoarele surround să nu fie incluse.
- Cum să reseați modulul Tx
 - Țineți apăsat butonul Stânga de pe telecomandă timp de 5 secunde.
 - Urmați instrucțiunile din secțiunea **Conectarea manuală a subwooferului și a difuzoarelor surround**.

Starea indicatorului din spate privind subwooferul și difuzoarele surround

LED	Stare	Depanare
Subwoofer (Indicator albastru aprins)	Conexiune reușită (funcționare normală)	-
Difuzor surround (Indicatorul albastru pâlpâie)	Restabiliți conexiunea	Verificați dacă dispozitivul Soundbar are cablul de alimentare conectat corect sau așteptați aproximativ 5 minute. Dacă indicatorul tot pâlpâie, conectați manual subwooferul și difuzoarele surround. Consultați pagina 10.
Subwoofer (Indicator roșu aprins)	În modul Stare de veghe (Soundbar oprit)	Verificați dacă Soundbar are cablul de alimentare conectat corect.
Difuzor surround (Indicator roșu aprins)	Conexiunea nu s-a realizat	Încercați să reconectați dispozitivul. Consultați secțiunea despre conectarea manuală, de la pagina 10.
Subwoofer (Indicatorul roșu și cel albastru pâlpâie simultan)	Funcționare incorectă a produsului	Contactați un centru de service Samsung (la 1588-3366, se percepe o taxă per apel).
Difuzor surround (Indicatorul roșu și cel albastru pâlpâie simultan)		

Notă


- În momentul opririi dispozitivului Soundbar, subwooferul intră în modul Stare de veghe și indicatorul roșu se va aprinde.
- Dacă există în apropiere dispozitive care utilizează aceeași frecvență ca Soundbar, pot apărea interferențe, ceea ce duce la întreruperea sunetului.
- Semnalul wireless de la Soundbar poate fi transmis până la 10 metri în condiții normale de montare, dar această distanță poate fi mai mare sau mai mică, în funcție de mediul de utilizare. Dacă există un perete de oțel sau beton armat între Soundbar și subwoofer sau difuzoarele surround, semnalul wireless va fi blocat, împiedicând produsul să funcționeze corect.
- În funcție de modelul produsului, este posibil ca difuzoarele surround să nu fie incluse.
- În funcție de modelul produsului, este posibil ca difuzoarele surround să varieze.

⚠ Atenție

- Subwooferul și difuzoarele surround au încorporată câte o antenă wireless. Țineți-le departe de apă și de umiditate.
- Pentru o calitate optimă a sunetului, evitați plasarea unor obstacole în jurul subwooferului sau difuzoarelor surround.

Ghid de dispunere a difuzoarelor

Dispunerea recomandată a difuzoarelor

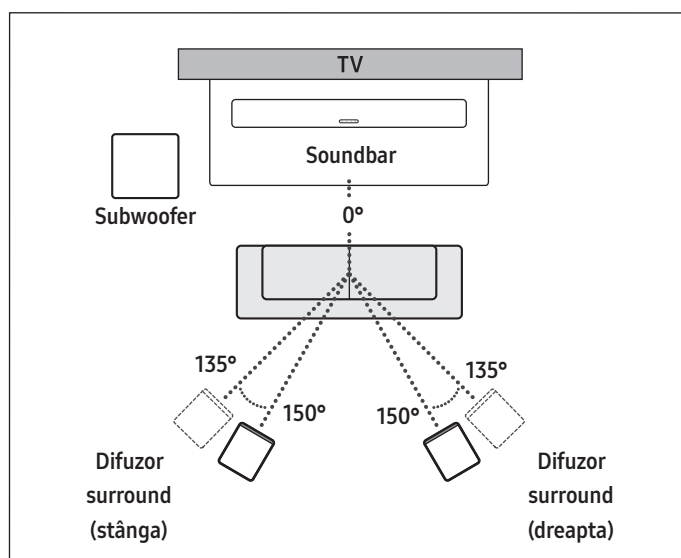

⚠ Atenție


- Subwooferul și difuzoarele surround au încorporată câte o antenă wireless. Țineți-le departe de apă și de umiditate.
- Pentru o calitate optimă a sunetului, evitați plasarea unor obstacole în jurul subwooferului sau difuzoarelor surround.
- În funcție de modelul produsului, este posibil ca difuzoarele surround să nu fie incluse.

05 CONECTAREA LA UN TELEVIZOR

Conectarea la un televizor care acceptă HDMI ARC (Audio Return Channel)

⚠️ Atenție

- Dacă se conectează atât un cablu HDMI, cât și un cablu optic, semnalul cablului HDMI are prioritate.
- Când conectați televizorul și Soundbar printr-un cablu HDMI, aveți grijă să conectați porturile cu eticheta eARC sau ARC. Dacă nu este folosit portul corect, televizorul nu emite niciun sunet.
- Se recomandă utilizarea cablurilor HDMI certificate de HDMI.org.

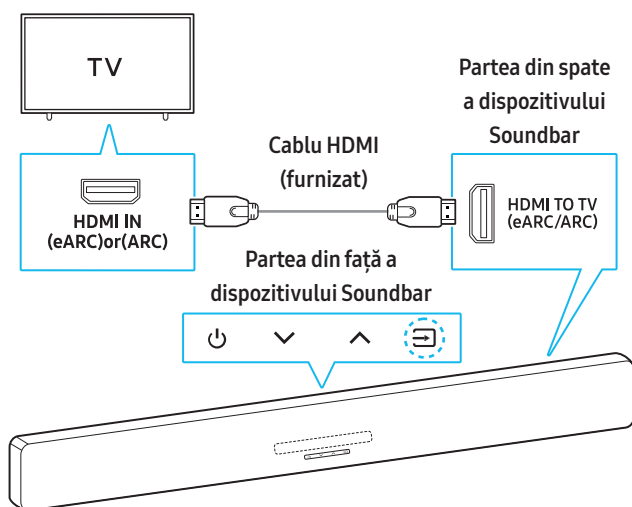

Indicator LED:



Alb pornit → oprit

TV ARC sau eARC

1. Când dispozitivul Soundbar și televizorul sunt oprite, conectați cablul HDMI ca în diagrama de mai sus.
2. Porniți Soundbar și televizorul.
3. Sunetul televizorului va fi redat prin Soundbar.
 - Dacă dispozitivul Soundbar nu emite sunet, apăsați butonul (Sursă) de pe acesta sau de pe telecomandă pentru a comuta la modul de conectare corect.
 - Pentru conectarea cu eARC, trebuie activată funcția eARC în meniul televizorului. Pentru detalii privind configurarea setărilor, consultați manualul de utilizare al televizorului.
(de exemplu, pentru un televizor Samsung: Acasă (🏠) → Meniu (☰) → Setări (⚙️) → Toate setările (⚙️) → Sunet → Setări expert → Mod HDMI-eARC (Auto))
 - Pentru a regla volumul sistemului Soundbar, puteți utiliza butoanele de volum de pe telecomanda televizorului.


Notă

- Când conectați un televizor și un dispozitiv Soundbar care acceptă HDMI ARC (Audio Return Channel) printr-un cablu HDMI, semnalul digital video și audio poate fi transmis fără un cablu optic separat.
- Se recomandă utilizarea unui cablu HDMI fără miez, pe cât posibil. Dacă utilizați un cablu HDMI cu miez, asigurați-vă că are diametrul mai mic de 14 mm.
- Această funcție nu poate fi accesată dacă folosiți un cablu HDMI care nu acceptă ARC.
- Dacă semnalul audio emis este codat Dolby, iar formatul de ieșire audio digitală de pe televizor este setat la PCM, recomandăm schimbarea setărilor cu Dolby Digital, Dolby Digital+ sau Auto, pentru un sunet optim.
Schimbarea setării va oferi o calitate mai bună a sunetului. (Meniul televizorului poate folosi termeni diferiți pentru Dolby Digital și PCM, în funcție de producător.)
- Protocolul ARC/eARC este compatibil cu Dolby Atmos®.
- Verificați dacă conținutul pe care doriți să-l utilizați este compatibil cu Dolby Atmos®.

Conectarea cu un cablu optic

Lista de verificare înainte de conectare

- Dacă se conectează atât un cablu HDMI, cât și un cablu optic, semnalul cablului HDMI are prioritate.
- Dacă utilizați un cablu optic, trebuie mai întâi să scoateți capacele de la capetele acestuia.

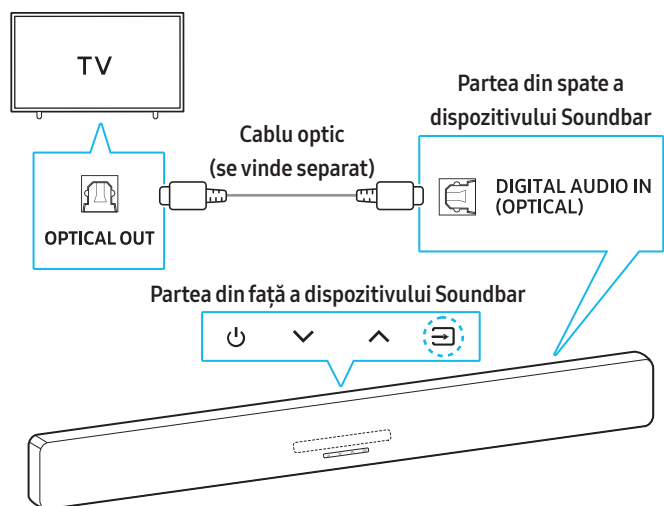

Indicator LED:	● ● ● ● ●
Alb pornit → oprit	
🔊 Digital Audio In	

1. Când televizorul și dispozitivul Soundbar sunt oprite, conectați **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** de pe Soundbar la portul OPTICAL OUT al dispozitivului extern folosind un cablu optic (vândut separat), așa cum se arată în diagrama de mai sus.
2. Porniți Soundbar și televizorul.
3. Apăsați butonul **[Sursă]** de pe telecomandă pentru a deschide modul **D.IN.**
Sunetul televizorului va fi redat prin Soundbar.

Conectarea prin Bluetooth

Conectarea televizorului Samsung la Soundbar prin Bluetooth vă permite să beneficiați de sunet stereo fără a fi nevoie de cabluri.

- Poate fi conectat prin Bluetooth doar un televizor Samsung odată.
- Vă puteți conecta la un televizor Samsung prin Bluetooth. Verificați în specificațiile televizorului.



Conectarea prin Bluetooth pentru prima dată

Butonul Asociere prin Bluetooth	Indicator LED
 (sau) 	[Se asociază] ○ ○ ● ○ ○ Se aprinde intermitent în roșu → verde → albastru ↓ [Conexiune stabilită] ○ ○ ● ○ ○ Se aprinde intermitent în culoarea cyan de trei ori 🔊 Ready to connect via Bluetooth.

2. Deschideți meniul Bluetooth pe televizorul Samsung care va fi conectat.
(Exemple: Acasă (🏠) → Meniu → Setări (⚙️) → Toate setările (⚙️) → Sunet → Ieșire sunet → Listă de difuzoare Bluetooth → Soundbar seria Q (Bluetooth))
3. Selectați „**Soundbar seria Q**” din lista de pe ecranul televizorului. În dreptul unui dispozitiv Bluetooth din lista afișată pe televizorul Samsung, veți vedea „**Necesită împerechere**” sau „**Împerecheat**”. Pentru a conecta televizorul Samsung la dispozitivul Soundbar, selectați mesajul corespunzător pentru a stabili conexiunea.
4. Acum, puteți asculta sunetul televizorului Samsung prin Soundbar.
 - După prima conectare a dispozitivului Soundbar la televizorul Samsung prin Bluetooth, puteți utiliza modul **BT READY** pentru a-l reconecta ulterior.

Dacă dispozitivul nu se poate conecta

- Dacă în lista de difuzoare a televizorului Samsung apare un dispozitiv Soundbar conectat anterior (de exemplu, **Soundbar seria Q**), ștergeți-l.
- Repetați pașii de la 1 la 3.

Deconectarea sistemului Soundbar de la televizorul Samsung

Apăsați butonul  (**Sursă**) de pe dispozitivul Soundbar sau de pe telecomandă ori comutați la orice mod, în afară de **BT**.

- Deconectarea poate dura câteva secunde, deoarece televizorul așteaptă un răspuns de la Soundbar.
(Durata deconectării poate fi diferită, în funcție de modelul televizorului Samsung.)

Care este diferența dintre BT READY și BT PAIRING?

- BT READY:** În acest mod, puteți conecta la Soundbar un televizor sau un dispozitiv mobil conectat anterior.
- BT PAIRING:** În acest mod, puteți conecta la Soundbar un dispozitiv nou.
(Apăsați butonul  **PAIR** de pe telecomandă sau țineți apăsat butonul  (**Sursă**) timp de cel puțin 3 secunde.)

Măsurile de precauție la conectarea prin Bluetooth

- Poziționați dispozitivul pe care îl conectați prin Bluetooth la cel mult 1 metru de Soundbar.
- Dacă vi se solicită un cod PIN când conectați un dispozitiv Bluetooth, introduceți <0000>.
- Dispozitivul Soundbar se oprește automat după 18 minute de inactivitate în modul Stare de veghe.
- Este posibil ca Soundbar să nu găsească dispozitive Bluetooth disponibile sau să nu se conecteze corect dacă:
 - Există în apropiere dispozitive electronice sau echipamente care produc interferență radio.
 - Are asociate mai multe dispozitive Bluetooth simultan.
 - Dispozitivul Bluetooth este oprit, nu se află în aria de acoperire sau funcționează incorect.
- Dispozitivele electronice pot produce interferență radio. Țineți orice dispozitiv care generează unde electromagnetice departe de Soundbar.
(de exemplu, un cuptor cu microunde, LAN wireless etc.)
- Pentru a activa sau dezactiva conexiunea Bluetooth, țineți apăsat butonul **Control ton** de pe telecomandă timp de cel puțin 30 de secunde.

Când opriți conexiunea Bluetooth și apoi o reporniți, Soundbar repornește automat.

Conectarea prin Wi-Fi (rețea wireless)

Lista de verificare înainte de conectare

- Conexiunea Wi-Fi este disponibilă doar pe un televizor Samsung.
- Verificați dacă **routerul wireless (Wi-Fi)** este pornit, iar **televizorul este conectat la router**.
- Conectați dispozitivul Soundbar și televizorul la aceeași rețea Wi-Fi.
- Dacă routerul wireless (Wi-Fi) utilizează un canal DFS, nu puteți conecta televizorul și dispozitivul Soundbar prin Wi-Fi. Pentru mai multe detalii, contactați furnizorul serviciului de internet.
- Consultați manualul televizorului, deoarece meniul poate fi diferit, în funcție de anul fabricației.
- Ca să puteți conecta dispozitivul Soundbar și televizorul prin Wi-Fi, conectați mai întâi dispozitivul Soundbar la routerul wireless.
Pentru a afla cum puteți stabili o conexiune Wi-Fi, citiți pagina 17.


- Dacă doriți mai multe informații privind modul de conectare a dispozitivului Soundbar la o rețea Wi-Fi, accesați 17, „**Conectarea prin Wi-Fi (rețea wireless)**”.
- În meniul de sunet al televizorului, comutați sursa de intrare la Soundbar.
 - Pentru televizoarele Samsung produse în 2017 sau ulterior**
Acasă () → Meniu → Setări () → Toate setările () → Sunet → Ieșire sunet → Soundbar seria Q (Wi-Fi)

Notă

- Conectivitatea Wi-Fi Dolby Atmos este disponibilă doar pe unele televizoare Samsung și pe dispozitivul Soundbar.
- Pentru a activa sau dezactiva conexiunea Wi-Fi, țineți apăsat butonul **Nivel canal** de pe telecomandă cel puțin 30 de secunde.
Când opriți conexiunea Wi-Fi și apoi o reporniți, Soundbar repornește automat.

Utilizarea funcției Q-Symphony

- Dacă televizorul Samsung la care conectați dispozitivul Soundbar acceptă Q-Symphony, sunetul va fi redat simultan de Soundbar și de televizor. Astfel, televizorul vă va oferi un sunet surround, mai amplu și mai captivant.
- Când dispozitivul Soundbar este conectat la televizor, „Q-Symphony” apare pe ecran.
(Setări (⚙️) → Toate setările (⚙️) → Sunet → Ieșire sunet)

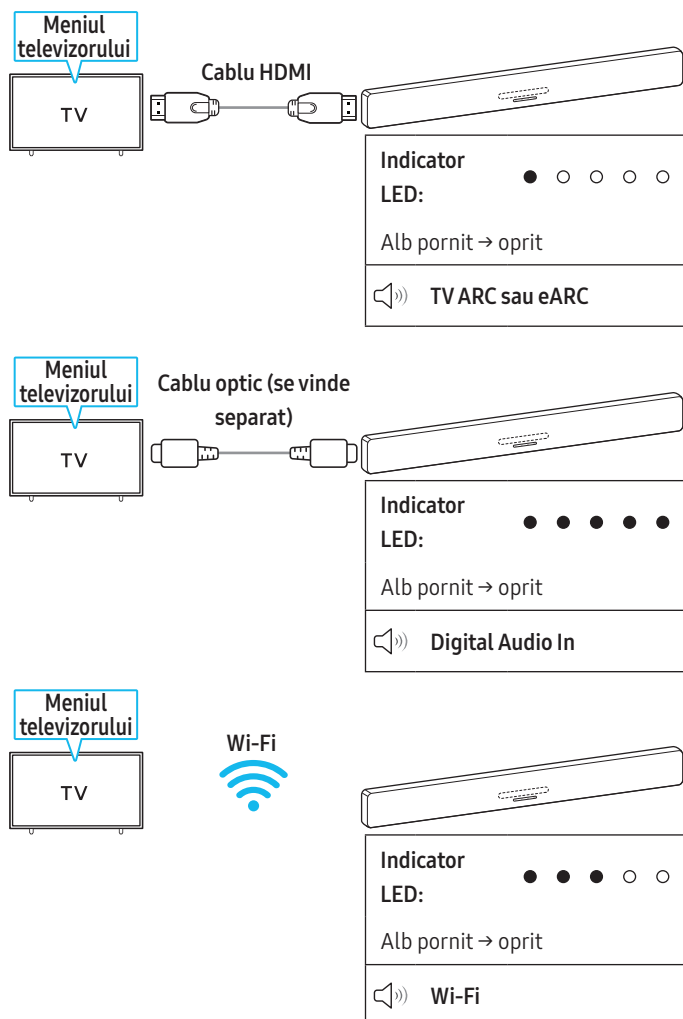

Notă


- Acesta funcționează cu codecul acceptat de televizor.
- Funcția este disponibilă doar în cazul conectării prin cablu HDMI, cablu optic (vândut separat) sau Wi-Fi.
- Mesajele afișate pe televizor pot fi diferite de la un model la altul.
- Asigurați-vă că dispozitivul Soundbar și televizorul sunt conectate la aceeași rețea/frecvență Wi-Fi.
- Această funcție este disponibilă doar pe unele televizoare Samsung și pe dispozitivul Soundbar.

06 CONECTAREA LA UN DISPOZITIV EXTERN

Conectare prin cablu HDMI

Lista de verificare înainte de conectare

- Dacă sunt activate setări audio secundare, dezactivați-le din opțiunile de ieșire audio.
- Verificați dacă conținutul pe care doriți să-l utilizați este compatibil cu Dolby Atmos®.
- Alegeți un cablu HDMI care corespunde specificațiilor pentru intrarea/ieșirea HDMI.
- Pentru primirea semnalului UHD, trebuie să utilizați un cablu HDMI certificat de HDMI.org.
- Pentru primirea semnalului UHD, verificați compatibilitatea în specificațiile de redare video ale televizorului și ale dispozitivului extern, precum și în setările dispozitivului utilizat.
- Consultați manualul televizorului sau al dispozitivului extern pentru mai multe detalii.

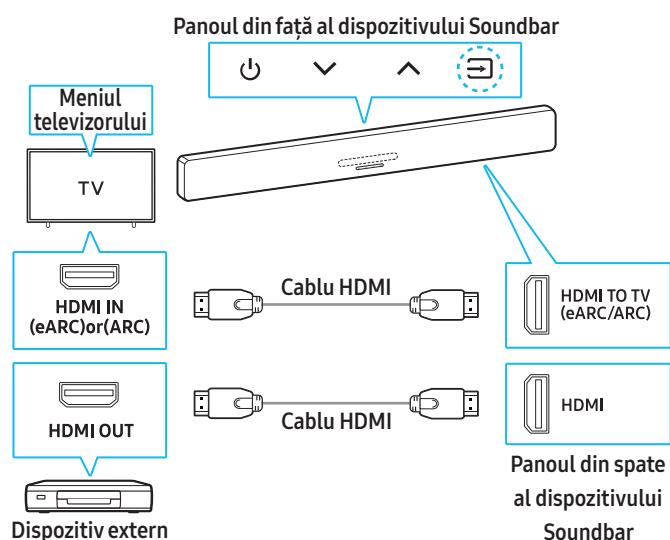

1. Utilizați un cablu HDMI pentru a conecta portul **HDMI** de ieșire al dispozitivului extern la portul HDMI din partea din spate a dispozitivului Soundbar.
2. Utilizați un cablu HDMI (furnizat) pentru a conecta portul HDMI de intrare al televizorului la portul **HDMI TO TV (eARC/ARC)** din partea din spate a dispozitivului Soundbar.
3. Porniți dispozitivul Soundbar, televizorul și dispozitivul extern.
4. Apăsăți butonul **↻ (Sursă)** de pe dispozitivul Soundbar sau de pe telecomandă pentru a deschide modul **HDMI**.

Indicator LED: ● ● ○ ○ ○

Alb pornit → oprit

🔊 HDMI

Notă


- Atunci când utilizați **Dolby Atmos®**: Dacă sursa de intrare este Dolby Atmos®/DTS Virtual:X, consultați **Pagina „Specificații de ieșire pentru fiecare mod de sunet” din 7**.
- Configurarea Dolby Atmos® în BD player sau pe alt dispozitiv**
Verificați opțiunile de ieșire audio în meniul setărilor playerului BD sau altui dispozitiv. Opțiunea „Fără codificare” trebuie să fie selectată pentru Bitstream.
De exemplu, pe un player BD Samsung: accesați meniul Acasă → Sunet → Ieșire digitală și apoi selectați Bitstream (neprocesat)

Specificații semnal UHD acceptate (3840 x 2160p)

Rată de cadre (cps)	Adâncime culoare	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
< 60	8 biți	0	0	0	0
	10 biți	-	-	0	0
	12 biți	-	-	0	0
120	8 biți	-	-	-	-
	10 biți	-	-	-	-

- Specificațiile acceptate pot fi diferite, în funcție de dispozitivul extern conectat la Soundbar sau de condițiile de utilizare.

Conectarea cu un cablu optic

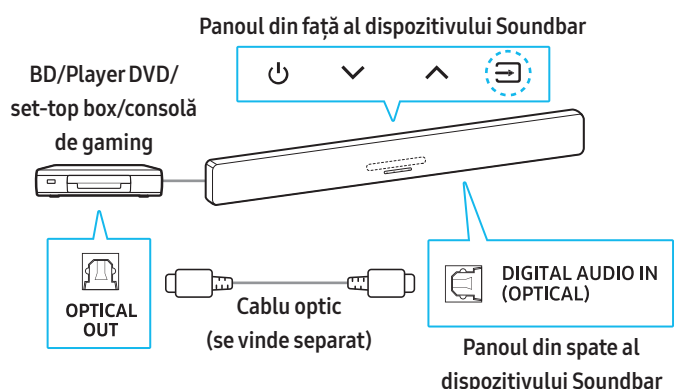

- Utilizați un cablu optic (nefurnizat) pentru a conecta portul **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** al dispozitivului Soundbar la portul de ieșire optică al dispozitivului extern.
- Porniți dispozitivul Soundbar și dispozitivul extern.
- Selectați modul **D.IN** apăsând butonul **Sursă** de pe dispozitivul Soundbar sau de pe telecomandă.
- Dispozitivul Soundbar va reda sunetul dispozitivului extern.


Indicator LED:	● ● ● ● ●
Alb pornit → oprit	
Digital Audio In	

07 CONECTAREA UNUI DISPOZITIV EXTERN

Conectarea prin Bluetooth

Conectarea dispozitivului mobil la Soundbar prin Bluetooth vă permite să beneficiați de sunet stereo fără a fi nevoie de cabluri.

- Dispozitivul Soundbar pornește dacă, atunci când este oprit, încercați să conectați un dispozitiv Bluetooth asociat anterior.



Conectarea prin Bluetooth pentru prima dată

- Poziționați dispozitivul pe care îl conectați prin Bluetooth la cel mult 1 metru (3,28 ft) de Soundbar.

Butonul Asociere prin Bluetooth	Indicator LED
(sau) 3 secunde sau mai mult	[Se asociază] ○ ○ ● ○ ○ Se aprinde intermitent în roșu → verde → albastru ↓ [Conexiune stabilită] ○ ○ ● ○ ○ Se aprinde intermitent în culoarea cyan de trei ori Ready to connect via Bluetooth.

- Selectați „Soundbar seria Q” când apare în lista de pe dispozitiv.
 - Când dispozitivul mobil și Soundbar s-au conectat, apare **[Mobile device name] → „BT”** pe afișajul panoului frontal al dispozitivului Soundbar.
- Ascultați muzică de pe un dispozitiv mobil pe dispozitivul Soundbar conectat prin Bluetooth.
 - După prima conectare a dispozitivului Soundbar la dispozitivul mobil prin Bluetooth, puteți utiliza modul **BT READY** pentru a-l reconecta ulterior.

Dacă dispozitivul nu se poate conecta

- Dacă în lista de difuzoare a dispozitivului mobil apare un dispozitiv Soundbar conectat anterior (de exemplu, „Soundbar seria Q”), ștergeți-l.
- Repeți pașii 1 și 2.

Care este diferența dintre BT READY și BT PAIRING?

- **BT READY:** În acest mod, puteți conecta la Soundbar un televizor sau un dispozitiv mobil conectat anterior.
- **BT PAIRING:** În acest mod, puteți conecta la Soundbar un dispozitiv nou.
(Apăsați butonul **PAIR** de pe telecomandă sau țineți apăsat butonul **↗** (Sursă) timp de cel puțin 3 secunde.)

Măsurile de precauție la conectarea prin Bluetooth

- Poziționați dispozitivul pe care îl conectați prin Bluetooth la cel mult 1 metru de Soundbar.
- Dacă vi se solicită un cod PIN când conectați un dispozitiv Bluetooth, introduceți <0000>.
- Dispozitivul Soundbar se oprește automat după 18 minute de inactivitate în modul Stare de veghe.
- Este posibil ca Soundbar să nu găsească dispozitive Bluetooth disponibile sau să nu se conecteze corect dacă:
 - Dacă există în apropiere dispozitive electronice sau echipamente care produc interferență radio.
 - Are asociate mai multe dispozitive Bluetooth simultan.
 - Dispozitivul Bluetooth este oprit, nu se află în aria de acoperire sau funcționează incorect.
- Dispozitivele electronice pot produce interferență radio. Țineți orice dispozitiv care generează unde electromagnetice departe de Soundbar.
(de exemplu, un cuptor cu microunde, LAN wireless etc.)
- Dispozitivul Soundbar acceptă date SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Conectați doar la dispozitive Bluetooth care acceptă A2DP (AV).
- Când conectați dispozitivul Soundbar la un dispozitiv Bluetooth, poziționați-le cât mai aproape unul de celălalt.
- Cu cât crește distanța dintre Soundbar și dispozitivul Bluetooth, calitatea sunetului se reduce.
Conexiunea Bluetooth se poate pierde dacă dispozitivele ies din aria de acoperire.
- În zonele cu recepție slabă a semnalului, conexiunea Bluetooth poate funcționa necorespunzător.
- Este posibil ca un dispozitiv Bluetooth să funcționeze distorsionat sau incorect în următoarele condiții:
 - Dacă atingeți cu o parte a corpului emițătorul de semnal al dispozitivului Bluetooth sau dispozitivului Soundbar
 - În colțuri sau atunci când există un obstacol în apropiere, cum ar fi un perete sau un perete despărțitor, unde se pot produce fluctuații de alimentare.
 - Atunci când este expus la interferențe radio de la alte produse care funcționează pe aceeași gamă de frecvențe, cum ar fi echipamentele medicale, cuptoarele cu microunde și dispozitivele LAN wireless.
 - Obstacole precum ușile și pereții pot diminua calitatea sunetului, chiar dacă dispozitivele sunt în aria de funcționare.
- Rețineți că dispozitivul Soundbar nu poate fi asociat altor dispozitive Bluetooth în timp ce redă sunet prin Bluetooth.
- Acest dispozitiv wireless poate provoca interferențe electrice în timpul funcționării.

Deconectarea unui dispozitiv Bluetooth conectat

Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al dispozitivului Bluetooth.

- Conexiunea cu dispozitivul Soundbar este întreruptă.
- Dacă dispozitivul Soundbar este deconectat de la dispozitivul Bluetooth, indicatorul LED multicolor de pe Soundbar se aprinde intermitent roșu de trei ori.

Deconectarea dispozitivului Soundbar de la dispozitivul Bluetooth

Apăsați butonul **↗** (Sursă) de pe dispozitivul Soundbar sau de pe telecomandă ori comutați la orice mod, în afară de **BT**.

- Deconectarea poate dura câteva secunde, deoarece dispozitivul Bluetooth așteaptă un răspuns de la Soundbar. (Durata deconectării poate fi diferită, în funcție de dispozitivul Bluetooth.)

Conectarea prin Wi-Fi (rețea wireless)

Pentru ca SmartThings să funcționeze corect, este necesară o anumită versiune sau o versiune recentă a sistemului de operare.

Pentru mai multe informații despre versiunile sistemului de operare, consultați descrierea aplicației SmartThings din magazinul de aplicații al acestuia.

1 - Instalarea aplicației

Puteți controla și regla setările pentru Soundbar utilizând aplicația **SmartThings**.

Descărcați aplicația **SmartThings** din magazinul de aplicații al dispozitivului dvs. mobil (App Store, Play Store, Galaxy Store) sau scanați codul QR furnizat.



2 - Înregistrarea unui dispozitiv

1. Pe dispozitivul mobil, accesați aplicația **SmartThings**.
2. Urmăriți instrucțiunile afișate, pentru a înregistra produsul pe dispozitivul mobil.
 - Dacă nu apare o fereastră pop-up, accesați ecranul de pornire al aplicației și atingeți butonul **(+)** pentru a înregistra produsul.

Notă

- Puteți înregistra dispozitivul Soundbar în aplicația **SmartThings** și prin scanarea codului QR de pe acesta.

Dacă dispozitivul nu este găsit

1. Conectați dispozitivul mobil la Soundbar prin Bluetooth.
2. În aplicația SmartThings, atingeți Dispozitive conectate.
3. Glisați la stânga pe ecran pentru a selecta cardul Soundbar pe dispozitivul mobil. Apoi, atingeți Înregistrați un dispozitiv în contul Samsung, pentru a înregistra dispozitivul.

3 - Controlarea dispozitivului Soundbar cu SmartThings

1. Deschideți aplicația **SmartThings** pe dispozitivul mobil și apoi selectați dispozitivul Soundbar pe care l-ați înregistrat.
2. Pe ecran va apărea meniul setărilor pentru Soundbar. Puteți ajusta setările pentru **Volum**, **Mod sunet** și **Setări avansate de sunet**.
 - Dacă un alt utilizator dorește să controleze Soundbar, poate atinge **Meniu** (**≡**) în aplicația **SmartThings** de pe dispozitivul său mobil. Apoi, trebuie să atingă Mod de utilizare → Partajare control dispozitive.

Pentru a schimba conexiunea Wi-Fi (rețeaua wireless)

1. Pe dispozitivul mobil, (smartphone sau tabletă), deschideți aplicația **SmartThings**.
2. După ce atingeți cardul dispozitivului Soundbar, atingeți pictograma ().
3. Atingeți **Setări dispozitiv** > **Stare rețea** > **Schimbare rețea Wi-Fi** și apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Utilizarea modului Group Play

- Pentru a folosi această funcție, înregistrați dispozitivul Soundbar în aplicația SmartThings.
- Funcția este disponibilă pe modelele de televizoare Samsung produse în 2024 sau ulterior.
- Pentru a activa funcția, conectați două sau mai multe dispozitive la aceeași rețea Wi-Fi de 5 GHz.

Configurarea modului Group Play

1. Pe dispozitivul mobil, accesați aplicația **SmartThings**.
2. Pentru a înregistra dispozitivul Soundbar în aplicația **SmartThings**, consultați „**Conectarea prin Wi-Fi (rețea wireless)**”.
3. Atingeți cardul dispozitivului Soundbar.
4. Pe dispozitivul mobil, atingeți **Creare grup**, de sub pictograma dispozitivului audio.
 - Apăsăți butonul  (**Sursă**) de pe dispozitivul Soundbar și setați sursa la Wi-Fi.
 - Dacă dispozitivul Soundbar este conectat la televizor prin Wi-Fi, trebuie mai întâi să îl deconectați.
5. Activați **Redare în grup**.
6. Selectați un dispozitiv din listă și atingeți **Aplicare**.
 - Vă recomandăm să nu conectați mai mult de 4 dispozitive.
 - În modul **Redare în grup**, sunetul se aude doar prin dispozitivul gazdă.
 - Dacă un dispozitiv conectat la dispozitivul gazdă trece la altă sursă, este eliminat din grup.
 - Când conectați un dispozitiv gazdă la televizor, grupul care a fost creat se șterge.

Dezactivarea Group Play

1. Atingeți cardul dispozitivului audio.
2. Pe dispozitivul mobil, atingeți **Editare grup**, de sub pictograma dispozitivului audio.
3. Dezactivați **Redare în grup**.
 - Pentru a elimina mai multe dispozitive, debifați-le (anulați-le selectarea) în listă și atingeți **Aplicare**.

Conectarea la Apple AirPlay

- Această funcție nu este disponibilă în unele țări.
- Acest dispozitiv Samsung Soundbar este compatibil cu AirPlay și se recomandă să folosiți cea mai recentă versiune de iOS, iPadOS sau macOS.
- Pentru a se activa AirPlay pe Soundbar, trebuie mai întâi să acceptați condițiile de utilizare a aplicației Samsung SmartThings și să înregistrați dispozitivul.
- În timp ce dispozitivul Soundbar este pornit, verificați și vedeți dacă dispozitivul Soundbar și dispozitivul Apple sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi.


AirPlay vă permite să difuzați muzică, podcasturi și alte fișiere audio de pe dispozitivul Apple pe dispozitivul Samsung Soundbar.

- Alegeți  dintr-o aplicație care acceptă AirPlay sau din Centrul de control al dispozitivului iPhone, iPad sau Mac.
- Selectați dispozitivul Samsung Soundbar din lista dispozitivelor actuale care pot reda sunet.

Utilizarea Tap Sound

Atingeți dispozitivul Soundbar cu dispozitivul mobil pentru a reda conținutul audio de pe dispozitivul mobil prin Soundbar.

- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată, în funcție de modelul dispozitivului.
- Această funcție este compatibilă cu dispozitive mobile Samsung cu Android 8.1 sau o versiune ulterioară.

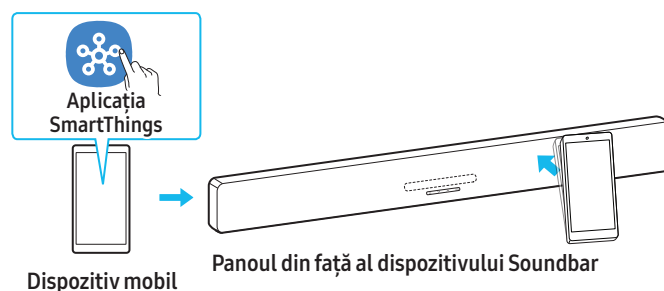

1. Porniți funcția **Tap Sound** pe dispozitivul dvs. mobil.
 - Pentru instrucțiuni privind configurarea, consultați „**Configurarea Tap Sound**”, de mai jos.
2. Atingeți dispozitivul Soundbar cu dispozitivul mobil și selectați „**Începeți acum**” când acesta apare pe ecran. Între dispozitivul mobil și dispozitivul Soundbar se stabilește o conexiune Bluetooth.
3. Redați conținut audio de pe dispozitivul mobil prin dispozitivul Soundbar.
 - Această funcție conectează dispozitivul mobil la Soundbar prin Bluetooth detectând vibrațiile acestuia când atinge Soundbar.
 - Evitați să atingeți colțurile ascuțite ale dispozitivului Soundbar cu dispozitivul mobil. Este posibilă zgărirea sau deteriorarea acestora.
 - Vă recomandăm să acoperiți dispozitivul mobil cu o husă. Atingeți ușor zona lată din partea de sus a dispozitivului Soundbar.
 - Pentru a utiliza această funcție, actualizați aplicația **SmartThings** la versiunea sa cea mai recentă.Este posibil ca funcția să nu fie acceptată, în funcție de versiunea aplicației.

Configurarea Tap Sound

Puteți activa funcția **Tap View**, **Tap Sound** din aplicația **SmartThings**.

1. Pe dispozitivul mobil, deschideți aplicația **SmartThings**.
2. Pe dispozitivul mobil, selectați **Setări** (☰ → ⚙️) în aplicația **SmartThings**.
3. Activați „**Tap View**, **Tap Sound**”, pentru a funcționa când un dispozitiv mobil este aproape de Soundbar. Funcția este activată.

Notă


- Dacă dispozitivul mobil este în modul Repaus, **Tap Sound** nu funcționează.
- Este posibil ca funcția **Tap Sound** să nu reacționeze dacă Soundbar se află lângă un dispozitiv electronic sau un aparat care produce interferență radio. Amplasați dispozitivul Soundbar la distanță de orice dispozitiv care poate produce interferență radio.

08 MONTAREA DISPOZITIVULUI SOUNDBAR PE UN PERETE


Măsurile de precauție la montare

- Montați dispozitivul Soundbar doar pe un perete vertical.
- Dispozitivul Soundbar nu trebuie montat în zone cu temperatură ridicată sau umiditate.
- Montați sistemul pe un perete rezistent, capabil să suporte greutatea acestuia. Dacă peretele nu poate susține dispozitivul Soundbar, consolidați-l înainte de montare. Dacă nu este posibilă consolidarea, alegeți un alt perete, care poate susține dispozitivul Soundbar.
- Folosiți șuruburi sau ancore adecvate pentru peretele pe care montați dispozitivul Soundbar.
(Placă de gips/otel/lemn etc.)
Dacă este posibil, montați șuruburile direct în perete.
- Opriti dispozitivul Soundbar și deconectați-l de la priză înainte de a-l monta pe perete.
În caz contrar, riscați să vă electrocuțați.
- Înainte de a monta dispozitivul Soundbar pe perete, conectați la acesta toate cablurile de la dispozitive externe.


Componente pentru montarea pe perete

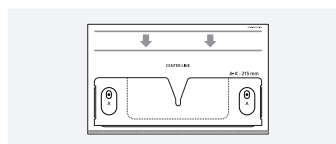

Ⓐ Ghidaj de montare pe perete

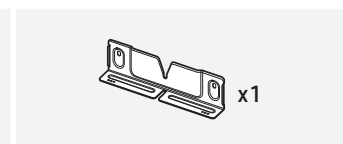

Ⓑ Suport de fixare pe perete

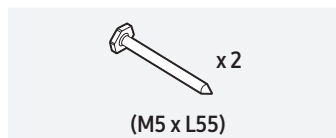


Ⓒ Șurub pentru montarea pe perete



Ⓓ Ancoră de fixare




Ⓔ Șurub de susținere

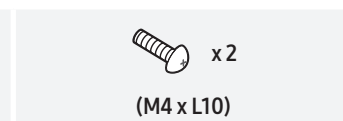

Ⓕ Șurub


1. Fixați pe perete **ghidajul de montare pe perete**.

- Fixați **ghidajul de montare pe perete** paralel cu peretele.
- Dacă televizorul este montat pe un perete, montați dispozitivul la cel puțin 1 cm față de partea inferioară a televizorului.

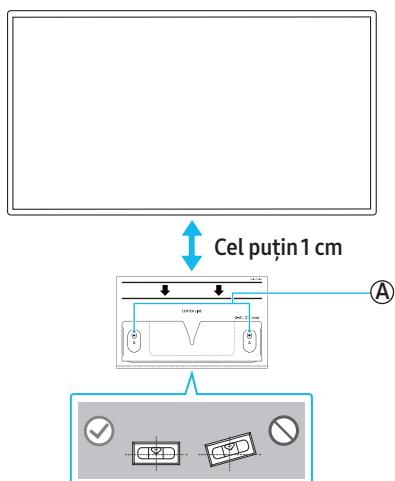


2. Aliniați **linia centrală a ghidajului de montare pe perete** cu centrul televizorului de pe perete (dacă montați dispozitivul Soundbar sub televizor), apoi folosiți bandă adezivă pentru a fixa **ghidajul de montare pe perete**.

- Dacă nu montați sub un televizor, așezați **linia centrală** în centrul zonei de montare.

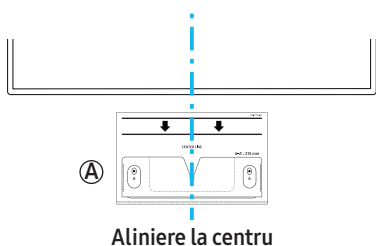


3. Marcați centrul orificiului **A-TYPE** cu un pix sau un creion, apoi îndepărtați **ghidajul de montare pe perete**.

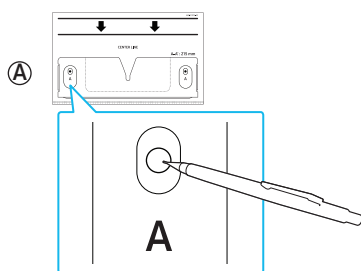


4. Utilizând un burghiu de dimensiune corespunzătoare, găuriți peretele în dreptul marcajului.

5. Fixați șurubul pentru montare pe perete în locul marcat.

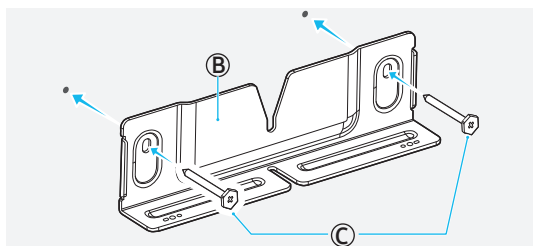


6. Fixați **șurubul de susținere** în spatele dispozitivului Soundbar.

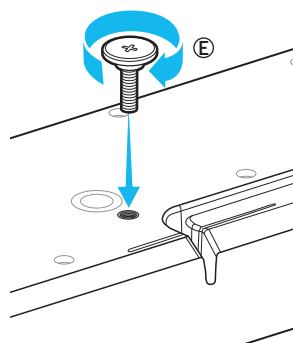

- La montare, asigurați-vă că partea de susținere a **suporturilor de fixare pe perete** se află în spatele dispozitivului Soundbar.


Panoul superior al dispozitivului Soundbar

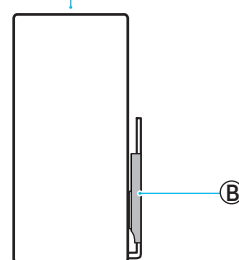


Partea din dreapta a dispozitivului Soundbar

7. Montați dispozitivul Soundbar pe **suportul de fixare pe perete**.

- Pentru a vă asigura că dispozitivul Soundbar este atașat în siguranță pe **suportul de fixare pe perete**, introduceți **șurubul suport** în centrul **suportului de fixare pe perete** și împingeți dispozitivul Soundbar în jos.

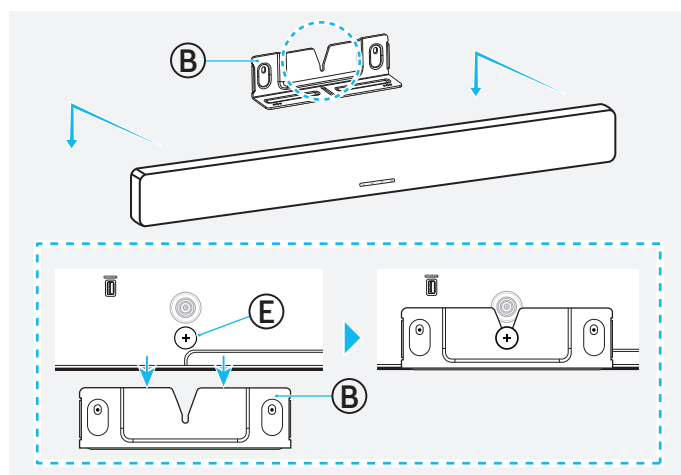


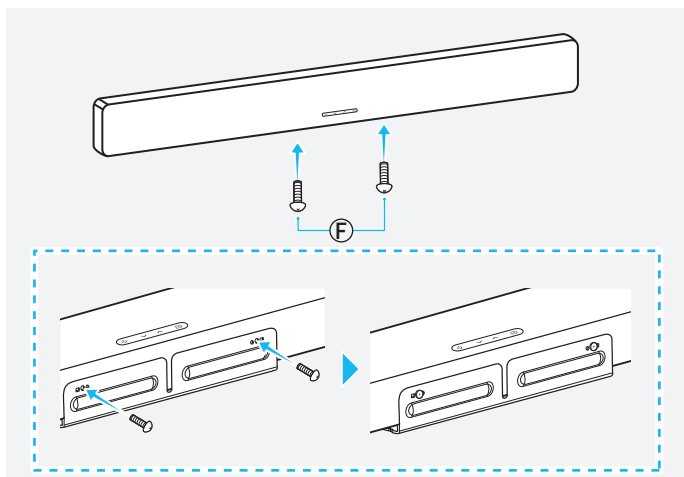

Instalarea difuzoarelor surround pe un perete

Dacă vreți să montați difuzoarele surround pe un perete, trebuie să achiziționați suporturile acestora separat. Samsung Electronics nu comercializează suporturi de perete.

Observații privind montarea difuzoarelor surround pe perete

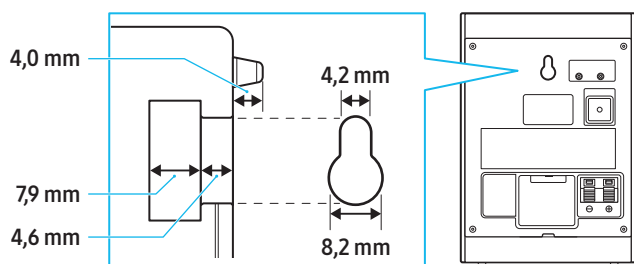

- Înainte de a monta suportul de fixare pe perete, verificați dacă peretele este suficient de rezistent. Dacă peretele nu poate susține dispozitivul Soundbar, consolidați-l înainte de a monta suporturile de fixare și dispozitivul.
- Samsung Electronics nu își asumă răspunderea în cazul deteriorării produsului din cauza montării necorespunzătoare.
- Asigurați-vă că nu montați difuzoarele înclinate sau cu susul în jos.


09 MONTAREA DISPOZITIVULUI SOUNDBAR PE SUPORTUL TELEVIZORULUI

Componente


 x 4

Talpă din cauciuc

- Atașați **talpa din cauciuc** în partea din spate a dispozitivului Soundbar înainte de a-l așeza pe suportul televizorului. **Talpa din cauciuc** nu trebuie plasată în așa fel încât să depășească lățimea suportului. Consultați diagrama de mai jos.

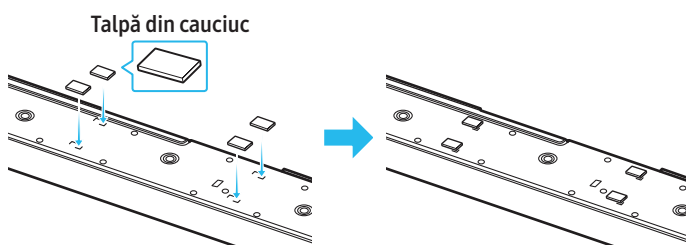

- Poziționați dispozitivul Soundbar pe televizor. Așa cum se indică în imagine, aliniați centrul televizorului cu centrul dispozitivului Soundbar, apoi așezați cu atenție dispozitivul Soundbar pe suportul televizorului.

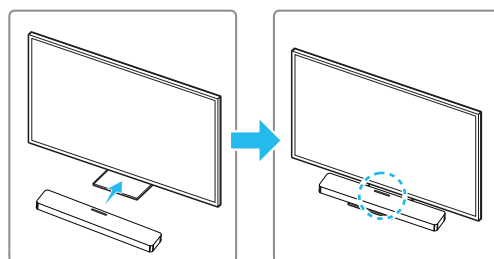

Notă

- Asigurați-vă că dispozitivul Soundbar este amplasat pe o suprafață plană și solidă.
- Este posibil ca produsul să arate în realitate altfel decât în imaginea de mai sus, în funcție de model.

10 ACTUALIZARE SOFTWARE


Actualizare automată

Dacă dispozitivul Soundbar este conectat la internet, software-ul se va actualiza automat, chiar și atunci când dispozitivul este oprit.

- Pentru a utiliza funcția de actualizare automată, dispozitivul Soundbar trebuie conectat la internet.

Dacă se întrerupe alimentarea dispozitivului Soundbar sau este deconectat de la priză, conexiunea Wi-Fi se pierde. În cazul întreruperii alimentării, reporniți dispozitivul Soundbar sau deconectați cablul de alimentare și apoi conectați-l din nou. Apoi, reporniți dispozitivul Soundbar și reconectați-l la internet.

Actualizare prin USB

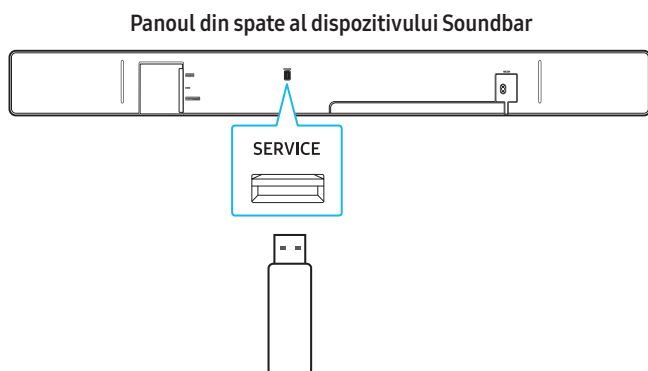


Samsung poate oferi actualizări de firmware ulterioare, pentru îmbunătățirea performanței sistemului Soundbar.

Dacă este disponibilă o actualizare nouă, puteți actualiza dispozitivul Soundbar conectând dispozitivul de stocare USB care conține actualizarea de firmware la portul **SERVICE** al dispozitivului Soundbar.

1. Accesați site-ul web Samsung (www.samsung.com) → accesați Suport Clienți și căutați numele modelului de Soundbar.
 - Pentru mai multe informații despre actualizările de firmware, consultați ghidul de actualizare.
2. Descărcați fișierul de upgrade (tip USB).
3. Dezarhivați fișierul comprimat descărcat într-un folder creat cu un nume identic celui al fișierului comprimat.
4. Salvați folderul creat pe o unitate USB și conectați-o la dispozitivul Soundbar.
5. Porniți dispozitivul Soundbar. Produsul va fi actualizat în 3 minute.

Indicator LED:



Lumina albă se mișcă de la stânga la dreapta, apoi de la dreapta la stânga.

- Nu opriți alimentarea și nu deconectați unitatea USB în timpul procesului de actualizare.
- Dacă dispozitivul Soundbar are instalat cel mai recent firmware, actualizarea nu va rula.
- Este posibil ca actualizarea să nu ruleze și din cauza tipului de unitate USB.


- Dacă nu există fișiere de actualizare disponibile, indicatorul se va aprinde intermitent în culoarea roșu de trei ori.

Indicator LED: Se aprinde intermitent în culoarea roșu de trei ori

- Dacă versiunea fișierului de actualizare este aceeași sau mai veche decât versiunea curentă, indicatorul se va aprinde intermitent în culoarea cyan de trei ori.

Indicator LED: Se aprinde intermitent în culoarea cyan de trei ori

Resetare

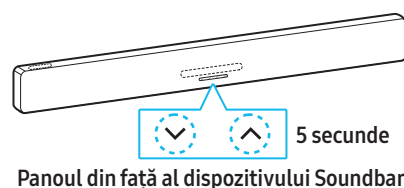

Când dispozitivul Soundbar este pornit, țineți apăsat ambele butoane **↕** (Volum) ale acestuia cel puțin 5 secunde.

Indicator LED:

- ○ ○ ○ ○ Lumina albă se mișcă de la stânga la dreapta, apoi de la dreapta la stânga.
- ○ ● ○ ○ Se aprinde intermitent în culoarea cyan de trei ori
- ○ ● ○ ○ Se aprinde intermitent în culoarea roșu de trei ori → OFF

⚠ Atenție

- Astfel, toate setările dispozitivului Soundbar se vor reseta. Resetați dispozitivul Soundbar doar dacă trebuie.

Informații privind actualizările de securitate

Oferim actualizări de securitate pentru a vă proteja confidențialitatea și securitatea. Pentru mai multe informații despre actualizările de securitate, accesați <https://security.samsungtv.com>.

- Site-ul web acceptă anumite limbi.

11 DEPANARE

Înainte de a solicita asistență, verificați următoarele.

Dacă dispozitivul nu pornește

- Verificați dacă dispozitivul Soundbar are cablul de alimentare conectat corect.

Dacă unele funcții nu se comportă corespunzător

- Deconectați cablul de alimentare și apoi reconectați-l.
- Opriți dispozitivul extern conectat și apoi reporniți-l.
- Dacă nu există semnal de intrare, dispozitivul Soundbar se oprește automat după o anumită perioadă.
Porniți alimentarea.

Dacă telecomanda nu funcționează corect

- Apropiati telecomanda de dispozitivul Soundbar și îndreptați-o direct spre acesta, pentru a selecta comenzi.
- Înlocuiți bateriile cu unele noi.

Dacă nu se aude niciun sunet de la Soundbar

- Volumul dispozitivului Soundbar poate fi prea scăzut sau oprit complet. Reglați nivelul volumului.
- Dacă există dispozitive externe (STB, dispozitiv Bluetooth, dispozitiv mobil etc.) conectate la Soundbar, reglați volumul fiecăruia.
- Este posibil să fie setată redarea sunetului de la televizor. Selectați Soundbar ca ieșire de sunet pentru televizor. (Televizor Samsung: Acasă (🏠) → Meniu (☰) → Setări (⚙️) → Toate setările (⚙️) → Sunet → Ieșire sunet → Selectare Soundbar)
- Cablul de conectare la Soundbar poate fi desprins. Deconectați cablul de la Soundbar și apoi conectați-l din nou.
- Deconectați cablul de alimentare, conectați-l din nou și apoi reporniți dispozitivul Soundbar.
- Resetați dispozitivul Soundbar și reîncercați. (Consultați pagina 22.)

Dacă nu este redat sunet din subwoofer sau din difuzoarele surround

- Verificați dacă lumina LED din spatele subwooferului și al fiecărui difuzor surround este albastră. Dacă indicatorul este roșu sau albastru intermitent, este necesară reconectarea. (Consultați pagina 10.)
- Dacă este plasat un obiect între Soundbar și subwoofer, pot apărea, de asemenea, probleme. Mutați subwooferul într-un loc în care nu există obiecte care se interpun.
- Dacă există în apropiere vreun dispozitiv care emite semnale cu frecvență radio, conexiunea se poate întrerupe.
Nu montați dispozitivul Soundbar sau difuzoarele lângă astfel de dispozitive.
- Deconectați ștecărul și apoi conectați-l din nou.

Dacă subwooferul sau un difuzor surround emite un zumzet sau sunet cu întreruperi

- Dacă este plasat un obiect între Soundbar și subwoofer, pot apărea, de asemenea, probleme. Mutați subwooferul într-un loc în care nu există obiecte care se interpun.
- Sunetul se poate întrerupe dacă subwooferul și difuzoarele surround sunt departe de Soundbar. Așezați-le mai aproape.
- Zumzetul se poate auzi dacă lângă Soundbar se află un dispozitiv electronic sau un aparat care produce interferență radio. Amplasați dispozitivul Soundbar la distanță de orice dispozitiv care poate produce interferență radio. Exemplu) Router wireless etc.
- Schimbați conexiunea la rețea a televizorului de la wireless la conexiune cu fir.

Dacă sunetul subwooferului se aude slab

- Este posibil ca sunetul original redat în prezent să aibă un volum scăzut. Reglați nivelul subwooferului utilizând butonul **Nivel woofer** de pe telecomandă.
- Aduceți boxa subwooferului mai aproape de dvs.

Dacă televizorul nu se poate conecta la HDMI TO TV (eARC/ARC)

- Cablul HDMI trebuie să fie bine conectat la portul ARC sau eARC. (Consultați pagina 12.)
- Conexiunea Soundbar poate fi afectată de alte dispozitive (cum ar fi set-top boxuri, console de gaming etc.) conectate la televizor. Deconectați de la televizor orice alt dispozitiv, lăsând conectat doar dispozitivul Soundbar.
- Este posibil să nu fie activată funcția HDMI-CEC pe televizor. Activați CEC din meniul televizorului. (Televizor Samsung: Acasă (🏠) → Meniu (☰) → Setări (⚙️) → Toate setările (⚙️) → Conexiune → Manager dispozitive externe → Anynet+ (HDMI-CEC) PORNIT)
- Pentru conectarea cu eARC, trebuie activată funcția eARC în meniul televizorului.
(Televizor Samsung: Acasă (🏠) → Meniu (☰) → Setări (⚙️) → Toate setările (⚙️) → Sunet → Setări expert → Mod HDMI-eARC (Auto))

Nu se aude nimic când televizorul este conectat în modul HDMI TO TV (eARC/ARC)

- Soundbar nu poate reproduce semnalul de intrare. Schimbați ieșirea audio a televizorului în PCM sau Dolby Digital. (Televizor Samsung: Acasă (🏠) → Meniu (☰) → Setări (⚙️) → Toate setările (⚙️) → Sunet → Setări expert → Format ieșire audio digitală)

Dacă nu se poate stabili conexiunea Bluetooth

- Când conectați un dispozitiv nou la dispozitivul Soundbar, comutați la **BT PAIRING**. (Apăsați butonul **PAIR** de pe telecomandă sau țineți apăsat butonul  (**Sursă**) timp de cel puțin 3 secunde.)
- Dacă dispozitivul Soundbar este conectat la un dispozitiv, deconectați mai întâi dispozitivul respectiv pentru a comuta la altul.
- Eliminați difuzorul din lista de difuzoare Bluetooth a dispozitivului și apoi reconectați.
(Televizor Samsung: Acasă () → Meniu () → Setări () → Toate setările () → Sunet → Ieșire sunet → Listă de difuzoare Bluetooth)
- Funcția TV CONNECT poate fi dezactivată. Dacă dispozitivul Soundbar este în modul „**BT READY**”, țineți apăsat butonul **Stânga** de pe telecomanda acestuia timp de 5 secunde pentru a selecta **ON-TV CONNECT**. Dacă se afișează **OFF-TV CONNECT**, țineți apăsat butonul **Stânga** timp de 5 secunde pentru a schimba selecția.

Indicator LED	Stare
 Se aprinde intermitent în culoarea cyan o dată	ON-TV CONNECT
 Se aprinde intermitent în culoarea roșu o dată	OFF-TV CONNECT

- Deconectați ștecărul de la priză, apoi conectați-l din nou și reîncercați.
- Resetați dispozitivul Soundbar și reîncercați. (Consultați pagina 22.)

Dacă sunetul se întrerupe din cauza semnalului slab al conexiunii Bluetooth

- Zumzetul se poate auzi dacă lângă Soundbar se află un dispozitiv electronic sau un aparat care produce interferență radio. (de exemplu, cuptor cu microunde, router wireless etc.)
- Sunetul se poate întrerupe și dacă dispozitivul conectat este prea departe de Soundbar. Mutați dispozitivul mai aproape de Soundbar.
- Dacă atingeți emițătorul Bluetooth sau dacă Soundbar este montat pe mobilier metalic, sunetul se poate auzi cu întreruperi. Verificați mediul de montare și condițiile de funcționare.

Dacă nu se poate stabili conexiunea Wi-Fi

- Verificați dacă ruterul dvs. wireless este pornit.
- Opriți routerul, apoi reporniți-l și încercați să restabiliți conexiunea.
- Dacă semnalul routerului wireless este slab, conectarea la Wi-Fi poate fi imposibilă. Mutați routerul wireless mai aproape de Soundbar sau într-un loc în care semnalul său nu este obstrucționat.
- Dacă instalați un router wireless nou, trebuie să reconfigurați setările de rețea ale difuzorului. (Consultați 18 secțiunea „**Pentru a schimba conexiunea Wi-Fi (rețeaua wireless)**”.)
- Dispozitivul Soundbar nu acceptă Wi-Fi 6.

Dacă porniți televizorul, dar Soundbar nu pornește în același timp

- Când opriți dispozitivul Soundbar înainte de a opri televizorul, se dezactivează și funcția Auto Power Link a acestuia. Opriți televizorul prima dată.

Televizorul și Soundbar sunt conectate, dar, când trec la modul Soundbar, sunetul nu este redat prin difuzoarele televizorului.

- Dacă vă conectați dispozitivul mobil la Soundbar în timp ce acesta este conectat la un televizor și îi redă sunetul, ieșirea audio comută la cea a dispozitivului mobil, dar Soundbar rămâne conectat la televizor.
În acest caz, sunetul televizorului nu este redat de niciun difuzor.
- Soundbar va reda sunetul televizorului când îi veți dezactiva conexiunea la dispozitivul mobil.

Dacă Soundbar nu apare pe AirPlay

- Pentru a se activa AirPlay pe Soundbar, trebuie mai întâi să acceptați condițiile de utilizare a aplicației Samsung SmartThings și să înregistrați dispozitivul. (Consultați pagina 18.)
- AirPlay nu funcționează dacă ștergeți Soundbar din aplicația Samsung SmartThings.
- Asigurați-vă că dispozitivul Soundbar și dispozitivul Apple sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi.
- Soundbar este compatibil cu AirPlay care rulează iOS 13.4 sau o versiune ulterioară.

Funcția Redare în grup nu este activată.

- Verificați dacă dispozitivul audio este un model nou, fabricat în 2024 sau ulterior.
- Verificați dacă dispozitivul gazdă, adică sursa, este conectat la rețeaua Wi-Fi.
- Dispozitivele audio trebuie să fie conectate la aceeași rețea Wi-Fi (5 GHz).

12 LICENȚE ȘI ALTE INFORMAȚII



Dolby, Dolby Atmos și simbolul D dublu sunt mărci comerciale înregistrate ale Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricat sub licență de la Dolby Laboratories. Lucrări confidențiale, nepublicate. Drepturi de autor © 2012-2024 Dolby Laboratories. Toate drepturile rezervate.



PENTRU BREVETELE DTS, ACCESAȚI [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). FABRICAT SUB LICENȚĂ DE LA DTS, INC. ȘI AFILIAȚII SĂI. DTS, SIGLA DTS, DIGITAL SURROUND, VIRTUAL:X ȘI SIGLA DTS VIRTUAL:X SUNT MĂRCI COMERCIALE ÎNREGISTRATE SAU MĂRCI COMERCIALE ALE DTS, INC. ȘI ALE AFILIAȚILOR SĂI DIN STATELE UNITE ȘI/SAU DIN ALTE ȚĂRI.
© DTS, INC. ȘI AFILIAȚII SĂI. TOATE DREPTURILE REZERVATE.



Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, identitatea vizuală HDMI și siglele HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.



Apple, AirPlay, iPad, iPhone și Mac sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA și în alte țări și regiuni.



- Utilizați un telefon, o tabletă sau un PC ca telecomandă pentru Spotify. Accesați [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) pentru a afla cum să procedați.
- Aplicația Spotify se utilizează cu licențe terțe, care se găsesc aici. <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>



A fi Roon Ready înseamnă că tehnologiile de redare în flux Samsung și Roon pot fi folosite împreună pentru o interfață de utilizator incredibilă, configurare simplă, fiabilitate zilnică solidă și cele mai înalte niveluri de performanță audio, fără compromisuri.

Notificare privind licența open source

Pentru a afla mai multe despre codul open source utilizat în acest produs, accesați următorul site web (<http://opensource.samsung.com>).

(doar Europa/Israel/Turcia)

Accesați www.samsung.com/global/ecodesign_energy pentru a găsi informații suplimentare despre Modul Oprit, Modul Stare de veghe și Modul Stare de veghe în rețea asociate cu reglementările UE privind proiectarea ecologică în stare de veghe.