

# DAEWOO

## DESHIDRATOR DE ALIMENTE

### DD500S

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



**Vă rugăm să citiți cu atenție și să păstrați bine instrucțiunile!**

## **NOȚIUNI DE BAZĂ**

Scoateți orice ambalaj din produs.

Puneți ambalajul în interiorul cutiei și depozitați sau aruncați în mod responsabil

## **INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ**

Următoarele măsuri de precauție de bază trebuie respectate întotdeauna atunci când utilizați aparatul electric

**VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE UTILIZARE ȘI PĂSTRAȚI-LE PENTRU REFERINȚE ULTERIOR**

1. Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de la 8 ani și peste și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au primit supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele. implicat. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu vor fi efectuate de copii decât dacă au mai mult de 8 ani și sunt supravegheați. Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor cu vârsta mai mică de 8 ani.
2. Acest aparat este destinat utilizării în uz casnic și aplicații similare, cum ar fi:
3. - zonele de bucatarie ale personalului din magazine, birouri și alte medii de lucru;
4. - ferme;
5. - de către clienți din hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial;
6. - medii tip pensiune.
7. Acest deshidrator de alimente este conceput NUMAI pentru UTILIZARE CASĂ și nu este potrivit pentru uz comercial. Nu-l utilizați pentru exterior.
8. Când utilizați deshidratorul de alimente, vă asigurați că acesta se află pe o suprafață plană, plană și solidă, asigurați-vă că nu există riscul ca acesta să cadă. De asemenea, că poate suporta greutatea unității în timpul utilizării.
9. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate poate duce la șoc electric, incendiu sau vătămări corporale grave. Avertismentele, precauțiile și instrucțiunile discutate în acest manual de instrucțiuni nu pot acoperi toate condițiile și situațiile posibile care pot apărea în timpul utilizării produsului.
10. Nu lăsați deshidratorul de alimente nesupravegheat în timpul utilizării.
11. Nu lăsați întotdeauna deshidratorul de alimente departe de copii, deoarece aceștia nu pot recunoaște pericolele asociate cu manipularea incorectă a aparatelor electrice.
12. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe. Cu excepția cazului în care au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatelor de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
13. Înainte de a conecta deshidratorul de alimente la rețeaua de alimentare, verificați dacă tensiunea și alimentarea cu energie electrică sunt conforme cu specificațiile de pe eticheta de identificare a deshidratorului de alimente.
14. Asigurați-vă că deshidratorul de alimente este oprit și scoateți ștecherul de la rețeaua electrică atunci când nu este utilizat; înainte de a fi curățat și în timp ce este reparat.
15. Asigurați-vă că deshidratorul de alimente și cablul de alimentare nu sunt atârnați peste muchii ascuțite și țineți departe de obiecte fierbinți și flăcări deschise; în caz contrar, plasticul se va topi și va provoca un incendiu.

16. În niciun caz, deshidratorul sau ștecherul nu trebuie scufundați în apă sau în orice alt lichid. Nu utilizați aparatul cu mâinile ude.
17. Verificați în mod regulat deshidratorul de alimente și cablul de alimentare pentru a nu se deteriora.
18. Nu utilizați deshidratorul de alimente în cazul în care ștecherul sau cablul de alimentare sunt deteriorați, în urma unei defecțiuni sau după ce acesta a fost scăpat sau deteriorat în vreun fel.
19. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau persoane calificate similare pentru a evita un pericol.
20. Reparațiile la deshidratorul de alimente trebuie efectuate numai de un electrician calificat. Reparațiile necorespunzătoare pot pune utilizatorul în pericol.
21. Niciuna dintre componentele produsului nu poate fi spălat vase, cu excepția cazului în care se specifică în mod explicit altfel.
22. Opriti întotdeauna alimentarea de la priza înainte de a introduce sau scoate ștecherul. Scoateți prin prinderea de ștecher; nu trageți de șnur.
23. Nu utilizați aparatul cu un prelungitor decât dacă acest cablu a fost verificat și testat de către un tehnician sau o persoană de service calificată.
24. Nu utilizați niciodată un atașament neautorizat.
25. Evitați contactul cu piesele în mișcare. Țineți mâinile, părul, îmbrăcămintea, spatulele și alte ustensile la distanță în timpul funcționării pentru a reduce riscul de rănire a persoanelor și/sau deteriorare a mașinii.
26. Vă rugăm să nu întoarceți tirajul motorului către alții sau spre tinder.
27. Vă rugăm să nu-l țineți lângă ceva încălzit. Vă rugăm să nu apăsați ștecherul; în caz contrar, va provoca un incendiu sau un șoc electric.
28. Dacă predați acest aparat unei terțe părți, aceste instrucțiuni de utilizare trebuie de asemenea să fie predate.
29. Aparatul nu este conceput pentru a fi operat prin intermediul unui temporizator extern sau al unui sistem separat de telecomandă.

## **Prudență:**

- Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu scufundați și nu expuneți produsul, cablul flexibil sau ștecherul la ploaie, umezeală sau orice lichid.
- Nu utilizați produsul în apropierea băilor, ligheanelor sau a altor vase care conțin apă sau alte lichide sau când stați în sau pe suprafețe umede sau umede. Nu țineți dispozitivul în mediul apos;
- Păstrați dispozitivul departe de locurile cu temperaturi ridicate, razele și umezeala.
- Nu operați dispozitivul cu mâinile ude.
- Vă rugăm să opriți alimentarea cu energie în mediul apos.
- În cazul în care aparatul este scăpat în apă, opriți alimentarea de la priza și scoateți imediat ștecherul.

### **NU INTRODUCEȚI ÎN APĂ PENTRU A O RECUPERE.**

- Este important să rețineți că aparatul va trebui să fie inspectat de un tehnician calificat înainte de a-l utiliza din nou.

- Nu operați în apropierea cutiilor de pulverizare cu gaz.
- Operarea incorectă și manipularea necorespunzătoare pot duce la funcționarea defectuoasă a aparatului și la rănirea utilizatorului.

- Cablul de alimentare nu poate fi strâns de ceva greu sau ascuțit, altfel va provoca un incendiu sau un șoc electric.
- Temperatura suprafeței accesibile poate fi **ridicată** atunci când aparatul funcționează.
- Evitați contactul cu piesele în mișcare. Țineți mâinile, părul, îmbrăcămintea, spatulele și alte ustensile la distanță în timpul funcționării pentru a reduce riscul de rănire a persoanelor și/sau deteriorare a mașinii.
- Vă rugăm să nu întoarceți tirajul motorului către alții sau spre tineri.
- Vă rugăm să nu-l țineți lângă ceva încălzit. Vă rugăm să nu apăsați ștecherul; în caz contrar, va provoca un incendiu sau un șoc electric.

## SPECIFICAȚII

Dimensiune produs: 317 × 265 × 205 mm (5 tăvi)


Dimensiune maximă: 317×265×263 mm (5 tăvi)

Alimentare: 220-240V, 50-60Hz

Putere: 400 W

Cronometru: 01:00 – 24:00

Termostat: 35 °C –75 °C

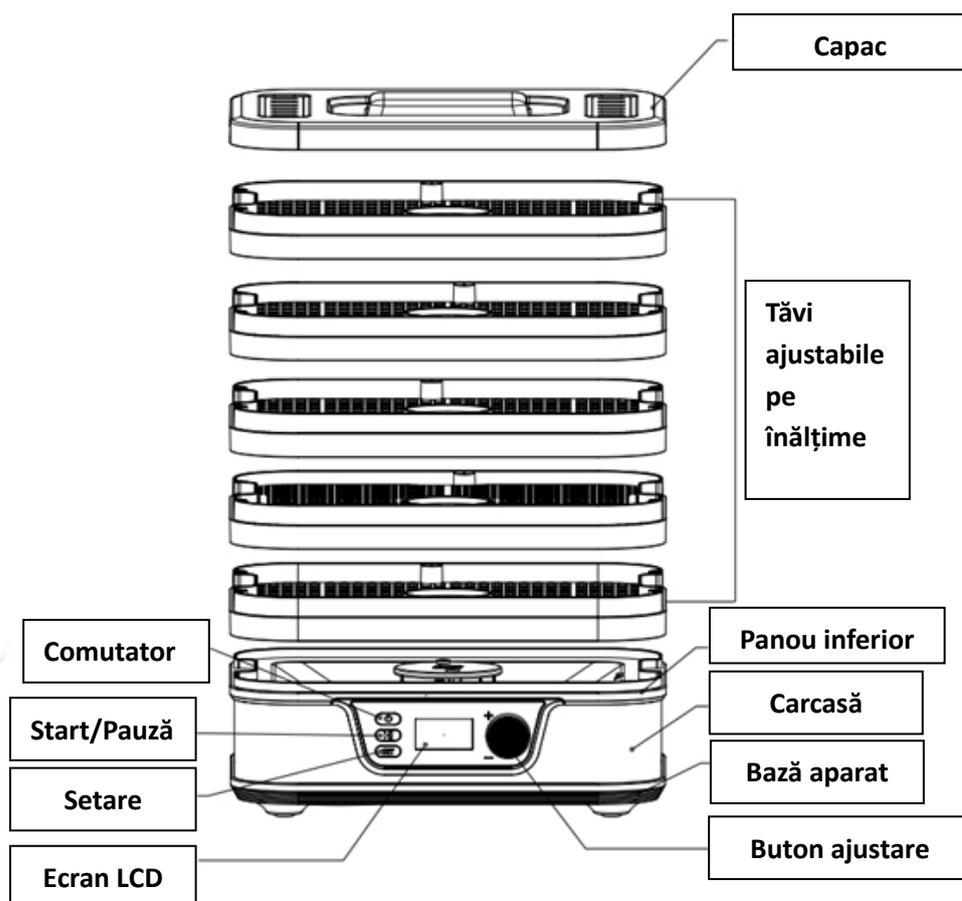

## INAINTE DE FOLOSIRE

### ● Curățare:

Înainte de prima utilizare, ștergeți toate părțile aparatului.

Curățați cele 5 tăvi cu o cârpă ușor umezită.

Folosiți detergent după cum este necesar.

**Nu spălați BAZA în mașina de spălat vase și nu o scufundați în apă sau orice alt lichid!!!**

După curățare, unitatea trebuie rulată timp de 30 de minute fără a pune alimente pentru uscare în această perioadă.

**Pentru prima utilizare, orice fum sau miros produs în timpul acestei proceduri sunt normale. Vă rugăm să asigurați o ventilație suficientă.**

După perioada de rodare, clătiți rafturile cu apă și uscați toate piesele. Acest act este necesar doar pentru prima dată. (NU SPALA BAZA!!!)

Deconectați deshidratorul de la sursa de alimentare și lăsați-l să se răcească înainte de curățare.

Folosiți o perie moale pentru a îndepărta alimentele lipite. Uscați toate piesele înainte de a depozita deshidratorul.

Nu curățați aparatul cu substanțe chimice agresive sau abrazive pentru a nu deteriora suprafața.


### ● Asamblarea aparatului:

➤ Asigurați-vă că deshidratorul se așează stabil pe o suprafață solidă și plană. Stocați tăvile de uscare și conectați ștecherul la o priză de perete.


➤ Tăvile pot fi stivuite cu un spațiu liber de 1,5 cm sau 2,8 cm și, prin urmare, sunt reglabile la grosimea alimentelor de deshidratat.

**Pur și simplu rotind tăvile cu 180°, este posibil să dublezi înălțimea până la introducerea alimentelor mai voluminoase.**

Tăvile imbricate una în alta

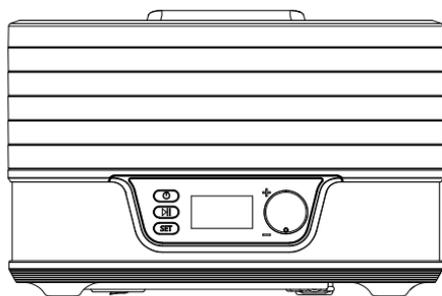


Tăvii în poziție mai înaltă

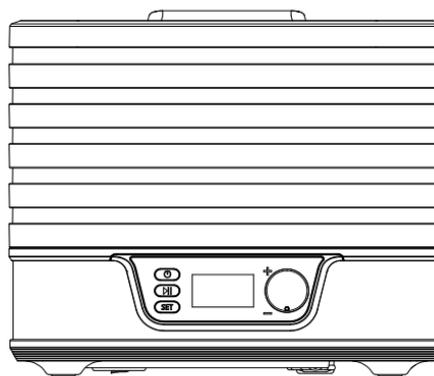

## OPERARE

Butoane functionale:

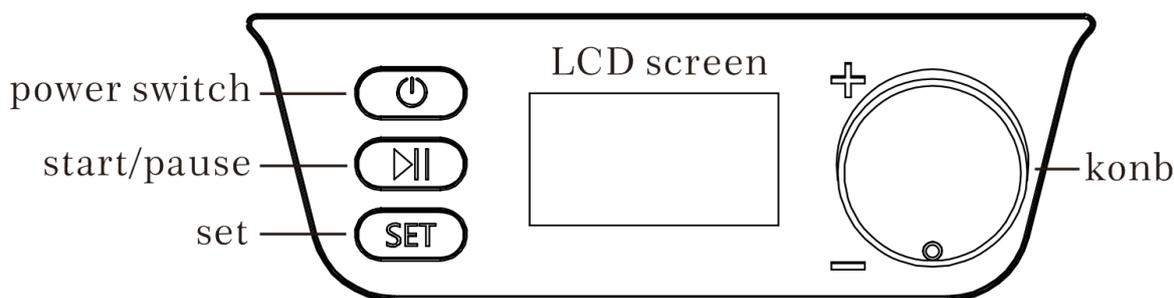

Controlul digital permite reglarea ușoară a temperaturii și timpului de deshidratare.

Panoul de control al conștientizării

Tasta de pornire: porniți sau opriți alimentarea

Tasta Start/Pauză: apăsați această tastă, începeți lucrul, apăsați din nou această tastă, lucrul se întrerupe.

setări: valabil fără pornire și pauză, apăsați această tastă, puteți alege setarea orei și temperaturii, afișajul selectat va pâlpâi, indicând că în stare reglabilă, butonul rotativ poate modifica timpul de sincronizare și temperatura de lucru.

Buton: creșterea valorii de rotație în sens invers acelor de ceasornic, scăderea valorii rotației în sens invers acelor de ceasornic, creșterea sau scăderea timpului cu 30 de minute de fiecare dată, creșterea sau scăderea temperaturii cu 5 °C de fiecare dată

1. Așezați deshidratorul pe o suprafață netedă și uscată

2. Așezați alimentele pe tăvi și încărcați-le în mașină

**Notă:** Este recomandat să stivuiți cel puțin 3 tăvi de lucru, indiferent dacă aveți mâncare pe ele sau nu.

3. Verificați dacă puterea utilizată este în concordanță cu marca de pe plăcuța de identificare a acestei mașini, porniți sursa de alimentare, după ce auziți sunetul „scădere”, apăsați butonul de pornire pentru a porni, ecranul LCD va afișa ora și temperatura implicite.

4. Operați mașina

① Apăsați „SET”, „10:00 h” va pâlpâi, va roti butonul, va ajusta timpul la timpul necesar pentru deshidratare,

Durata :01:00-24:00 h.

② Apăsați din nou tasta „SET”, „45 °C ” va pâlpâi, va roti butonul, reglați temperatura la temperatura dorită în funcție de necesitatea de a deshidrata alimentele,

interval de temperatură setat: 35 °C – 75 °C .

③ Apăsați tasta „Start/Pauză”, mașina de fructe uscate va funcționa automat în funcție de timpul și temperatura setate.

④ După ce lucrarea este finalizată la cronometrare, soneria „END” de afișare intermitent a timpului indică finalizarea lucrării.

⑤ Scoateți ștecherul de la sursa de alimentare și scoateți alimentele după răcirea corespunzătoare.

Bacsis:

•Timpul și temperatura nu pot fi setate în lucru, dacă trebuie să setați, trebuie să apăsați „tasta de

pornire / pauză” și apoi urmați pașii de la 1 și 2 pentru a seta.

● **După terminarea lucrărilor, scoateți ștecherul din priză, scoateți alimentele la timp, nu păstrați alimentele în mașină pentru o perioadă lungă de timp.**

● Dacă este nevoie de timp suplimentar de uscare, urmați pașii precedenți pentru a continua deshidratarea.

## **SFATURI DE USCARE**

Timpul de uscare pentru fructele pretratate va varia în funcție de următorii factori:

- 1) grosimea bucăților sau a feliilor
- 2) numărul de tăvi cu alimente care se usucă
- 3) volumul alimentelor care se usucă
- 4) umiditatea sau umiditatea din mediul dumneavoastră
- 5) preferințele dumneavoastră de uscare pentru fiecare tip de hrană uscată

Se recomandă să:

- Verificați-vă mâncarea la fiecare oră.
- Rotiți și/sau stivuiți din nou tăvile dacă observați uscare neuniformă.
- Etichetați alimentele cu conținutul uscat, data și greutatea înainte de uscare. De asemenea, va fi util să notați timpul de uscare pentru referințe viitoare.
- Alimentele pretratate vor da cel mai bun efect la uscare.
- De asemenea, depozitarea corectă a alimentelor după uscare va ajuta la menținerea alimentelor de bună calitate și la economisirea nutrienților.

## **DEPOZITARE**

- Păstrați alimentele numai după ce s-au răcit.
  - Alimentele pot fi păstrate mai mult timp dacă sunt păstrate într-un loc răcoros, uscat și întunecat.
  - Scoateți tot aerul posibil din recipientul de depozitare și închideți ermetic.
  - Temperatura optimă de depozitare este de 15 °C sau mai mică.
  - Nu depozitați niciodată alimentele direct într-un recipient metalic.
  - Evitați recipientele care „respiră” sau au o etanșare slabă.
  - Verificați conținutul alimentelor uscate pentru umiditate în săptămânile următoare deshidratării.
- Dacă există umiditate în interior, ar trebui să deshidratați conținutul mai mult timp pentru a evita stricarea.
- Pentru cea mai bună calitate, fructele uscate, legumele, ierburile, nucile, pâinea nu trebuie păstrate mai mult de 1 an, dacă sunt păstrate la frigider sau congelator.
  - Carnea uscată, carnea de pasăre și peștele trebuie păstrate cel mult 3 luni dacă sunt păstrate la frigider sau 1 an dacă sunt păstrate la congelator.

## **METODA DE INTRETINERE/CURATARE**

După utilizare, deconectați deshidratorul de la sursa de alimentare și lăsați-l să se răcească înainte de curățare. Folosiți o perie moale pentru a îndepărta alimentele care se lipesc de tăvi.

Uscați toate piesele cu o cârpă uscată înainte de a depozita deshidratorul.

Curățați suprafața corpului cu o cârpă umedă.

Folosiți prosoape de hârtie pentru a îndepărta orice exces de marinată.

Nu curățați aparatul cu substanțe chimice agresive sau abrazive pentru a nu deteriora suprafața.

## Eliminare ecologică



Simbolul de pe produs sau de pe ambalajul acestuia indică faptul că acest produs nu poate fi tratat ca deșeu menajer. În schimb, ar trebui să fie predat la punctul de colectare aplicabil pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

Asigurându-vă că acest produs este eliminat corect, veți contribui la prevenirea

potențialelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane, care altfel ar putea fi cauzate de manipularea necorespunzătoare a deșeurilor a acestui produs. Pentru informații

mai detaliate despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați biroul local sau serviciul de eliminare a deșeurilor menajere.

**Producător / Manufacturer:** Babatex Limited 5TH FLOOR, FLAT C, 34 HUNG TO ROAD, GEE LOK INDUSTRIAL BLDG, KWUN TONG, KOWLOON, HONGKONG. [www.babatex.com](http://www.babatex.com)

**Importator / Importer:** Marelvi Impex Strada Calea Cernăuți, nr. 114, Rădăuți, Suceava, România [office@marelvi.ro](mailto:office@marelvi.ro)

# DAEWOO

## FOOD DEHYDRATOR

### DD500S

INSTRUCTIONS MANUAL



Please read carefully and keep the instruction well!

## GETTING STARTED

Remove any packing from the product.

Place the packing inside the box and either store or dispose of responsibly

## SAFETY INSTRUCTION

The following basic precautions should always be adhered to when using the electrical appliance

PLEASE READ THIS INSTRUCTION CAREFULLY BEFORE USE AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCE

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.  
Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
2. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
3. - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
4. - farm houses;
5. - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
6. - bed and breakfast type environments.
7. This food dehydrator is designed for DOMESTIC USE ONLY and is not suitable for commercial use. Do not use it for outdoors.
8. When using the food dehydrator ensures that it is on a flat, level and sturdy surface, ensure no risk that it may fall. Also that it can take the weight of the unit during use.
9. Failure to follow all the instructions listed may result in electric shock, fire or serious personal injury. The warnings, cautions and instructions discussed in this instruction manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur while the product is in use.
10. Do not leave the food dehydrator unattended during use.
11. Always keep the food dehydrator out of children as they are unable to recognize the hazards associated with incorrect handling of electrical appliances.
12. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge. Unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety.
13. Before plugging the food dehydrator into the mains electrical supply, check that the voltage and power supply comply with the specifications on the food dehydrator's rating label.
14. Make sure that the food dehydrator is switched off and remove the plug from the mains electrical supply when it is not in use; before it is cleaned and whilst it is being repaired.
15. Ensure that the food dehydrator and power cord is not hung over sharp edges and keep away from hot objects and open flames; otherwise the plastic will melt and cause a fire.
16. Under no circumstances should the food dehydrator or plug be immersed in water or any other liquid. Do not use the appliance with wet hands.
17. Check the food dehydrator and power cord regularly for damage.
18. Do not use the food dehydrator should there be damage to the plug or cord, following a malfunction, or after it has been dropped or damaged in any way.
19. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similar

y qualified persons in order to avoid a hazard.

20. Repairs to the food dehydrator should only be performed by a qualified electrician .Improper repairs may place the user at risk.
21. None of the product's parts are dishwasher safe, unless explicitly specified otherwise.
22. Always turn the power off at the power outlet before you insert or remove a plug. Remove by grasping the plug; do not pull on the cord.
23. Do not use your appliance with an extension cord unless this cord has been checked and tested by a qualified technician or service person.
24. Never use an unauthorized attachment.
25. Avoid contact with moving parts. Keep hands, hair, clothing, spatulas and other utensils away during operation to reduce the risk of injury to persons and/or damage to the machine.
26. Please don't turn the draught of engine towards others or tinder.
27. Please don't keep it beside anything heating. Please keep the plug away from pressing; otherwise it will cause a fire or electric shock.
28. If you pass this appliance on to a third party, these operating instructions must also be handed over.
29. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

## Caution:

- To reduce the risk of electric shock, do not immerse or expose the product, flexible cord or plug to rain, moisture or any liquid.
- Do not use the product near baths, basins or other vessels containing water or other liquids, or when standing in or on damp or wet surfaces. Don't keep the device in the watery environment;
- Keep the device away the place of high temperature、 ray and wetly.
- Don't operate the device with wet hands.
- Please turn off the power supply in the watery environment.
- In the event where the appliance is dropped into the water, turn off the power at the power outlet and remove the plug immediately.  
**DO NOT REACH INTO THE WATER TO RETRIEVE IT.**
- It is important to note that the appliance will have to be inspected by a qualified technician before using it again.

- Do not operate near gas spray cans.
- Incorrect operation and improper handling can lead to malfunction of the appliance and injuries to the user.
- The power cord can not be squeezed by something heavy or sharp, otherwise it will cause a fire or electric shock.
- The temperature of accessible surface may be **HIGH** when the appliance is operating.
- Avoid contact with moving parts. Keep hands, hair, clothing, spatulas and other utensils away during operation to reduce the risk of injury to persons and/or damage to the machine.
- Please don't turn the draught of engine towards others or tinder.
- Please don't keep it beside anything heating. Please keep the plug away from pressing; otherwise it will cause a fire or electric shock.

## SPECIFICATION

Product Size: 317×265×205mm (5trays )


Maximum Size: 317×265×263 mm (5trays )

Power supply: 220-240V, 50-60Hz

Wattage: 400 W

Timer: 01:00 – 24:00

Thermostat: 35°C–75°C

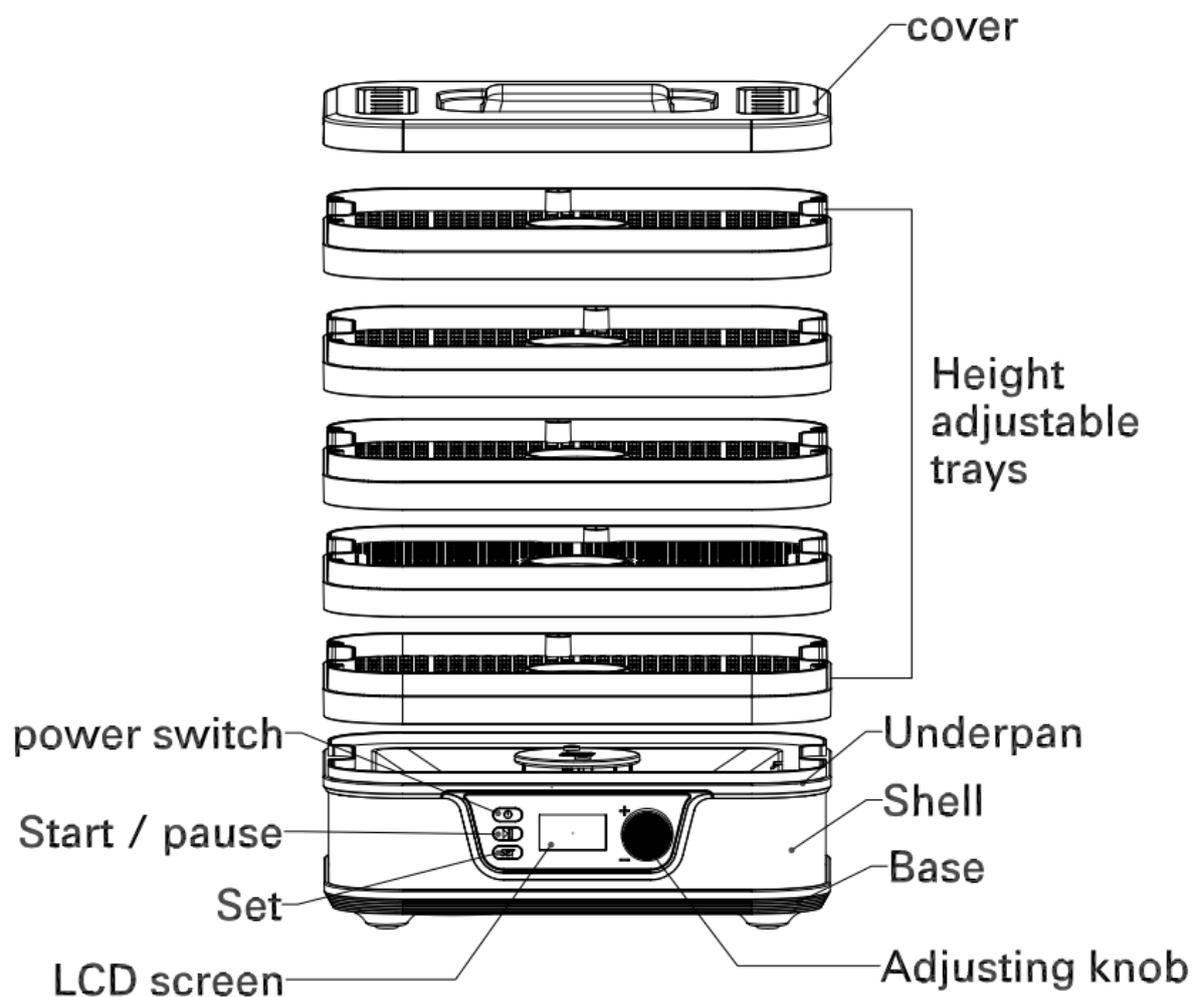

## BEFORE USE

### ● Cleaning:

Before using the first time, wipe all parts of the appliance.

Clean the 5 trays with a lightly moistened cloth.

Use detergent as needed.

**Do not wash the BASE in a dishwasher or immerse it in water or any other liquid!!!**

After cleaning the unit must be run in for 30 minutes without placing any food for drying during this period.

**For the first time use, any smoke or smells produced during this procedure are normal. Please ensure sufficient ventilation.**

After the running in period, rinse the racks in water and dry all parts. This act is only necessary for the first time. (DO NOT WASH THE BASE!!!)

Unplug the dehydrator from the power supply and let it cool down before cleaning.

Use a soft brush to remove food sticking. Dry all parts before storing the dehydrator.

Do not clean the appliance with aggressive chemicals or abrasives in order not to damage the surface.


### ● **Assembling the appliance:**

➤ Make sure that the dehydrator sits steadily on a solid, level surface. Stock the drying trays and connect the plug with a wall socket.


➤ The trays can be stacked with a clearance of 1.5 cm or 2.8 cm, and are therefore adjustable to the thickness of the food to be dehydrated.

**Simply turning the trays through 180° it is possible to double the height to the insert more voluminous foods .**

**Trays nested within each other**

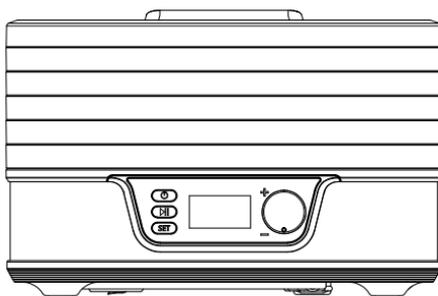


**Trays in higher position**

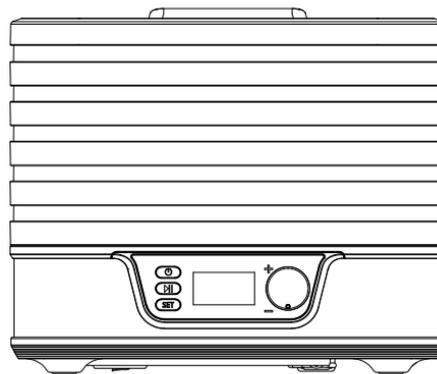

## **OPERATION**

Function buttons:

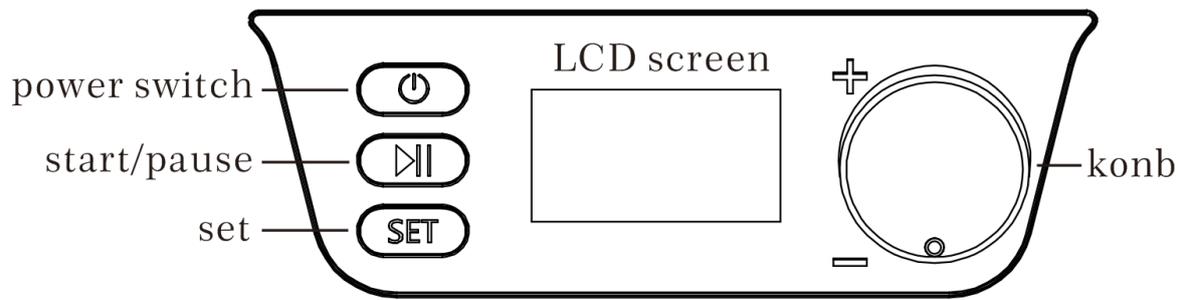

The digital control allows easy adjustment of dehydration temperature and time.

Awareness Control Panel

Power key: Turn on or off power

Start/Pause key: Press this key, start working, press this key again, work pauses.

settings: valid without start and pause, press this key, you can choose set time and temperature, the selected display will flicker, indicating that in adjustable state, rotating knob can change timing time and working temperature.

knob: positive clockwise rotation value increase, counterclockwise rotation value decrease, time increase or decrease 30 minutes each time, temperature increase or decrease 5°C each time

1. Place the dehydrator on a dry smooth surface
2. Place food on the trays and load into the machine

**Note:** It is recommended to stack at least 3 working trays, whether you have food on them or not.

3. Check whether the power used is consistent with the nameplate mark of this machine, turn on the power supply, after hearing the "drop" sound, press the power button to turn on, the LCD screen will display the default time and temperature.

4. Operate the machine

- ① Press "SET", "10:00 h" will flicker, rotate the knob, adjust the time to the time required for dehydration,

Duration :01:00-24:00 h.

- ② Press "SET" key again, "45°C" will flicker, rotate the knob, adjust the temperature to the desired temperature according to the need to dehydrate the food, temperature set range :35°C–75°C.

- ③ Press the "Start/Pause" key, the dried fruit machine will work automatically according to the set time and temperature.

- ④ After the work is completed to the timing, the time flash display "END" buzzer prompts the work to be completed.

- ⑤ Pull the plug off the power supply and remove the food after proper cooling.

Tip:

- Time and temperature can not be set in the work, if you need to set, you need to press "start / pause key" and then follow the steps of 1 and 2 to set.

- **After the work is finished, unplug the power plug, take out the food in time, do not keep the food in the machine for a long time.**

- If additional drying time is needed, follow the preceding steps to continue dehydrating.

## **DRYING TIPS**

Drying time for pre-treatment fruit will vary according to the following factors:

- 1) thickness of pieces or slices
- 2) number of trays with food being dried
- 3) volume of food being dried
- 4) moisture or humidity in your environment
- 5) your preferences of drying for each type of dried food

It is recommended to:

- Check your food every hour.
- Rotate and/or re-stack your trays if you notice uneven drying.
- Label food with contents dried, date and weight before drying. It will also be helpful to note the drying time for future reference.
- Pretreated food will give the best effect in drying.
- Correct food storage after drying also will help to keep food in good quality and save the nutrients.

## **STORAGE**

- Store food only after they have cooled down.
- Food can be kept longer if stored in a cool, dry and dark place.
- Remove all the air you possibly can from the storage container and close tightly.
- Optimal storage temperature is 15°C or lower.
- Never store food directly in a metal container.
- Avoid containers that “breathe” or have a weak seal.
- Check the contents of your dried food for moisture during the weeks following dehydration. If there is moisture inside, you should dehydrate the contents for a longer time to avoid spoiling.
- For best quality, dried fruit, vegetables, herbs, nuts, bread should not be kept for more than 1 year, if kept in the refrigerator or freezer.
- Dried meats, poultry and fish should be stored for no more than 3 months if kept in the refrigerator, or 1 year if kept in the freezer.

## **MAINTENANCE/CLEANING METHOD**

After using, unplug the dehydrator from the power supply and let it cool down before cleaning. Use a soft brush to remove food sticking on the trays.

Dry all parts with a dry cloth before storing the dehydrator.

Clean the surface of body with wet cloth.

Use paper towels to remove any excess marinade.

Do not clean the appliance with aggressive chemicals or abrasives in order not to damage the surface.

## **Environment friendly disposal**



The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about the

recycling of this product, please contact your local council office or your household waste disposal service.