

Nintendo Switch™

Nintendo Switch


Nintendo Switch – OLED Model

Nintendo Switch Lite

Nintendo poate modifica specificațiile produsului și poate actualiza aceste informații din când în când.
Cea mai recentă versiune a Important

Documentul informativ este disponibil la <http://docs.nintendo-europe.com> (Este posibil ca acest serviciu să nu fie disponibil în unele țări.)


Modul TV

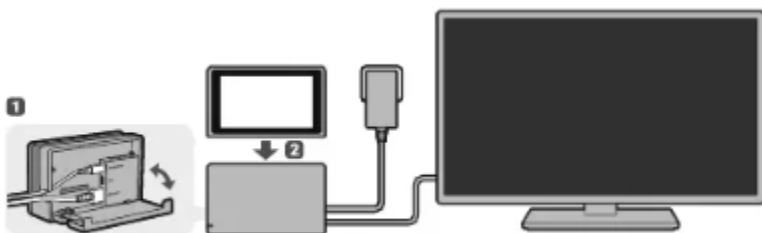

Modul Tableta



Introducere card microSD

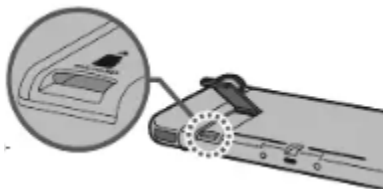

VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI

În acest document, termenii „Nintendo Switch”, „consolă” și „consola Nintendo Switch” se referă și la Sistemul Nintendo Switch Lite, dacă nu este specificat altfel. Orice referințe la controlerele Joy-Con™, la multiple bateriile și funcția de vibrație nu se aplică sistemului Nintendo Switch Lite.

Informații privind sănătatea și siguranța

Vă rugăm să citiți și să respectați informațiile de sănătate și siguranță. Nerespectarea acestui lucru poate duce la vătămări sau daune.

Adulții trebuie să supravegheze utilizarea acestui produs de către copii.

AVERTISMENT – Convulsii

Unele persoane (aproximativ 1 din 4000) pot avea convulsii sau pierderi de energie declanșate de fulgerări sau modele luminoase, iar acest lucru se poate întâmpla în timp ce se uită la televizor sau joacă jocuri video, chiar dacă nu au avut niciodată un convulsii înainte. Oricine a avut vreodată convulsii, pierderea cunoștinței sau orice alt simptom legate de o afecțiune epileptică ar trebui să consulte un medic înainte de a juca jocuri video.

Opriti jocul și consultați un medic dacă aveți orice simptome neobișnuite, cum ar fi: convulsii, ochi sau spasme musculare, pierderea conștientizării, vedere alterată, mișcări involuntare sau dezorientare.

Pentru a reduce probabilitatea unei convulsii atunci când jucați jocuri video:

- Nu vă jucați dacă sunteți obosit sau aveți nevoie de somn.
- Joacă-te într-o cameră bine luminată.
- Luați o pauză de 10 până la 15 minute la fiecare oră

AVERTISMENT – Oboseală oculară, rău de mișcare și leziuni prin mișcare repetitivă

Evitați sesiunile de joc excesiv de lungi.

Luați o pauză de 10 până la 15 minute la fiecare oră, chiar dacă nu credeți că aveți nevoie.

Opriti jocul dacă aveți oricare dintre aceste simptome:

- Dacă ochii dumneavoastră devin obosiți sau dor în timpul jocului sau dacă vă simțiți amețit, greață sau obosit;
- Dacă mâinile, încheieturile sau brațele devin obosite sau dureroase în timpul jocului sau dacă simțiți furnicături, amorțeală, arsuri sau rigiditate sau alte disconfort. Dacă oricare dintre aceste simptome persistă, consultați un medic

AVERTISMENT – Sarcina și condiții medicale

Consultați un medic înainte de a juca jocuri care pot necesita activitate fizică dacă:

- Esti insarcinata;
- Suferiți de probleme cardiace, respiratorii, de spate, articulare sau ortopedice;
- Aveți tensiune arterială crescută;
- Medicul dumneavoastră v-a instruit să vă restricționați activitatea fizică;
- Aveți orice altă afecțiune care poate fi agravată de activitatea fizică

AVERTISMENT – Baterii

Nu mai utilizați dacă o baterie curge.

Dacă lichidul bateriei intră în contact cu ochii, clătiți imediat ochii cu multă apă și consulta un medic. Dacă vreun lichid se scurge pe mâini, spălați-le bine cu apă. Ștergeți cu grijă fluid din exteriorul dispozitivului cu o cârpă. Consola și controlerele Joy-Con conțin fiecare o baterie reîncărcabilă litiu-ion. Nu înlocuiți bateriile singuri. Bateriile trebuie scoase și înlocuite de un profesionist calificat. Vă rog contactați Asistență clienți Nintendo pentru mai multe informații.

AVERTISMENT – Siguranța electrică

Respectați următoarele măsuri de precauție atunci când utilizați adaptorul AC:

- Folosiți numai adaptorul AC (HAC-002) pentru a încărca consola.
- Conectați adaptorul AC la tensiunea corectă (AC 100 - 240V).
- Nu utilizați transformatoare de tensiune sau prize care furnizează cantități reduse de energie electrică.
- Adaptorul CA trebuie conectat la o priză din apropiere, ușor accesibilă.
- Adaptorul AC este destinat exclusiv utilizării în interior.
- Dacă auziți un zgomot ciudat, vedeți fum sau mirosiți ceva ciudat, deconectați adaptorul de curent alternativ de la priză și contactați serviciul de asistență pentru clienți Nintendo.

Nu expuneți dispozitivele la foc, cuptoare cu microunde, lumina directă a soarelui, temperaturi ridicate sau extrem de scăzute.

Nu lăsați dispozitivele să intre în contact cu lichide și nu le folosiți cu mâinile umede sau uleioase.

Dacă intră lichid în interior, nu mai utilizați și contactați Asistența pentru clienți Nintendo.

Nu expuneți dispozitivele la forță excesivă.

Nu trageți de cabluri și nu le răsuciți prea strâns.

Nu atingeți conectorii dispozitivului cu degetele sau cu obiecte metalice.

Nu atingeți adaptorul AC sau dispozitivele conectate în timpul încărcării în timpul unei furtuni.

Utilizați numai accesoriile compatibile care au fost aprobate pentru utilizare în țara dumneavoastră.

Nu dezasamblați și nu încercați să reparați dispozitivele.

Dacă dispozitivele sunt deteriorate, nu le mai utilizați și contactați asistența pentru clienți Nintendo. Nu atingeți zonele deteriorate. Evitați contactul cu orice lichid care se scurge.

AVERTISMENT – General

Păstrați această consolă, accesoriile și materialele de ambalare departe de copiii mici și animalele de companie.

Piese mici, cum ar fi cardurile de joc, cardurile microSD și articolele de ambalare pot fi ingerate accidental. Cablurile se pot înfășura în jurul gâtului.

Nu utilizați această consolă la o distanță de 15 centimetri de un stimulator cardiac în timp ce utilizați comunicația fără fir.

Dacă aveți un stimulator cardiac sau alt dispozitiv medical implantat, consultați mai întâi un medic.

Este posibil ca comunicarea fără fir să nu fie permisă în anumite locuri, cum ar fi avioane sau spitale.

Vă rugăm să respectați reglementările respective.

Nu folosiți căști pentru a asculta la niveluri de volum ridicate pentru perioade lungi de timp din cauza sunetului ridicat presiune și risc de afectare a auzului.

Păstrați volumul la un nivel la care să puteți auzi din jur. Consultați un medic dacă aveți experiență simptome cum ar fi bâzâit în urechi.

Nu mai jucați dacă țineți consola sau controlerele în timpul încărcării și acestea devin prea fierbinți, deoarece aceasta poate duce la arsuri ale pielii.

Persoanele care au o rănire sau o tulburare care le implică degetele, mâinile sau brațele nu ar trebui să folosească vibrația

caracteristică.

UTILIZARE ATENTĂ

Nu așezați consola în zone umede sau în zone unde temperatura se poate schimba brusc.

Dacă se formează condens, opriți alimentarea și așteptați până când picăturile de apă s-au evaporat.

A nu se utiliza în zone cu praf sau fum.

Nu acoperiți prizele de aer sau orificiile de ventilație ale consolei în timpul jocului pentru a evita supraîncălzirea.

Dacă dispozitivele se murdăresc, ștergeți-le cu un material moale, cârpă uscată. Evitați să utilizați alcool, diluant sau altele solvenți. Fiți conștienți de împrejurimile dvs. în timp ce vă jucați. Asigurați-vă că încărcați bateriile încorporate la cel puțin o dată la șase luni. Dacă bateriile sunt nu este utilizat pentru o

perioadă lungă de timp, poate devin imposibil să le taxăm. Pentru a minimiza riscul de reținere a imaginii sau a ecranului arderea care are loc pe consola Nintendo Switch Ecran OLED (doar HEG-001), nu dezactivați setările implicite ale modului de repaus ale consolei și aveți grijă pentru a nu afișa aceeași imagine pe ecranul OLED pentru perioade lungi de timp. Ecranul OLED al consolei Nintendo Switch (numai HEG-001) este acoperit cu un strat de film conceput pentru prevenirea împrăstierii fragmentelor în caz de deteriorare. Nu-l decojiți. Asigurați-vă că citiți pagina Informații privind sănătatea și siguranța de pe consola Nintendo Switch odată ce a fost pus la punct. Puteți accesa aceste informații din SUPPORT în (Setări de sistem) pe meniul HOME.

INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU PĂRINȚI

Control parental

Nintendo Switch oferă o varietate de funcții interesante. Cu toate acestea, în calitate de părinte, este posibil să doriți să restricționați anumite lucruri pe care le considerați nepotrivite copiilor. Am pregătit pași speciali pentru activare tu să faci Nintendo Switch sigur pentru familia ta.

Controlul parental Nintendo Switch este disponibil pe consolă și poate fi controlat și de o aplicație pe dispozitivul dvs. inteligent. În timpul configurării inițiale a consolei, puteți selecta cum doriți place să setați Controlul parental. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza setarea Controlului parental.

Pe consola propriu-zisă, puteți utiliza un PIN pentru a seta și a modifica setările dorite de Control parental.

PIN-ul dvs. poate fi folosit și pentru a dezactiva temporar Controlul parental dacă doriți să faceți acest lucru.

De asemenea, vă puteți modifica setările în orice moment, chiar și atunci când sunteți departe de casă, utilizând aplicație dedicată.

Restricții de cumpărare în Nintendo eShop

Pentru a restricționa achizițiile Nintendo eShop, trebuie să asociez Contul Nintendo al copilului tău

Contul dvs. Nintendo. Accesați-vă Contul Nintendo pe un dispozitiv inteligent sau pe un computer pentru a crea un cont pentru copilul dvs. sau asociați un cont existent cu al dvs. și setați restricții după cum considerați oportun în setările Contului Nintendo.

Utilizarea controlerelor Joy-Con (nu se aplică pentru Nintendo Switch Lite)

Încărcați și asociați controlerele înainte de a le folosi pentru prima dată. Puteți încărca și asocia controlere prin atașându-le direct la consolă sau folosind mânerul de încărcare Joy-Con (HAC-012) (vândut separat).

Pentru a încărca complet controlerele atunci când sunt atașate la consolă, asigurați-vă că consola se încarcă în același timp.

Când vă jucați cu un Joy-Con detașat de consolă, asigurați-vă că utilizați un accesoriu pentru curea Joy-Con. Pentru a atașa un accesoriu curea Joy-Con, potriviți butonul + sau – de pe controler cu același

simbol pe accesoriu. Glisați accesoriul curea Joy-Con pe controler și blocați-l folosind dispozitivul de blocare. Apoi, puneți și strângeți cureaua de mână. Țineți controlerul în siguranță și nu-l dați drumul. Permite spațiu adecvat în jurul tău în timpul jocului. Când ai terminat de jucat, eliberați dispozitivul de blocare înainte de a detașa accesoriul de pe Joy-Con. Când atașați un Joy-Con la consolă sau atașați o curea Joy-Con accesoriu, asigurați-vă că orientați corect Joy-Con-ul și glisați-l la loc până când auziți un clic. Când detașați un Joy-Con de pe consolă sau alt dispozitiv, asigurați-vă că țineți apăsat butonul din spate și glisați în sus.

Activarea și dezactivarea conexiunii la internet wireless

Pentru a activa conexiunea la internet wireless, accesați INTERNET în (Setări sistem) din meniul HOME și continuați să configurați o conexiune.

Pentru a dezactiva conexiunea la internet wireless în modul portabil, țineți apăsat butonul HOME pentru a intra în Quick

Setări, apoi setați Mod zbor la Activat. Ca alternativă, în modul portabil, porniți (Setări de sistem) de la Meniul HOME, apoi setați Mod zbor la Activat.