



BRICOLAGE distribution
member of PREMIER group

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI MONTAJ RADIATOARE PORTPROSOP **BRISE**


Inainte de instalare cititi cu atentie indicatiile din acest manual

1. Pentru a se evita deteriorarea accidentala nu indepartati ambalajul radiatorului inainte de finalizarea executiei instalatiei termice sau a operatiunilor de zugravit.
2. Pastrati radiatoarele in spatii ferite de umezeala.
3. Stivuirea nu trebuie sa depaseasca un numar maxim de 50 bucati.
4. Radiatoarele vin insotite de accesoriile necesare pentru instalare precum dop, console, suruburi de prindere, etc. care se regasesc in ambalajul radiatorului. Despachetarea acestora trebuie facuta cu atentie pentru a nu se deteriora radiatorul.
5. Radiatoarele trebuie protejate impotriva loviturilor.
6. La montaj asigurati-va ca suportii de radiator sunt bine fixati in perete. Verificati alinierea verticala cu ajutorul nivelei cu bula de aer.
7. Testele de presiune ale instalatiei trebuie efectuate de un instalator autorizat.
8. Fortarea elementelor de conectare ale radiatorului la instalatie poate duce la deformarea componentelor radiatorului si la scurgerea agentului termic.
9. Procesul de fabricatie al radiatoarelor este acreditat conform standardelor ISO 9001:2008
10. Presiunea de testare este de 10 BAR. Presiunea maxima de operare este de 7 BAR. Temperatura maxima admisa a agentului termic este de 110° C.
11. Pentru a se evita zgomotul produs de circulatia agentului termic in instalatie, robinetul tur trebuie sa fie deschis in proportie egala sau mai mare decat robinetul de retur.
12. Pentru a se preveni corodarea prematura a radiatorului, evitati golirea agentului termic. In cazul interventiei ulterioare montajului asupra instalatiei termice, inchideti robinetii radiatorului astfel incat sa se pastreze agentul termic in interiorul acestuia. Evitati golirea repetata a radiatorului. Patrunderea oxigenului in interiorul radiatorului accelereaza procesul de coroziune a otelului.
13. Acoperirea radiatorului reduce circulatia aerului cald ducand la scaderea eficientei instalatiei de incalzire.
14. Aerul care ramane in instalatie dupa montaj se elimina prin intermediul aerisitorului. Folositi cheita pentru aerisitor sau o surubenita dreapta pentru operarea acestuia.
15. Curatati radiatorul cu o carpa moale si uscata. Nu utilizati niciodata agenti chimici pentru curatare.
16. Respectati valorile de presiune indicate in instructiunile radiatorului, corelate cu instructiunile cazanului de incalzire.
17. Protejati radiatorul si instalatia termica impotriva inghetului. Utilizati o pompa programabila pentru recircularea agentului termic. Recircularea impiedica inghetul si nu permite crearea de dopuri de gheata in instalatie.
18. Valorile recomandate ale agentului termic sunt: pH: min 9,5 - max 11,5; duritate max 30 ppm; Alcalinitate totala: 300-700 ppm; CaCO₃, OXYGEN: 0 (zero).
19. Durata de viata a radiatoarelor este de 20 de ani in conditiile respectarii indicatiilor mentionate mai sus.




MONTAREA RADIATOARELOR

Instalarea radiatoarelor se face cu ajutorul consolelor existente in ambalajul radiatoarelor.
Distanța de prindere a aripioarelor de fixare pe consola difera in functie de dimensiunile radiatorului:

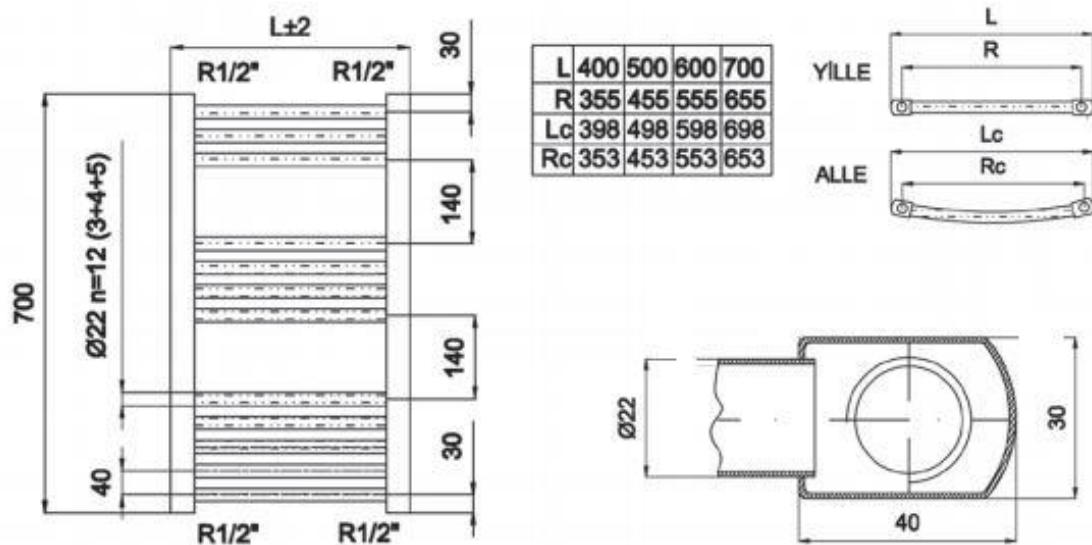

Pentru obtinerea unei eficiente optime montarea radiatoarelor pe perete trebuie sa se faca astfel incat sa se permita circulatia libera a aerului.

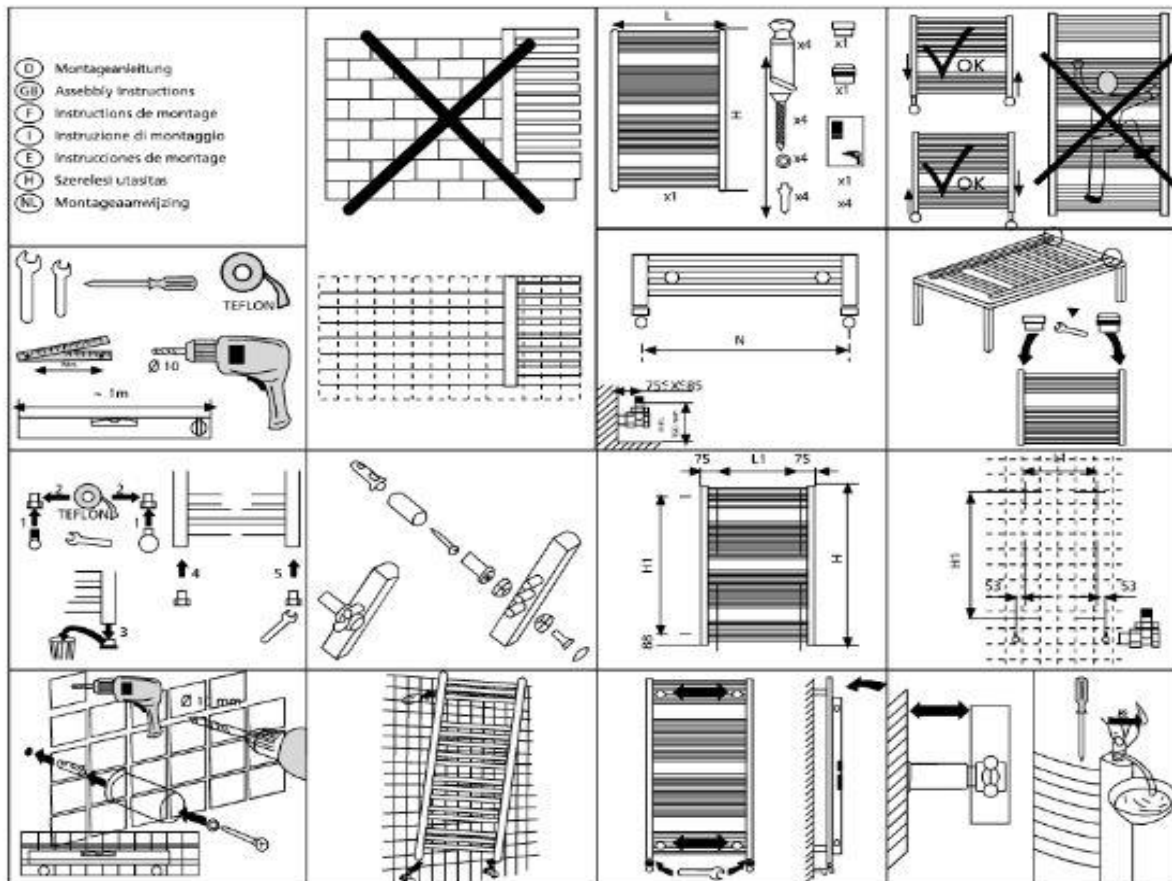

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Radiator portprosop **BRISE** HEIZKORPER

În vederea asigurării protecției consumatorului, S.C. Bricolage Distribution S.R.L. acordă garanție în conformitate cu prevederile Legii nr. 449 din 12 noiembrie 2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, republicată în Monitorul Oficial 347 din 6 mai 2008, cu modificările și completările în vigoare și a OG 21/1992, privind protecția consumatorilor, republicată în 2007, cu toate modificările și completările în vigoare, în condițiile precizate mai jos.

Prin **consumator**, în sensul legii mai sus menționate, se înțelege **orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care, în cadrul contractelor care intră sub incidența Legii 449, acționează în scopuri în afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artisanale ori liberale.**

Garanția reprezintă angajamentul asumat de S.C. Bricolage Distribution S.R.L. de înlocuire a produsului, fără solicitarea unor costuri suplimentare, dacă produsul cumpărat nu corespunde condițiilor enunțate în declarațiile referitoare la garanție sau în publicitatea aferentă.

În conformitate cu prevederile legii 449 consumatorul are o serie de drepturi care nu sunt afectate prin garanția oferită.

TERMEN DE GARANȚIE: 5 ani de la vânzarea produsului pentru sistem termic propriu de incalzire.
DURATA MEDIE DE UTILIZARE 20 ani .

Pentru radiatoarele montate in regim centralizat de termoficare se acorda o garantie de 24 luni.

Asigurarea garanției se realizează, de către magazinul de la care a fost achiziționat produsul, prin înlocuirea acestuia. Înlocuirea produsului neconform se face imediat după constatarea imposibilității folosirii sale, dacă această situație nu este imputabilă consumatorului, la magazinul de la care a fost achiziționat produsul.

CONDIȚII DE GARANȚIE:

1. Cumpărătorul este rugat să prezinte certificatul de garanție împreună cu factura/bonul de cumpărare.
2. Perioada de garanție acordată este de 5 ani și decurge de la data cumpărării.
3. Zgârieturile și/sau deformatiile suferite de produs, cauzate de o manipulare necorespunzătoare pe timpul transportului, instalării sau utilizării, nu sunt acoperite de garanție. Vanzatorul nu este raspunzator pentru defectele rezultate in urma manipularii gresite, a lovirii, a pastrarii in conditii necorespunzatoare, a folosirii unui agent termic impropriu sau a instalarii defectuoase.
4. **Garantia nu se acorda pentru radiatoare montate in circuit cu vas de expansiune deschis (gravitational)**
5. In situatia in care este necesara golirea instalatiei termice pentru interventii tehnice, se va urmari ca alimentarea cu agent termic a radiatoarelor sa se faca intr-un timp cat mai scurt pentru a se evita aparitia coroziunii interioare care poate duce la reducerea duratei de viata a radiatoarelor.
6. In vederea protejarii radiatoarelor si pastrarea dreptului la garantie se va evita expunerea radiatoarelor la temperaturi sub zero grade Celsius. Congelarea agentului termic poate deteriora iremediabil radiatorul.

PIERDEREA GARANȚIEI:

Garanția se pierde în următoarele situații:

1. Neprezentarea de către consumator a certificatului de garanție.
2. Nerespectarea de către consumator a condițiilor și instrucțiunilor de transport, manipulare, instalare, utilizare și întreținere precizate în documentele ce însoțesc produsul la livrare.
3. Încredințarea produsului, spre a fi instalat și/sau reparat, unor persoane sau firme neautorizate.
4. Utilizarea produsului în alte scopuri decât cele pentru care a fost realizat.
5. Modificarea/desigilarea produsului de către persoane necalificate/neautorizate.

Consumatorul trebuie să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de două luni de la data la care a constatat-o.

Înlocuirea produselor va fi făcută în cadrul unei perioade rezonabile, de max. 15 zile calendaristice, stabilită de comun acord între vânzător și consumator, și fără nici un inconvenient semnificativ pentru consumator.

Termenul “fără plată” se referă la costurile necesare aducerii produselor la conformitate.

Aducerea produsului la conformitate în condițiile se realizează prin una dintre următoarele modalități, în ordinea prezentării lor:

1. Înlocuirea produsului.

Înlocuirea produsului reclamat ca neconform se face imediat după constatarea imposibilității folosirii produsului, dar în termen de max. 15 de zile calendaristice de la formularea solicitării consumatorului, la magazinul de la care a fost achiziționat produsul.

2. Restituirea prețului produsului, atunci când produsul nu poate fi înlocuit se face la magazinul de la care a fost achiziționat produsul.

Presiunea de testare 10 BAR

Presiunea maxima de lucru 7 BAR

Temperatura maxima de lucru: 110°C

S-a verificat corectitudinea datelor înscrise în Certificatul de garanție.

S-au predat instrucțiunile de instalare, utilizare și întreținere în limba română, s-a prezentat modul de utilizare și s-a predat produsul în perfectă stare de funcționare și cu toate accesoriile aferente, acolo unde este cazul.

Client Nume și prenume: Am luat la cunoștință de modul de utilizare a produsului și de clauzele de garanție Semnătura clientului.....	Vanzator: Numele și prenumele, Semnătura și ștampila vânzătorului.....
--	--