

Doar pentru uz casnic.
Citiți acest manual cu atenție înainte de utilizare.




ÎNAINTE DE UTILIZARE

- Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizare și păstrați-le pentru referințe viitoare.
- Verificați tensiunea principală locală dacă este aceeași cu cea indicată pe eticheta de evaluare.
- Înainte de a utiliza pentru prima dată, scoateți din aparat orice folie de protecție sau autocolant.
- Acest aparat nu este destinat utilizării profesionale. Ar trebui să respectați pauzele solicitate. Consultați eticheta de evaluare pentru durata maximă de utilizare continuă. Pauzele ar trebui să dureze cel puțin 10 minute. Nerespectarea instrucțiunilor poate deteriora motorul.

MANEVRAREA MIXERULUI

Montarea paletelor și a cârligelor de aluat

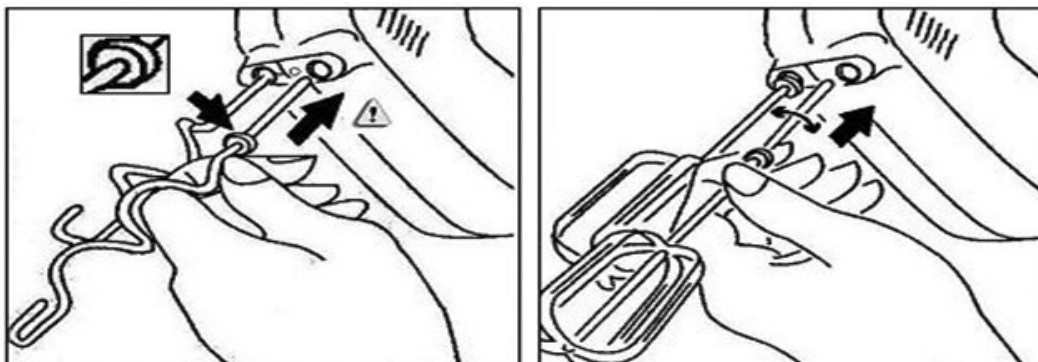

- Asigurați-vă că butonul de pornire/oprire și viteză sunt în poziția „0”, astfel încât aparatul să fie oprit și, de asemenea, asigurați-vă că aparatul este deconectat.
- Introduceți paletele sau cârligele sub corpul mixerului și rotiți-le ușor până când auziți un clic. Trageți ușor accesoriile pentru a verifica dacă au fost montate corect.
- Când montați cârligele, uitați-vă la semnul de la deschideri. Montați cârligul de aluat cu inel pe suport cu roata dințată.
- Apăsăți butonul Eject din partea de sus a mixerului pentru a elibera instrumentele.

Montarea mixerului pe bază și vas

- Asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat de la sursa de alimentare.
- Montați paletele/cârligele de aluat înainte de a asambla baza și vasul.
- Puneți brațul bazei în poziție orizontală și introduceți aparatul în el. Prin apăsarea pe spatele aparatului, aparatul poate fi fixat strâns pe brațul bazei.
- Conectați sursa de alimentare și selectați o viteză redusă. Vasul se rotește automat.
- Deconectați aparatul atunci când doriți să dezamblați aparatul de la bază.
- Scoateți aparatul din bază apăsând butonul de eliberare și înclinând ușor aparatul.
- Această serie de produse are suport cu bază și vas. Ca accesoriu opțional, când mixerul manual este instalat pe suport cu baza, este potrivit numai pentru alimentele cu o putere de mixare mai mică de 300W. De exemplu: amestecarea lichidului de ou sau amestecarea aluatului, raport care pentru apă și făină este mai mare de 40%.

Setări viteze

VITEZĂ	DESCRIERE
1	Este o viteză bună pentru alimente vrac și uscate cum ar fi făină, unt și cartofi.
2	Cea mai bună viteză pentru ingrediente lichide pentru mixarea sosurilor pentru salată.
3	Pentru prăjituri și pandișpan
4	Pentru mixarea untului cu zahărul, desert și zahăr candel nepreparat etc.
5	Pentru ouă, cartofi, smântână, patiserie cu mare vâscozitate etc.
TURBO	La fel viteză "5"

Când amestecați făina, începeți cu viteza 1 timp de aproximativ 30-60 de secunde pentru a evita ca făina să se împrăștie. Apoi treceți la viteza 5 pentru amestecarea continuă până când aluatul este gata.

Pentru a utiliza aparatul la viteza maximă, apăsați comutatorul turbo (numai când comutatorul de viteză este în poziția 1-5).

Accesorii	Ingrediente	Cantități (maxime)	Timp (maxim)
Paletă	Albuș ou	3-6 bucăți	Nu mai mult de 5 minute
Cârlig aluat	Făină, apă	Max.500g de făină	Nu mai mult de 5 minute

ATENȚIE!

1. După 5 minute de utilizare continuă, lăsați câteva minute repaus înainte de următoarea utilizare.
2. Nu operați mai mult de 5 minute simultan.

CURATENIE SI MENTENANTA

1. Deconectați aparatul și lăsați-l să se răcească complet înainte de curățare.
2. Nu curățați aparatul cu tamponare din lână de oțel sau materiale abrazive.
3. Pentru curățarea petelor dure se recomandă nailon, tampon din plasă din poliester sau o perie cu produs de curățare a petelor.
4. După fiecare utilizare, spălați vasul de amestecare, paletele și cârligele în apă caldă cu săpun. Apoi, clătiți și uscați uneltele.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE

- Utilizați numai accesoriile originale furnizate.
- Tensiunea curentă indicată pe aparat trebuie să corespundă tensiunii locale.
- Nu folosiți aparatul decât dacă este complet asamblat.
- Acest mixer este destinat numai pentru uz casnic și interior. Nu este pentru uz exterior, comercial și industrial.
- Nu introduceți cablul, ștecherul sau aparatul în apă sau în alte tipuri de lichide și nu turnați apă pe acesta pentru a evita șocurile electrice sau vătămările.
- Pentru a vă proteja împotriva riscului de electrocutare, nu forțați obiecte străine, cum ar fi știfturi și fire, în oricare dintre orificii.
- Nu trageți cablul pentru a scoate ștecherul de la priza de perete, ci trageți ștecherul.
- Nu încercați să introduceți sau să scoateți ștecherul cu mâinile ude.
- Când aparatul nu este utilizat o perioadă lungă de timp, scoateți ștecherul de la priza de curent.
- Nu lăsați motorul sau alte componente electrice să fie expuse la apă.
- Nu permiteți copiilor să utilizeze echipamente electrice fără supravegherea adulților.
- Educați copiii cu privire la pericolul și regulile de siguranță asociate cu utilizarea echipamentelor electrice.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Voltaj AC 220V - 240V~

Frecvență: 50Hz-60Hz

Putere: 500W

Capacitate vas: 2.5L

Eliminarea corectă a acestui produs



Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-le în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna aparatul dvs. folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau contactați distribuitorul de la care a fost achiziționat produsul, acesta poate prelua acest produs pentru reciclare sigură pentru mediu.