


Numai pentru uz casnic.

Citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de utilizare.

## INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

1. Citiți toate instrucțiunile înainte de utilizare și salvați-le pentru referințe viitoare
2. Înainte de a conecta fierbătorul la sursa de alimentare, verificați dacă tensiunea indicată pe aparat (dedesubtul bazei) corespunde cu tensiunea din casa dvs. Dacă nu este cazul, contactați distribuitorul și opriți utilizarea fierbătorului.
3. Nu lăsați cablul să atârne peste marginea unei mese sau a unui blat sau să atingă o suprafață fierbinte.
4. Nu puneți pe sau lângă un arzător cu gaz fierbinte sau electric sau într-un cuptor încălzit.
5. Nu folosiți aparatul fără nimic în el pentru a evita deteriorarea elementelor termice.
6. Asigurați-vă că fierbătorul este utilizat pe o suprafață fermă și plană la îndemâna copiilor, acest lucru va împiedica răsturnarea fierbătorului și va evita deteriorarea sau rănirea.
7. Pentru a vă proteja împotriva incendiilor, a șocurilor electrice sau a vătămărilor corporale, nu introduceți cablul, prizele electrice sau ceainicul în apă sau alte lichide.
8. În timp ce apa fierbe sau imediat după ce apa a fiert, evitați contactul cu aburul din gura de scurgere.
9. Aveți întotdeauna grijă să turnați apă clocotită încet și cu grijă, fără a răsturna fierbătorul prea repede.
10. Aveți grijă să reumpleți când fierbătorul este fierbinte.
11. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani dacă li s-a acordat supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele implicate. Curățarea și întreținerea nu trebuie făcute de copii decât dacă au mai mult de 8 ani și sunt supravegheați. Nu lăsați aparatul și cablul său la îndemâna copiilor cu vârsta sub 8 ani. Aparatele pot fi utilizate de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe dacă li s-a acordat supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate.
12. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
13. Nu atingeți suprafața fierbinte. Folosiți mânerul sau butonul.
14. Baza atașată nu poate fi utilizată în alte scopuri decât cele prevăzute
15. Trebuie să aveți mare grijă atunci când mutați un aparat care conține apă fierbinte.
16. Aparatul nu este o jucărie. Nu lăsați copiii să se joace.
17. Fierbătorul este doar pentru uz casnic. A nu se utiliza în aer liber.
18. Utilizarea accesoriilor, care nu sunt recomandate de producătorul aparatului, pot duce la incendiu, electrocutare sau vătămări corporale.
19. Deconectați fierbătorul de la priză atunci când nu îl folosiți și înainte de curățare. Lăsați fierbătorul să se răcească înainte de a pune sau scoate piese și înainte de a curăța aparatul.
20. Pentru a deconecta, opriți orice comandă la „oprit”, apoi scoateți ștecherul din priză.
21. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător sau de agentul de service sau de o persoană calificată în mod similar pentru a evita un pericol.
22. Nu folosiți aparatul în alte scopuri decât cele prevăzute.
23. Fierbătorul poate fi utilizat numai cu suportul furnizat.
24. Dacă fierbătorul este supraumplut, apa clocotită se poate revărsa.
25. Asigurați-vă întotdeauna că capacul este închis și nu-l ridicați în timp ce apa fierbe. Un incendiu poate apărea dacă capacul este îndepărtat în timpul ciclurilor de preparare.
26. Acest aparat este destinat să fie utilizat în aplicații de uz casnic și similare, cum ar fi:
  - Spații de bucătărie pentru personal în magazine, birouri și alte medii de lucru;
  - Ferme;
  - De către clienții din hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial;
  - Medii tip bed&breakfast.
27. Aparatul nu trebuie să fie scufundat în altă parte.
28. Dacă ibricul este supraumplut, poate fi evacuată apă clocotită.
29. Aparatul trebuie utilizat numai cu suportul furnizat.
30. **ATENȚIE:** Asigurați-vă că aparatul este oprit înainte de a-l scoate din suport.
31. **Atenție:** Evitați scurgerile pe conector.
32. **Avertisment:** Rău potențial din cauza utilizării necorespunzătoare.
33. Suprafața elementului de încălzire este supusă căldurii reziduale după utilizare.

# FIERBĂTOR ELECTRIC

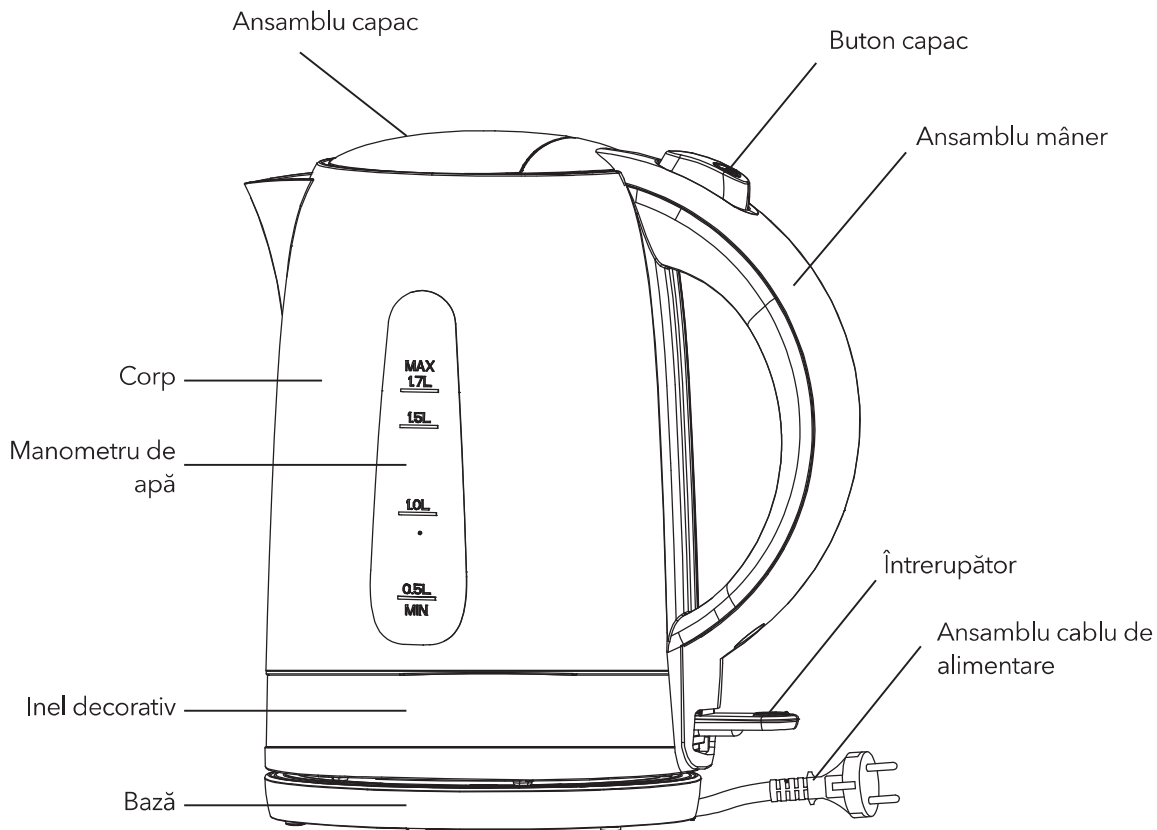

## ÎNAINTEA UTILIZĂRII FIERBĂTORULUI

Dacă utilizați fierbătorul pentru prima dată, este recomandat să vă curățați fierbătorul înainte de utilizare, fierbând capacitatea maximă de apă o dată și apoi aruncând apa de două ori. Ștergeți suprafața cu o cârpă umedă.

**NOTĂ:** Capacitatea maximă a fierbătorului este de 1.7L.

## UTILIZAREA FIERBĂTORULUI

1. Plasați fierbătorul pe o suprafață plană.
2. Pentru a umple fierbătorul, scoateți-l din baza de alimentare și deschideți capacul apăsând butonul de eliberare a capacului, apoi umpleți fierbătorul cu cantitatea dorită de apă și închideți capacul. Nivelul apei trebuie să se încadreze în nivelul minim și maxim. Prea puțină apă va cauza oprirea fierbătorului înainte ca apa să fiarbă.  
**NOTĂ:** Nu puneți apă peste nivelul maxim, deoarece apa se poate revărsa din gură la fierbere. Asigurați-vă că capacul este bine fixat înainte de a conecta la priză.
3. Așezați fierbătorul pe baza de alimentare.
4. Conectați mufa la o priză. Apăsăți comutatorul în jos și indicatorul se va aprinde, iar apoi fierbătorul începe să fiarbă apa. Fierbătorul se va opri automat odată ce apa a fiert. Dacă este necesar, va dura 30 de secunde să așteptați înainte de a apăsa din nou comutatorul pentru a fierbe din nou apa.
5. Puteți opri alimentarea ridicând comutatorul sau ridicați fierbătorul direct de la baza de alimentare în orice moment pentru a opri procesul de fierbere.  
**NOTĂ:** Asigurați-vă că întrerupătorul este lipsit de obstacole și că capacul este bine închis, fierbătorul nu se va opri dacă întrerupătorul este restricționat sau dacă capacul se deschide.
5. Ridicați fierbătorul de la baza de alimentare și apoi turnați apa.  
**NOTĂ:** Operați cu atenție atunci când turnați apa din fierbător, deoarece apa clocotită poate duce la opărire, în plus, nu deschideți capacul în timp ce apa din fierbător este fierbinte.
6. Fierbătorul nu va fierbe din nou până când comutatorul nu este apăsat din nou. Ceainicul poate fi depozitat pe baza de alimentare atunci când nu este utilizat.  
**NOTĂ:** Deconectați întotdeauna sursa de alimentare când nu o utilizați.

# PROTECȚIE LA FIERBERE

Dacă lăsați din greșeală fierbătorul să funcționeze fără apă, funcția de protecție la fierbere va opri automat alimentarea. Dacă se întâmplă acest lucru, lăsați fierbătorul să se răcească înainte de a umple cu apă rece, înainte de a fierbe din nou.

# CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Deconectați întotdeauna aparatul de la priza de curent și răciți-l complet înainte de curățare.

1. Nu introduceți niciodată fierbătorul, cablul de alimentare sau baza de alimentare în apă și nu lăsați umezeala să intre în contact cu aceste părți.
2. Ștergeți exteriorul corpului cu o cârpă umedă sau cu un produs de curățare, nu folosiți niciodată un produs de curățare otrăvitor.
3. Nu uitați să curățați filtrul la intervale de timp. Pentru o curățare mai ușoară, detașați filtrul apăsând în jos fileta filtrului din fierbător și apoi înlocuiți-l după curățare.  
**ATENȚIE:** Nu utilizați detergenți chimici, din oțel, lemn sau abrazivi pentru a curăța exteriorul fierbătorului pentru a preveni pierderea luciului.
4. Când nu se utilizează sau se depozitează, cablul de alimentare poate fi vânt sub fundul fierbătorului.

# ÎNLĂTURAREA DEPOZITELOR MINERALE

Fierbătorul dvs. ar trebui să fie detartrat periodic, deoarece depozitele minerale din apa de la robinet se pot depune pe pe fundul fierbătorului, astfel încât funcționarea să fie mai puțin eficientă. Puteți utiliza detartrantul disponibil comercial și urmați instrucțiunile de pe pachetul de detartrant. Alternativ, puteți urma instrucțiunile de mai jos folosind oțetul alb.

1. Umpleți fierbătorul cu 3 linguri de oțet alb, apoi adăugați apă în cantitate astfel încât să acoperiți complet fundul ibricului. Lăsați soluția în fierbător peste noapte.
2. Aruncați amestecul din ibric, apoi umpleți ibricul cu apă curată în poziția maximă, fierbând și apoi aruncați apa. Repetați de mai multe ori până când mirosul de oțet a fost îndepărtat. Orice pete rămase în interior poate fi îndepărtate prin frecare cu o cârpă umedă.

# SPECIFICAȚII TEHNICE

Voltaj: AC 220V - 240V~

Frecvență: 50Hz-60Hz

Putere: 1850W-2200W

Eliminarea corectă a acestui produs:



Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-le în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul dvs. folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau contactați distribuitorul de la care a fost achiziționat produsul, acesta poate lua acest produs pentru reciclare sigură pentru mediul înconjurător.