

Cum se utilizează kitul de suprapunere pentru uscatoarele și mașinile de spălat Samsung?

Kiturile de suprapunere sau fost create pentru a facilita depozitarea și utilizarea uscătorului și a mașinii de spălat rufe. În loc să poziționezi electrocasnicele pe podea, kitul de suprapunere îți permite să suprapui în condiții de siguranță uscătorul peste mașina de spălat rufe Samsung, valorificând mai bine spațiul de care dispui.




Îți recomandăm insistent să utilizezi numai kituri de suprapunere aprobate de Samsung, deoarece acestea au fost special concepute pentru electrocasnicele Samsung. Utilizarea unor metode alternative de suprapunere poate fi periculoasă, întrucât acestea ar putea să nu fie sigure sau să nu poată face față vibrațiilor mașinii de spălat rufe/uscătorului. Kiturile de suprapunere sau electrocasnicele montate incorect se pot desprinde și pot cădea sau se pot deteriora.

Urmează pașii de mai jos pentru a monta kitul de suprapunere pe uscătorul tău Samsung.


Kit de suprapunere fără sertar

Kit de suprapunere SKK-SSW


1. Înclină cu grijă uscătorul. Folosește ambalajul pentru a nu zgâria finisajul uscătorului.

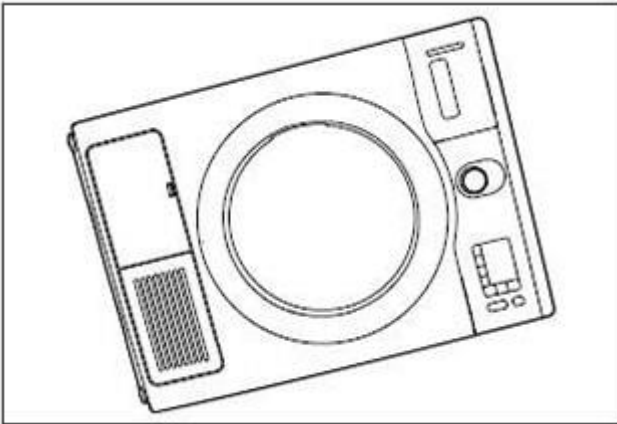

2. Instalează **protecțiile din cauciuc** la baza uscătorului.

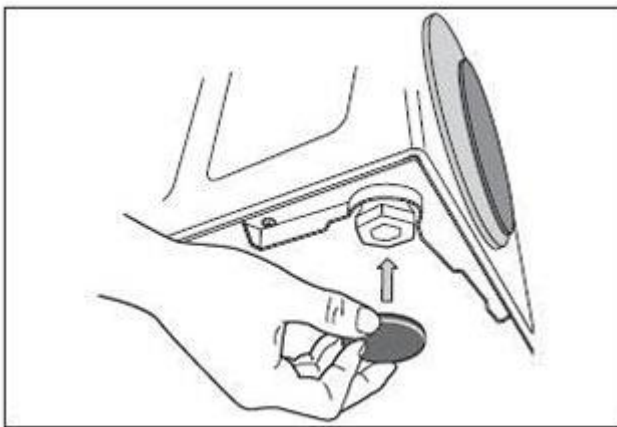


3. Pune uscătorul în poziție verticală.
4. Instalează **suportul** pe uscător.

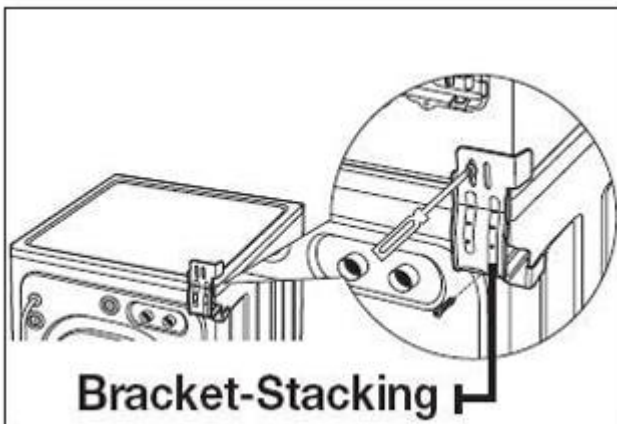

5. Cu ajutorul unei alte persoane, ridică uscătorul deasupra mașinii de spălat rufe.


Observație: Asigură-te că protejezi panoul de control al mașinii de spălat rufe atunci când ridici aparatul. Folosește carton sau alt element de protecție și asigură-te că ridici uscătorul suficient cât să nu blochezi panoul de control al mașinii de spălat rufe.

6. Prinde **suportul** în șuruburi pe mașina de spălat rufe și pe uscător.

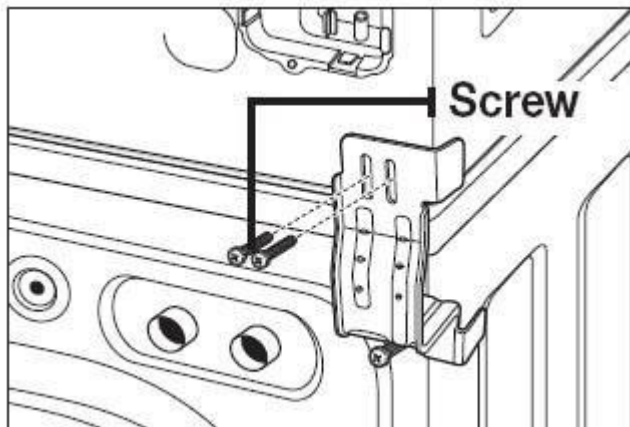

Observație: Se recomandă ca uscătorul să fie ridicat de mai mult de două persoane, din cauza greutății și dimensiunilor sale. Nerespectarea acestei recomandări poate cauza accidentări.

7. Glisează sau împinge cu grijă mașina de spălat rufe și uscătorul suprapuse la locul lor. Folosește protecții din pâslă sau un alt dispozitiv de alunecare pentru le putea deplasa și a proteja pardoseala.

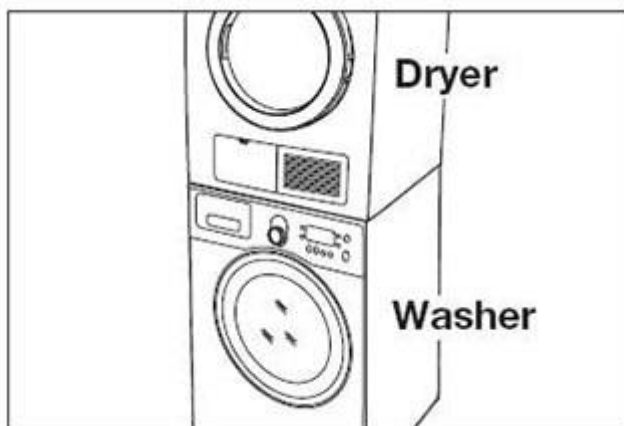



Observație: Nu împinge uscătorul după ce a fost instalat peste mașina de spălat rufe. Împingând uscătorul îți poți ciupi degetele.

Kit de suprapunere cu sertar


Kit de suprapunere SKK-DD.




1. Slăbește picioarele din partea inferioară a aparatului tău rotind **picioarele** în sensul acelor de ceasornic. Asigură-te că există o extensie minimă de **15 mm** la fiecare picior.

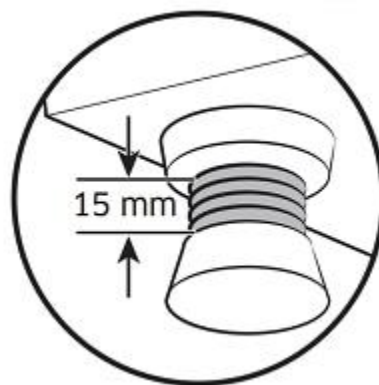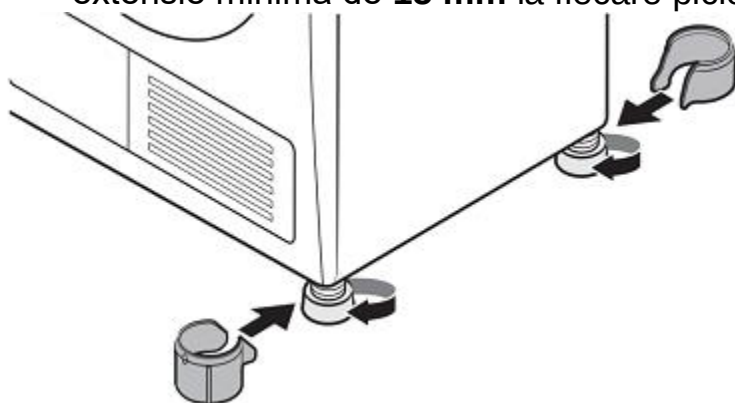


2. Așază **kitul de suprapunere** peste aparat, asigurându-te că marginile sunt aliniate drept.

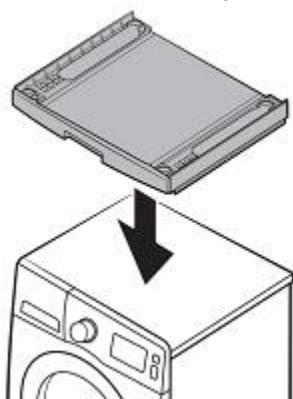


3. Trage și scoate **raftul culisant** din kitul de suprapunere.

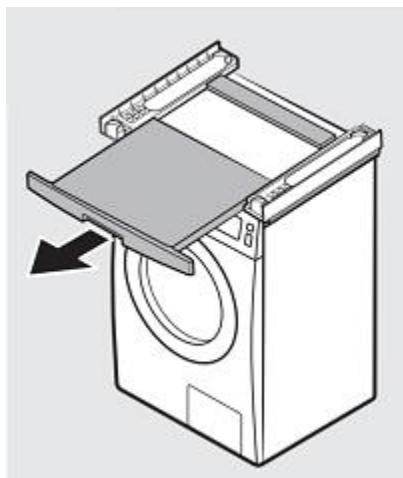


4. Folosește **șuruburile scurte** pentru a atașa **suporturile de suprapunere** la colțurile aparatului.

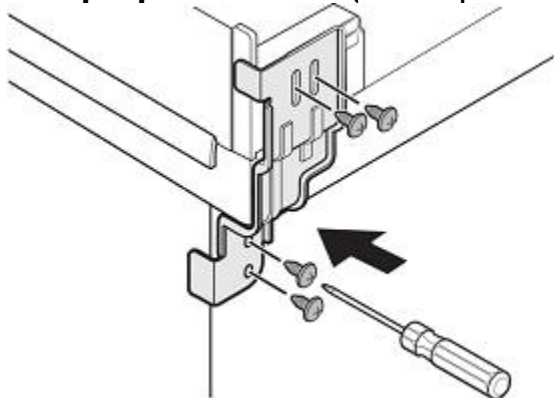


5. Poziționează uscătorul peste celălalt aparat.

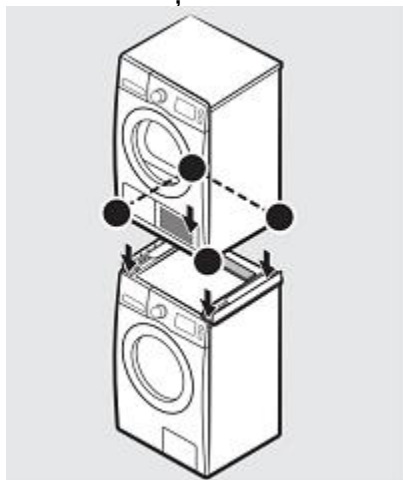


6. Împinge uscătorul la loc, astfel încât picioarele să fie împinse în **caneluri**.

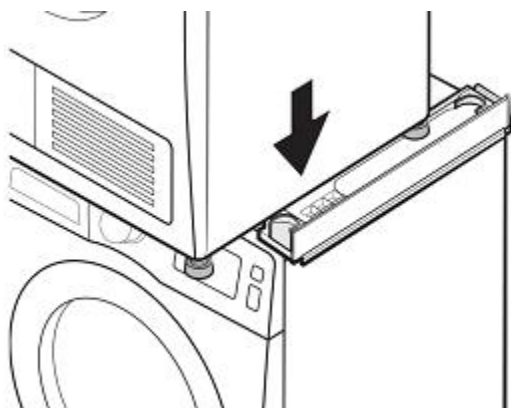

7. Atașează **picioarele suporturilor** și prinde **suporturile de ghidare** în șuruburi pentru a le fixa.

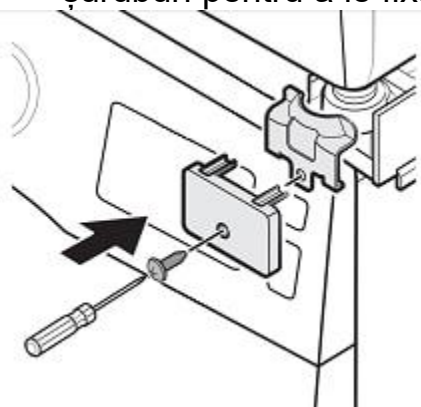

8. Împinge **sertarul** înapoi în poziție.

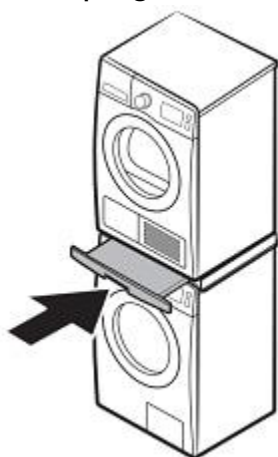

Consultă lista de mai jos pentru a indentifica modele de mașină de spălat Samsung și compatibilitatea acestora cu kiturile de suprapunere.

Model	SKK-DD	SKK-DDX	SKK-UDW	SKK-UDX	SKK-SSW	SKK-SSV	SKK-UUB
WW11BB944DGHS7					X	X	
WW11BB534DAES7					X	X	
WW11BBA046AELE					X	X	
WW11BGA046AELE					X	X	
WW11BB944DGMS7					X	X	
WW11BB744DGBS7					X	X	
WW90T986ASH/S7			X				
WW80T854DBT/S7			X				
WW10T534DAW/S7			X				
WW90T854DBX/S7				X			X
WW90T734DBX/S7				X			X
WW90T754DBX/S7				X			
WW90T734DBH/S7			X				
WW80T754DBT/S7			X				

WW90T654DLX/S7				X			X
WW90T554DAX/S7				X			X
WW90T554DAW/S7			X				
WW90T534DAX/S7				X			X
WW90T534DAT/S7			X				
WW80T534DAX/S7				X			X
WW80T534DAW/S7			X				
WW90T504DAX/S7				X			X
WW80T504DAE/S7			X				
WW90T4540TE/LE	X						
WW90TA046AX/LE		X					
WW90TA046AT/LE	X						
WW80T4520TE/LE	X						
WW80T4540AX/LE		X					
WW70T4540TE/LE	X						

WW80TA046AE/LE	X						
WW80TA026TT/LE	X						
WW70TA046AX/LE		X					
WW70TA046AE/LE	X						
WW70TA026AX/LE		X					
WW90T4040CE/LE	X						
WW80T4040CE/LE	X						
WW70T4040EE/LE	X						
WW70T4020EE/LE	X						
WW80CGC04DABLE							X
WW80CGC04DAELE			X				
WW80T504DAEAS7			X				
WW80T504DAXAS7				X			X
WW80T534DATAS7			X				
WW80T534DAWAS7			X				

WW80T534DAXAS7				X			X
WW90DB7U34GBU4						X	
WW90DB7U34GWU4					X		
WW90DB7U94GBU4						X	
WW90DB7U94GEU4					X		
WW90T634DLECS7			X				
WW90T554DAX/S7				X			X
WW90CGC04DABLE				X			X
WW90CGC04DAHLE			X				
WW90DG6U25LBU4				X			X
WW90DG6U25LKU4			X				
WW90T504DAWCS7			X				
WW90T534DAWCS7			X				
WW11DB8B95GBU4						X	
WW11DB8B95GHU4					X		

WW11DB7B34GBU4						X	
WW11DB7B34GWU4					X		
WW11DB7B94GBU4						X	
WW11DG5B25ABLE							X
WW11DG5B25AELE			X				
WW11DG6B25LEU4			X				
WW11DG6B85LBU4				X			X