Logictherm
ENERGY SAVING SOLUTIONS

Termostato Digitale **R7-RF**
Termostat Digital **R7-RF**

Manuale di istruzioni
Manual de instrucțiuni

ISTRUZIONI

Descrizione

Il termostato digitale è ideale per controllare la temperatura di qualsiasi stanza (camera da letto, cucina, ecc.) ed è molto facile da usare. Accende o spegne l'apparecchiatura di riscaldamento / raffreddamento quando la temperatura dell`ambiente monitorata è superiore / inferiore a una temperatura di riferimento preimpostata. L'installazione risulta essere molto semplice in conformità al manuale di installazione passo per passo. L'installazione e la connessione possono essere eseguite da un tecnico o da qualsiasi altra persona.

IMPORTANTE: leggere attentamente il manuale dell'utente prima dell'installazione e osservare le precauzioni quando utilizzate il prodotto

Precauzioni per quanto riguarda l`uso della batteria

- Utilizzare soltanto batterie delle dimensioni e della tensione indicate.
- Assicurarsi di inserire le batterie osservando la polarità corretta cosi come mostrato nel compartimento delle batterie. Il collegamento delle batterie con polarità errata può danneggiare il termostato.
- Non mischiare tipi diversi di batterie come ad esempio batterie alcaline e batterie in zinco-carbone o batterie vecchie con batterie nuove.
- Se non si utilizza il termostato per un lungo periodo di tempo, scollegarlo dall'apparecchio e rimuovere le batterie per evitare danni derivanti da possibili perdite delle batterie.

Precauzioni per l'installazione e l'utilizzo del termostato

- Il termostato digitale è destinato esclusivamente all'uso interno (ambienti chiusi, garage, portici, ecc.). Non installare all'esterno o in luoghi esposti direttamente alla pioggia.
- Non installare in luoghi con umidità elevata.
- Il termostato può azionare un singolo dispositivo. Il collegamento di più dispositivi in cascata o in serie (ad esempio, un aereoterma e un ventilatore) non garantisce il corretto funzionamento del dispositivo.
- Scollegare le fonti di alimentazione principali prima di collegare qualsiasi dispositivo.

- Prestare la massima attenzione quando vengono effettuati i collegamenti per la connessione dell'apparecchiatura con la fonte elettrica: un collegamento difettoso o un isolamento inadeguato dei cavi possono causare danni al dispositivo e compromettere la sicurezza dell'utente.

Nota: il produttore declina ogni responsabilità per danni causati dall'installazione o dall`uso improprio del dispositivo diversi da quelli descritti in questo manuale

Specifiche:

Trasmettitore (termostato):

1. Modalità di programmazione: 7 giorni, 5/2 giorni e programmabile 24 de ore
2. Visualizzazione della temperatura dell` ambiente: 0°C-40°C (con un aumento di 0,1°C)
3. Intervallo di temperatura regolabile: 5°C-35°C (con un aumento di 0,5°C)
4. Precisione della misurazione della temperatura:±1°C (a 20°C)
5. Fonte di alimentazione: CD 2x Batterie Alcaline 1.5V AAA (non sono incluse)
6. L`indicatore di batteria scarica: mostra „ " quando la batteria ha meno di 2.7V
7. Corrente in attesa: 25uA, Corrente di illuminazione ≤4.5mA
8. Colore della luce di fondo: blu
9. Dimensioni: 120 x 77 x 28 mm

Ricevitore:

1. Fonte di energia: 230VAC, 50 HZ
2. Frequenza operativa: 868.35 MHZ
3. Distanza di trasmissione: circa 100 m all``aperto
4. Consumo: 6W
5. Intensità di corrente massima: 6(2)A, 230V
6. Dimensioni: 86 x 86 x 26 mm

Schermo LCD

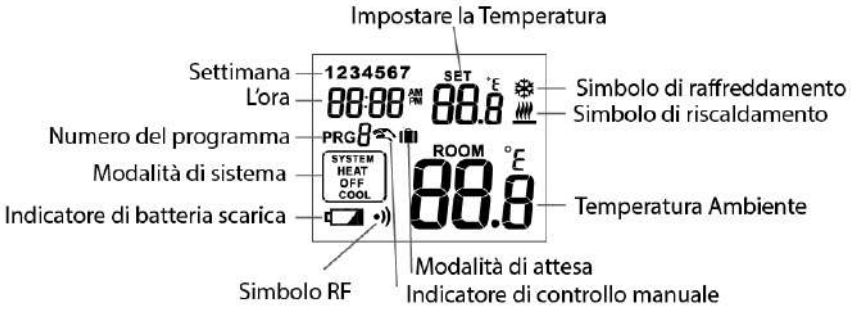

Modalità operativa

Tenere premuto il pulsante ☐ per 5 secondi pr accedere alle impostazioni di cambio della modalità. Premere + oppure – per scegliere tra la modalità Caldo (riscaldamento) oppure Freddo (Raffreddamento), poi premere il pulsante ☐ per la conferma

Come impostare l`ora e il giorno

1. Premere ◷/▸▸ una volta fino a qunado il simbolo per i giorni della settimana lampeggia, usare + oppure – per regolare da 1 a 7.(1=mes – 7 domenica)
2. Premere ◷/▸▸ nuovamente e il simobolo per l`ora lampeggia, usare + oppure – per regolare da 0 a 23.
3. Premere ◷/▸▸ nuovamente il simobolo per minuti lampeggia, usare + oppure – per regolare da 0 a 59.

Premere ☐ per confermare le modifiche oppure attendere 15 secondi e il termostato tornerà ala Modalità operativa.

Come fare la programmazione

1. Premere **PRG** fino a quando il simbolo per i giorni della settimana lampeggia (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).
2. Premere + oppure – per selezionare la modalità desiderata che può essere: settimanale 5/2:1 2 3 4 5 si 6 7; 7 giorni identici: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e ogni giorno per ore: s viene vizzualizzato 1 poi 2....fino a 7

3. Premere **PRG** una volta, apparirà P1, l'ora lampeggerà, usare + oppure – per regolare l'impostazione per la prima volta (in intervalli d 10 minuti).
4. Premere **PRG** una volta e la temperatura lampeggerà, usare, + oppure – per regolare la temperatura (con una modifica di 0,5°C).
5. Premere **PRG** una volta, apparirà P2 e l'ora lampeggerà, ripetere i passi 3 e 4 di cui sopra fino a quando le 6 impostazioni per l`ora e la temperatura sono state impostate per il giorno di lunedì (nella modalità di programmazione selezionata).
6. Una volta che le impostazioni di ora e temperatura sono state impostate per lunedì dalla modalità di programmazione selezionata, procedere come segue
   a. 7 giorni identici: lampeggia 1 2 3 4 5 6 premere il pulsante ▢ per confermare l'impostazione o attendere 60 secondi.
   b. settimanale 5/2: lampeggia 1 2 3 4 5 premere + e lampeggerà 6 7; premere **PRG** e ripetere i passi da 3 4 e 5 per impostare il programma per il sabato e la domenica

   Premere ▢ oppure attendere 60 secondi per confermare l'impostazione

   c. giornalmente per ore; lampeggia 1 premere + e lampeggerà 2 premere **PRG** e ripetere i passi da 3,4 e 5 per impostare l`ora e la temperatura per i sei periodi del giorno di martedi
      - Ripetere l'operazione per i giorni 3 4 5 6 7

      Premere ▢ oppure attendere 60 secondi per confermare l'impostazione

7. Premere **PRG** per vedere i parametri delle impostazioni del programma durante l'uso normale, usare + o - per vedere diverse settimane:

Giorno 1 – Giorno 5

P1: 6:00 20°C	P2: 8:00 15°C	P3: 12:00 15°C
P4: 14:00 15°C	P5: 17:00 21°C	P6: 22:00 15°C

Giorno 6 – Giorno 7

P1: 7:30 20°C	P2: 9:30 20°C	P3: 11:30 20°C
P4: 13:30 20°C	P5: 16:30 21°C	P6: 22:30 15°C

Come impostare la temperatura manualmente

Premere + oppure – per impostare la temperatura, quindi premere per confermare oppure attendere 15 secondi per confermare automaticamente. La temperatura impostata verrà eseguita fino al prossimo programma o cambiare tenenedo premuto il pulsante .

Come calibrare la temperatura

Premere per 5 secondi per accedere alle impostazioni di modifica della modalità, quindi premere per accedere all'interfaccia di calibrazione della temperatura „CAL" (in -3.0~+3.0, con un aumento di 0,5°C). Premere + oppure – per impostare il valore desiderato, quindi premere il pulsante per la conferma.

La luce di sfondo

La luce di fondo si accenderà quando si preme qualsiasi pulsante e si spegnerà dopo 15 secondi di inattività.

Il cambio delle batterie

La vita media di una batteria è di 1 anno, ma l'uso frequente della luce di fondo può ridurre considerevolmente il tempo. Se l'icona che indica la batteria scarica appare sullo schermo, le batterie devono essere sostituite.

Funzione di blocco

Premere + oppure - e la temperatura lampeggerà, quindi premere per accedere alla Modalità blocco, premere + oppure - per impostare la temperatura desiderata. Poi premere il pulsante per confermare le modifiche o attendere 15 secondi per avere la conferma automatica. La temperatura impostata funzionerà continuamente finché non si preme il pulsante per uscire

Il ripristino delle impostazioni di fabbrica del termostato

Rimuovere il coperchio posteriore, stringere le batterie, premere e tenere premuto sulla parte anteriore della custodia, quindi reinserire le batterie, poi lo schermo sarà completamente aperto, premere il pulsante per tornare alle impostazioni di fabbrica.

Il ricevitore

L`installazione e il collegamento del ricevitore

Il ricevitore dev` essere montato su una parete in un luogo protetto da umidità e calore

ATTENZIONE! Non installare l'unità di ricezione sotto la caldaia oppure vicino ai tubi dell'acqua calda in quanto potrebbe danneggiare parti del dispositivo o compromettere la connessione wireless (radiofrequenza). Per evitare scosse elettriche, assumere un esperto per collegare il ricevitore alla caldaia!

Svitare le due viti alla base dell'unità ricevente senza rimuoverle. Quindi rimuovere la parte anteriore del ricevitore e fissare il pannello posteriore al muro che si trova vicino alla caldaia, con le viti in dotazione.

Il ricevitore deve essere alimentato a 230V/50Hz; le connessioni vengono fatte ai terminali L&N.

Si consiglia di scollegare il ricevitore dalla fonte di alimentazione quando non viene usato (ad esempio in estate).

L'unità ricevente controlla la caldaia oppure l'aria condizionata tramite un relè a potenziale zero i cui punti di collegamento sono: 1 (NO), 2 (COM) e 3 (NC). Collegare i due punti di collegamento del sistema di riscaldamento per poter essere controllati ai morsetti 1 (NO) e n. 2 (COM), normalmente, i terminali liberi del relè.

Se si desidera utilizzare una vecchia caldaia o qualsiasi altro dispositivo dotato di punti di collegamento del termostato, allore i i morsetti 1 (NO) e 2 (COM) dei punti di connessione del termostato devono essere collegati al cavo di alimentazione del dispositivo allo stesso modo in cui viene collegato un interruttore.

ATTENZIONE! Dovreste sempre prendere in considerazione la corrente massima del ricevitore e seguire le istruzioni del produttore dell'apparecchiatura di riscaldamento o raffreddamento. L'apparecchiatura deve essere installata e collegata da un professionista

qualificato!

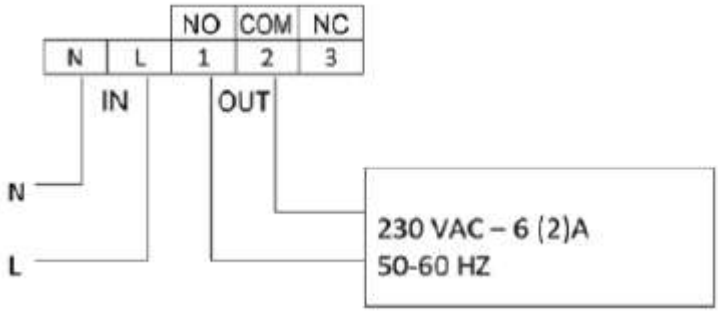

Tensione e intensità del dispositivo controllato

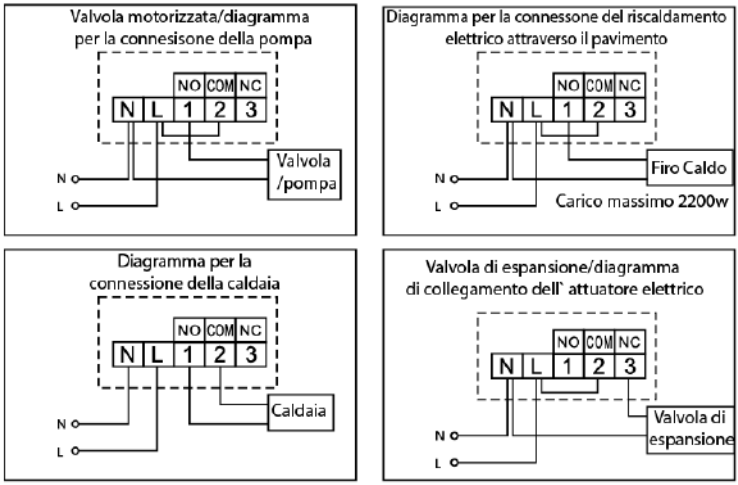

Schemi

La tensione ai terminali 1 e 2 dipende solo dal dispositivo controllato, la dimensione dei cavi essendo determinata dal tipo di apparecchiatura che verrà controllata. La lunghezza del cavo non è rilevante, il ricevitore può essere installato vicino o lontano dalla caldaia, ma non sotto il corpo della caldaia.

Se la distanza tra il trasmettitore e il ricevitore è troppo grande, la connessione wireless (radiofrequenza) sarà instabile. Installare il ricevitore il più vicino possibile al termostato.

Come funziona il ricevitore

Aprire il ricevitore. Dopo alcuni secondi, il sistema wireless (frequenza radio) (termostato e unità ricevitore) si apre a frequenze operative. Per testare il sistema in modalità riscaldamento, premere il pulsante del termostato più volte fino a che la temperatura impostata sia di 2-3℃ superiore alla temperatura dell`ambiente. Successivamente, l'icona indicante che il riscaldamento è acceso dovrebbe apparire sullo schermo del termostato dopo pochi secondi. Allo stesso tempo, il LED rosso sul ricevitore dovrebbe accendersi per segnalare che il ricevitore ha ricevuto l'ordine inviato dal termostato

Cosi, il sistema dovrebbe essere ricollegato. Quindi, premere il pulsante M/A sul ricevitore e tenerlo premuto (per circa 10 secondi) finché la luce verde non lampeggia. Poi, tenere premuti i pulsanti ▢ e ◷/▸▸dal termostato finché il LED verde smette di lampeggiare e si spegne, perche il ricevitore riconosce il codice inviato dal termostato. Il codice non andrà perso nemmeno in caso di interruzione di corrente, il dispositivo lo assegnerà automaticamente.

Controllo manuale del ricevitore

Premere il pulsante MANUAL per separare il termostato del ricevitore. In questo caso, la caldaia o l`aria condizionata collegate al ricevitore possono essere accese o spente manualmente. La luce verde accesa in modo continuo indica la modalità MANUALE. Premere il pulsante M/A per attivare la caldaia. Il LED rosso si accende. Premere nuovamente il pulsante M/A per disattivare la caldaia. Premere il pulsante MANUAL per ritornare all`uso con il termostato.

INSTRUCŢIUNI

Descriere

Termostatul digital fără fir este ideal pentru controlul temperaturii în orice cameră (dormitor, bucătărie, etc.) şi este foarte uşor de folosit. Porneste sau opreste echipamentul de încălzire/răcire, atunci când temperatura ambientală monitorizată este mai mare/mai mică decât o temperatură de referinţă pre-setată. Instalarea este foarte uşoară conform manualului de instalare pas cu pas. Montarea şi conectarea pot fi realizate fie de un tehnician sau de orice altă persoană.

IMPORTANT: citiţi cu grijă manualul de utilizare înainte de instalare şi urmariţi măsurile de precauţie când folosiţi produsul.

Măsuri de precauţie în folosirea bateriei

- Folosiţi doar baterii de mărimea şi voltajul indicate.
- Asiguraţi-vă că introduceţi bateriile observând polaritatea corectă aşa cum este indicată în compartimentul bateriilor. Conectarea bateriilor cu polaritate incorectă poate deteriora termostatul.
- Nu amestecaţi tipuri diferite de baterii cum ar fi una alcalină şi una zinc carbon sau baterii vechi cu baterii noi.
- Dacă nu folosiţi termostatul o perioadă îndelungată, deconectaţi-l de la echipament şi scoateţi bateriile, pentru a evita deteriorarea rezultată din posibila scurgere a bateriilor.

Măsuri de precauţie ale instalării şi folosirii termostatului

- Termostatul digital fără fir este destinat folosirii exclusive în interior (camere închise, garaje, verande, etc.). Nu instalaţi în exterior sau în locaţii direct expuse la intemperii.
- Nu instalaţi în locuri cu umiditate crescută.
- Termostatul poate opera un singur dispozitiv. Conectarea mai multor dispozitive în cascadă sau în serie (de exemplu, o aeroterma si un ventilator) nu garantează corecta funcţionare a dispozitivului.
- Deconectaţi sursele principale de curent înainte să conectaţi orice dispozitiv.

- Acordati cea mai mare atenţie atunci când faceţi legaturile pentru conexiunea echipamentului cu sursa de electricitate: o conexiune greşită sau un strat de protecţie de neîncredere al cablurilor poate cauza deteriorarea dispozitivului şi să vă pună în pericol siguranţa.

Notă: producătorul isi declina orice responsabilitate pentru deteriorarea cauzată de instalarea sau folosirea necorespunzătoare a dispozitivului, altfel decât cum este descris în acest manual.

Specificaţii:

Transmiţător (termostat):

1. Modul de programare: 7 zile, 5/2 zile şi programabil 24 de ore
2. Afişarea temperaturii ambientale: 0°C-40°C (cu o creştere de 0,1°C)
3. Interval de temperatură reglabil: 5°C-35°C (cu o creştere de 0,5°C)
4. Acurateţea măsurării temperaturii:±1°C (la 20°C)
5. Sursă de energie: CD 2x Baterii Alcaline 1.5V AAA (nu sunt incluse)
6. Indicatorul de baterie scăzută: afişează „ " când bateria are mai puţin de 2.7V
7. Curent în aşteptare: 25uA, Curent iluminare ≤4.5mA
8. Culoarea luminii din fundal: Albastru
9. Dimensiuni: 120 x 77 x 28 mm

Receptor:

1. Sursă de energie: 230VAC, 50 HZ
2. Frecvenţă de operare: 868.35 MHZ
3. Distanţă de tramsitere: aprox. 100 m pe teren deschis
4. Consum: 6W
5. Intensiatea curentului maxima: 6(2)A, 230V
6. Dimensiuni: 86 x 86 x 26 mm

Ecran LCD

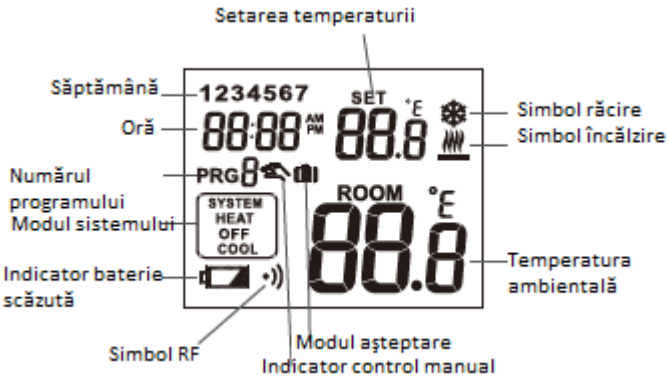

Mod de funcţionare

Ţineţi apăsat ▢ timp de 5 secunde pentru a accesa setările de schimbare a modului. Apăsaţi + sau – pentru a alege între modul Cald (Căldură) sau Rece (Răcire), apoi apăsaţi ▢ pentru confirmare.

Cum să setaţi ora si ziua

1. Apăsaţi ◷/▸▸ o dată până când simbolul pentru zilele săptămânii pâlpâie, folosiţi + sau – pentru a ajusta de la 1 la 7.(1=luni – 7 duminica)
2. Apăsaţi ◷/▸▸ din nou si simbolul pentru oră pâlpâie, folosiţi + sau – pentru a ajusta de la 0 la 23.
3. Apăsaţi ◷/▸▸ din nou si simbolul pentru minute pâlpâie, folosiţi + sau – pentru a ajusta de la 0 la 59.

Apăsaţi ▢ pentru a confirma modificările sau aşteptaţi 15 secunde si termostatul se va întoarce la Modul de funcţionare

Cum se face programarea

1. Apasati **PRG** până când simbolul pentru zilele săptămânii va clipi (1,2,3,4,5,6,7).
2. Apasati + sau – pentru a selecta modul dorit care poate fi: saptamanal 5/2:1 2 3 4 5 si 6 7; 7 zile identice: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 si zilnic pe ore: se adiseaza 1. Apoi 2....pana la 7

3. Apăsaţi **PRG** o dată, va apărea P1 şi timpul va clipi, folosiţi + sau – pentru a ajusta pentru prima oară setarea necesară (în intervale de 10 minute).
4. Apăsaţi **PRG** o dată şi temperatura va clipi, folosiţi + sau – pentru a ajusta temperatura (cu o modificare de 0,5°C).
5. Apăsaţi **PRG** o dată, va apărea P2 şi timpul va clipi, repetaţi paşii 3 şi 4 de deasupra până când cele 6 setări pentru timp şi temperatură au fost setate pentru ziua de luni (în modeul de programare ales).
6. Dupa ce setarile de timp si temperatura au fost stabilite pentru ziua de luni de modul de programare ales procedati dupa cum urmeaza:
   a. 7 zile identice: palpaie 1 2 3 4 5 6 apasati ☐ pentru confirmarea setarii sau asteptati 60 secunde.
   b. Saptamanal 5/2: palpaie 1 2 3 4 5 apasati + si va palpai 6 7; apsati **PRG** si repetati pasii de la 3 4 si 5 pentru a seta programul pentru zilele de sambata si duminica

      Apasati ☐ sau asteptati 60 de secunde pentru a condirma setarea

   c. zilnic pe ore; palpaie 1 apasati + si va palpai 2 apasati **PRG** si repetati pasii de la 3,4 si 5 pentru a seta ora si temperatura pentru cele sase perioade ale zilei de marti
      -Repetati operatiunea pentru zilele 3 4 5 6 7

      Apasati ☐ sau asteptati 60 de secunde pentru a confirma setarea
7. Apăsaţi **PRG** pentru a vedea parametrii setarilor programului sub mod normal de folosire, folosiţi + sau – pentru a vedem diferite săptămâni:

Ziua 1 – Ziua 5

P1: 6:00 20°C	P2: 8:00 15°C	P3: 12:00 15°C
P4: 14:00 15°C	P5: 17:00 21°C	P6: 22:00 15°C

Ziua 6 – Ziua 7

P1: 7:30 20°C	P2: 9:30 20°C	P3: 11:30 20°C
P4: 13:30 20°C	P5: 16:30 21°C	P6: 22:30 15°C

Cum să setaţi temperatura manual

Apăsaţi + sau – pentru a seta temperatura, apoi apăsaţi ▢ pentru confirmare sau aşteptaţi 15 secunde pentru a confirma automat. Temperatura setată va rula până la următorul program sau schimbati prin apasarea ▢.

Cum să calibraţi temperatura

Apăsaţi ▢ timp de 5 secunde pentru a accesa setările de schimbare a modului, apoi apăsaţi ◷/▸▸ pentru a accesa interfaţa de calibrare a temperaturii „CAL" (in -3.0-+3.0, cu creştere de 0,5°C). Apăsaţi + sau – pentru a seta valoarea dorită, apoi apăsaţi butonul ▢ pentru confirmare

Lumina din fundal

Lumina din fundal se va aprinde la apăsarea oricărui buton şi se va stinge după 15 secunde de inactivitate.

Schimbarea bateriilor

Viaţa medie a unei baterii este de 1 an, dar folosirea frecventă a luminii din fundal poate reduce timpul considerabil. Dacă iconiţa care indică baterie scăzută apare pe ecran, bateriile trebuie schimbate.

Funcţia de blocare

Apăsaţi + sau – şi temperatura va clipi, apoi apăsaţi ◷/▸▸ pentru a accesa Modul de Blocare, apăsaţi + sau – pentru a seta temperatura dorită. Apoi apăsaţi ▢ pentru a confirma modificările sau aşteptaţi timp de 15 secunde pentru a se confirma automat. Temperatura setată va funcţiona permanent până veţi apăsa ▢ pentru a ieşi.

Restabilirea setărilor din fabrică ale termostatului

Scoteţi capacul din spate, siateti bateriile, apăsaţi si tineti apasat ▢ de pe faţa carcasei şi reintroduceti bateriile înăuntru, apoi ecranul va fi deschis total, daţi drumul la buton pentru a reveni la setările din fabrică.

Receptorul

Instalarea şi conectarea receptorului

Receptorul trebuie montat pe un perete într-un loc protejat de umiditate şi căldură, aproape de boiler.

ATENŢIE! Nu instalaţi unitatea de recepţie sub boiler sau în apropierea ţevilor încinse pentru că poate deteriora părţi ale dispozitivului sau poate compromite conexiunea fără fir (frecvenţa radio). Pentru a evita şocul electric, anagajaţi un expert să conecteze receptorul la boiler!

Deşurubaţi cele două şuruburi de la baza unităţii de recepţie fără să le scoateţi. Apoi scoateţi faţa anterioară a receptorului si fixaţi panoul din spate pe perete cu şuruburile din pachet.

Receptorul trebuie alimentat la 230V/50HZ; conexiunile se fac la bornele L si N.

Se recomadna deconectarea receptorului de la sursa de energie electrica atunci cand nu este folosit(ex vara)

Unitatea de recepţie controlează boilerul sau aerul condiţionat printr-un releu cu potenţial zero ale cărui puncte de conexiune sunt: 1 (NO), 2 (COM) şi 3 (NC). Conectaţi cele două puncte de conexiune ale sistemului de încălzire pentru a fi controlate la terminalele nr.1 (NO) si nr. 2 (COM), în mod normal, terminale libere ale releului.

Dacă doriţi să folosiţi un boiler vechi sau orice alt dispozitiv care are puncte de conexiune cu termostate, atunci 1(NO) şi 2(COM) ale punctelor de conxiune ale termostatului trebuie conectate la cablul de alimentare al dispozitivului, în acelaşi mod în care se conectează un întrerupător.

ATENŢIE! Întotdeauna luaţi în considerare curentul electric maxim al receptorului şi urmaţi instrucţiunile producătorului echipamentului de încălzire sau răcire. Echipamentul trebuie instalat şi conectat de către un profesionist calificat!

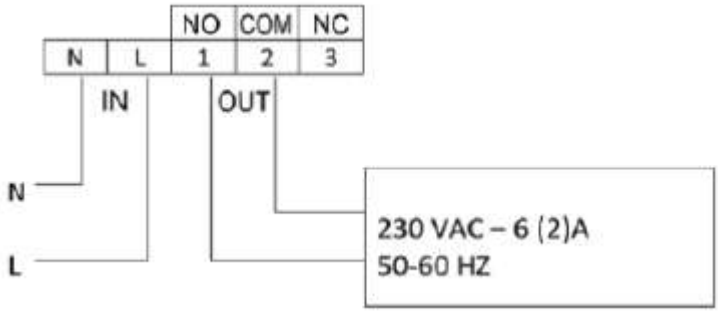

Tensiunea si intensitatea aparatului controlat

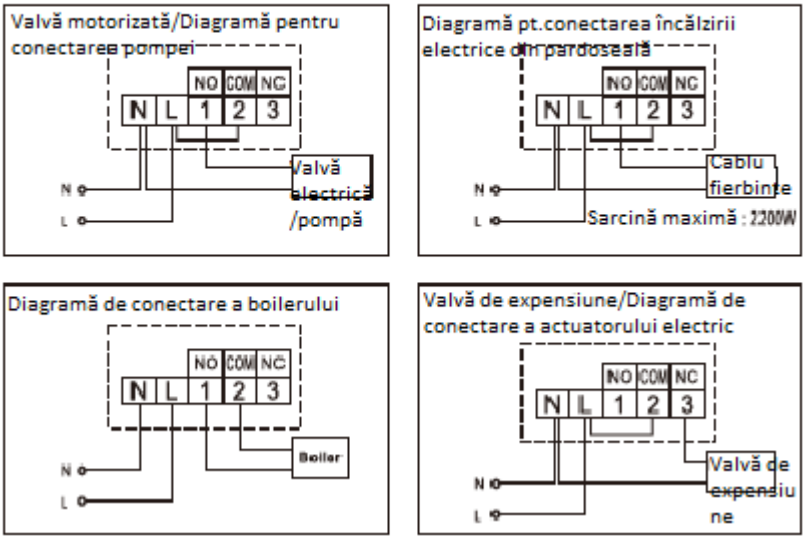

Scheme

Voltajul la terminalele nr.1 si nr.2 depinde numai aparatul controlat, dimensiunea cablurilor fiind determinată de tipul de echipament ce va fi controlat. Lungimea firelor nu este relevantă, receptorul poate să fie instalat în apropierea boilerului sau departe de el, dar nu sub corpul boilerului.

Dacă distanţa dintre transmiţător şi receptor este prea mare, conexiunea fără fir (frecvenţa radio) va fi instabila. Instalaţi receptorul cât mai aproape de termostat.

Cum funcţionează receptorul

Deschideţi receptorul. După câteva secunde, sistemul fără fir (frecventa radio)(termostat şi unitatea de recepţie) se deschide la frecvenţă de operare. Pentru a testa sistemul în modul de încălzire, apăsaţi butonul termostatului de mai multe ori, până când temperatura setată este cu 2-3°C mai mare decât temperatura din cameră. Ulteror, iconiţa care indică că este pornită caldura ar trebui să apară pe ecranul termostatului după câteva secunde. În acelaşi timp, ledul roşu de pe receptor ar trebui să se aprindă pentru a semnaliza că receptorul a primit comanda transmisă de termostat.

Altfel, sistemul ar trebui reacordat. Aşadar, apăsaţi butonul M/A de pe receptor şi ţineţi-l apăsat (pentru aproximativ 10 secunde) până când becul verde începe să pâlpâie. Apoi, ţineţi apăsate ▢ şi ◷/▸▸ de pe termostat până când ledul verde de pe receptor nu mai pâlpâie şi se stinge, pentru ca receptorul să recunoască codul transmis de termostat. Codul nu va fi pierdut nici chiar în caz de intrerupere de curent, dispozitivul îl inregistrează automat.

Controlul manual al receptorului

Apăsaţi butonul MANUAL pentru a separa termostatul de receptor. În acest caz, boilerul sau aerul condiţionat conectate la receptor pot fi pornite sau oprite manual. Ledul verde aprins continuu înseamnă modul MANUAL. Apăsaţi butonul M/A pentru a activa boilerul . Ledul roşu se aprinde. Apasati M/A pentru a dezactiva boiletul. Apasati manual pentru a reveni la functionarea cu termostat.

Logictherm
ENERGY SAVING SOLUTIONS

www.logictherm.com

Azienda Certificata SN EN ISO 9001:2008

SRAC SRAC Certificat Nr.10783 ISO 9001 IQNet
THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK