

TCL

Sonet Dolby Atmos 2.0 canale All in One

S45H

Manual de Utilizare



Cuprins

1 Înainte de a începe	3
2 Bune ați venit	6
Ce se află în cutie	6
Prezentare generală Soundbar	8
Setarea sistemului dumneavoastră Soundbar	10
Plasați bara de sunet	10
Montare Soundbar pe perete	11
Instalare/înlocuire baterii Telecomandă	14
Prezentare Generală Telecomandă	15
3 Conectarea sistemului dumneavoastră Soundbar.....	18
Conectare prin cablul HDMI	18
TCL Tutti Choral	20
Conectare prin cablul optic.....	21
Conectați cu cablu audio.....	22
Îndrumare pentru setare Soundbar utilizând cablul optic.....	23
Conectare Soundbar la sursa de alimentare.....	24
Conectare Soundbar la dispozitivul dumneavoastră Bluetooth	25
4 Utilizarea sistemului dumneavoastră Soundbar ..	27
.....	

Utilizare Soundbar de la panoul superior sau telecomandă	27
Ascultare muzică de pe dispozitivul dvs. Bluetooth	29
Utilizați cablul USB sau dispozitiv pentru a reda muzică	30
5 Actualizare de software	31
Actualizări online	31
Actualizare USB	32
6 Specificații.....	34
7 Notă.....	35
Declarație de conformitate	35
Eliminare produs vechi și baterie	35
Mărci comerciale	37
8 Întrebări frecvente	38

1 Înainte de a începe


- Citiți cu atenție și respectați toate instrucțiunile din prospectul de siguranță.
- Această Sound Bar este destinată numai utilizării în interior. În cazul în care cantități mici de apă intră accidental în contact cu aceasta, o scoateți imediat din priză și folosiți o cârpă uscată ca să îndepărtați apa.
- Scoateți din priză Sound Bar dacă aceasta nu este utilizată perioade lungi de timp sau în timpul furtunilor cu fulgere.
- Pentru cea mai bună experiență, să vă asigurați că Sound Bar este instalată pe o suprafață solidă sau montată pe perete sub televizor.
- Pentru Telecomandă folosiți doar baterii AAA 1,5V ne-reîncărcabile.
- În cazul în care oricare dintre cabluri este vizibil deteriorat sau ciupit, scoateți din priză Sound Bar și înlocuiți cablul.
- Fiți atent să nu îndoiți prea mult cablul HDMI și cablul optic, pentru că acestea le poate afecta performanța.
- Protejați-vă auzul ajustând la un volum corespunzător. Pentru confortul dvs. de ascultare sunt disponibile setări de sunet predefinite și personalizabile.

Instrucțiuni importante de siguranță

Să vă asigurați că citiți toate informațiile de siguranță înainte de a utiliza acest produs.

TCL Overseas Marketing Limited nu își asumă responsabilitatea pentru accidente sau daune cauzate de modificări neautorizate, intervenții sau utilizare necorespunzătoare a produsului.

Manualul de Utilizare poate fi găsit la adresa www.tcl.com pe pagina produsului specific, în secțiunea "Descărcare".

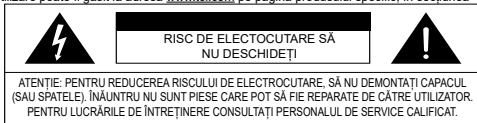

Simbolul fulger cu vârf de săgeată din interiorul unui triunghi echilateral, este menit să avertizeze utilizatorul despre prezența în interiorul carcasei produsului a unei tensiuni periculoase neizolate, care poate să fie de o magnitudine suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare.



Semnul exclamării din interiorul unui triunghi echilateral este menit să avertizeze utilizatorul despre prezența unor instrucțiuni importante de operare și întreținere (service) în documentația care însoțește produsul.



Simbolul acesta indică faptul că acest produs are încorporată izolație dublă între tensiunea de rețea periculoasă și părțile accesibile utilizatorului. La întreținere, utilizați doar piese de schimb identice.

Avertizări

- Pentru reducerea riscului de incendiu sau electrocutare, să nu expuneți acest produs la umezeală sau ploaie. Acest produs nu trebuie să fie expus la picurare ori stropire. Niciun obiect care este umplut cu lichid, cum ar fi vase, nu trebuie să fie așezat pe ori în apropierea produsului.
 - Produsul este instabil în cazul în care acesta nu este plasat sau montat corespunzător pe perete. Pentru asigurarea siguranței dumneavoastră să vă asigurați că urmați instrucțiunile de montare pe perete furnizate în manualul de utilizare.
 - Să nu expuneți bateriile la căldură excesivă, cum este soarele, focul, etc.
 - Pentru a evita pericolul de sufocare, țineți ambalajul din plastic departe de animalele de companie, bebeluși și copii.
- Nu utilizați sacii de ambalaj în pătuțuri, paturi, cărucioare sau locuri de joacă.

Siguranță

- **Înainte de a folosi produsul citiți aceste instrucțiuni** - Citiți toate instrucțiunile de utilizare și de siguranță.
- **Păstrați aceste instrucțiuni** - Păstrați instrucțiunile de utilizare și de siguranță pentru referințe viitoare.
- **Respectați toate avertismentele** - Respectați toate avertismentele de pe produs și cele din instrucțiunile de utilizare.
- **Urmați toate instrucțiunile** - Urmați toate instrucțiunile de utilizare și folosire.
- **Să nu folosiți acest aparat lângă apă** - Aparatul nu trebuie să fie folosit în apropierea apei sau a umezelii - de exemplu, într-un subsol umed sau lângă o piscină etc.
- **Curățați doar folosind o cârpă uscată.**
- **Să nu blocați găurile de ventilație.** Instalați conform cu instrucțiunile producătorului.
- **Să nu instalați lângă nicio sursă de căldură**, cum ar fi calorifere, grile de căldură, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
- **Să nu anulați scopul siguranței de la** ștecherul polarizat sau cu conexiune la împământare. Un ștecher polarizat are două lamele, una mai lată decât cealaltă. Un ștecher cu conexiune la împământare are două lame și un al treilea ac de conectare la împământare. Lama mai lată sau al treilea ac de conectare la împământare sunt furnizate în scopul siguranței dvs. În cazul în care ștecherul furnizat nu se potrivește cu priza, chemați un electrician pentru înlocuirea prizei învechite.
- **Protejați cablul de alimentare** pentru ca acesta să nu fie călcat ori ciupit, în special la ștecher, la prize și la locul de ieșire din produs. Dacă setul de cabluri este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un set de cabluri special disponibil la producător sau de la agentul său de service.
- **Folosiți doar atașamentele/accesoriile** care sunt specificate de producător.
- **Folosiți doar cu căruciorul**, suportul, trepidul sau masa specificate de către producător ori vândute împreună cu aparatul.



- **Scoateți acest aparat din priză** în timpul furtunilor cu fulgere sau atunci când nu este folosit perioade lungi de timp.
- **Pentru toate lucrările de întreținere** consultați personalul de service calificat. Reparația este necesară în cazul în care aparatul a fost în vreun fel deteriorat, cum ar fi cablu de alimentare sau ștecher deteriorat, a fost vărsat lichid, sau au căzut obiecte în aparat, acesta a fost expus la ploaie ori umezeală, nu funcționează normal, sau a fost scăpat.
- **Acest aparat nu este destinat utilizării** de către copii mici sau persoane înfirmе fără supraveghere. Copiii trebuie supravegheați ca să fie sigur că nu se joacă cu aparatul.
- Utilizatorul trebuie să mențină în permanență o distanță minimă de 20CM față de dispozitiv.

Precauții

- Pentru a preveni electrocutarea, asigurați-vă că lama mai lată a prizei se potrivește cu fanta mai lată și introduceți-o complet.
- Să nu plasați pe produs nicio sursă de pericol (de exemplu, obiecte umplute cu lichid, lumânări aprinse).
- Scoateți cablul de alimentare pentru a opri aparatul în caz de probleme sau când nu este utilizat.
- Folosirea comenzilor sau ajustărilor ori efectuarea altor proceduri decât cele descrise aici poate să provoace expunere la radiații periculoase sau alte operațiuni nesigure.
- Cablul de alimentare/ștecherul aparatului este folosit ca și dispozitiv de deconectare, acesta trebuie să rămână ușor de operat.
- Eticheta de clasificare este amplasată în partea inferioară sau pe spatele produsului.
- Utilizarea aparatului în climă tropicală și temperată.

Precauții privind bateriile

- Nu amestecați bateriile (vechi și noi sau de carbon și alcaline).
- Nu aruncați bateriile în foc sau în apă.
- Reciclarea sau aruncarea bateriilor să fie în conformitate cu reglementărilor locale și de stat.
- Pericol de explozie în cazul în care bateria este înlocuită incorect. Înlocuiți numai cu același tip sau echivalent.
- Atunci când telecomanda nu va fi folosită o perioadă mai lungă de timp (mai mult de o lună), scoateți bateria din telecomandă ca să preveniți scurgerile acesteia.
- Dacă bateriile curg, ștergeți în interiorul compartimentului pentru baterii ce este scurs și înlocuiți bateriile cu altele noi.
- Țineți bateriile departe de căldură sau umiditate.
- Să nu transportați și să nu depozitați bateriile împreună cu alte obiecte din metal. Dacă faceți acest lucru bateriile ar putea avea scurt circuit, scurgere sau exploda.
- Niciodată să nu reîncărcați o baterie decât dacă este confirmat că aceasta este reîncărcabilă.
- Dacă compartimentul bateriei nu poate fi închis complet, întrerupeți folosirea produsului și țineți-l departe de copii.

Eliminare produs vechi și baterie

Produsul dvs. este proiectat și fabricat cu materiale și componente de înaltă calitate, care pot să fie reciclate și refolosite.

Acest produs poate conține plumb și mercur. Eliminarea acestor materiale poate fi reglementată din motive de mediu. Pentru informații despre aruncare sau reciclare, vă rog să contactați autoritățile locale.

Acest produs conține baterii:

- Nu le incinerati.. Bateriile pot exploda în caz de supraîncălzire.
- Pentru informații despre aruncare sau reciclare, vă rog să contactați autoritățile locale.

ATENȚIE: Risc de explozie în cazul în care bateria este înlocuită cu una de tip incorect.

ATENȚIE: Înlocuirea unei baterii cu un tip greșit poate anula un sistem de protecție.

ATENȚIE: Eliminarea unei baterii prin aruncarea în foc sau într-un cuptor fierbinte, ori prin zdrobire sau tăiere mecanică poate duce la o explozie.

ATENȚIE: Lăsarea bateriei într-un mediu înconjurător cu temperatură extrem de ridicată, poate să ducă la explozie ori la scurgere de lichid sau gaz inflamabil.


ATENȚIE: Supunerea unei baterii la o presiune extrem de scăzută a aerului care poate să ducă la o explozie ori la scurgere de lichid sau gaz inflamabil.

2 Bune ați venit


Felicitări pentru că ați achiziționat noul Soundbar TCL! După configurare și conectare, puteți experimenta o calitate superbă a sunetului și un design de ultimă generație care se va potrivi cel mai bine sistemului dvs. de divertisment la acasă. Este recomandat să citiți acest manual de utilizare, care vă ajută să setați, să conectați și să utilizați produsul corect și ușor.

Să începem.


Ce se află în cutie



Soundbar



Manual




Telecomandă




Baterie AAA x 2



Cablu de alimentare




Ancoră de perete x 2



Suport de montare pe
perete x 2



Șuruburi de montare pe
perete x 2




Șablon de montare pe
perete



Certificat de garanție

Prezentare generală Soundbar

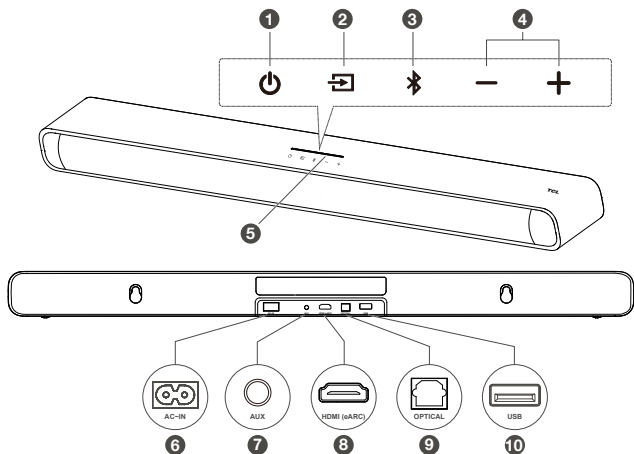

1

Apăsați scurt: pornire / repaus

Apăsați lungă: Oprire

2

Apăsați scurtă: Comutare surse de intrare (HDMI eARC/ Optic/AUX/USB/Bluetooth)

3

Apăsați scurtă: Selectați modul Bluetooth

Apăsați lungă: Asociere Bluetooth

4

Apăsați pentru a mări sau a reduce nivelul volumului

5 Indicator LED Pentru Sursa de Intrare

HDMI eARC: Magenta

Optic: Galben

AUX: Verde

USB: Cyan

Bluetooth: Albastru

6 Conector de alimentare de intrare AC

7 Conector de intrare AUX

8 Conector HDMI eARC

9 Conector de intrare optic

10 Conector USB tip A

Notă:

- **Resetare din Fabrică:** Apăsați lung trei taste , **+** și **—** de pe panoul de la bara de sunet timp de 10 secunde simultan până când LED-ul clipește alb și se stinge.

Setarea sistemului dumneavoastră Soundbar


Note

- Să vă asigurați că citiți toate informațiile de siguranță înainte să montați Soundbar pe perete.
- Să vă asigurați că utilizați șuruburi furnizate sau specificate de către producătorul autorizat.
- TCL nu își asumă nici o responsabilitate pentru accidente sau daune care sunt cauzate de montarea incorectă pe perete și instalarea șuruburilor sau rezistența insuficientă a peretelui etc.
- Pentru instalare sunt necesare unelte suplimentare (nu sunt furnizate).
- Dumneavoastră puteți alege să plasați Soundbar central sub televizor sau să îl montați pe perete.

Plasa i bara de sunet


Locul ideal de plasare Soundbar este central sub televizor.

Este recomandat să plasați Soundbar pe comodă sub centrul televizorului.

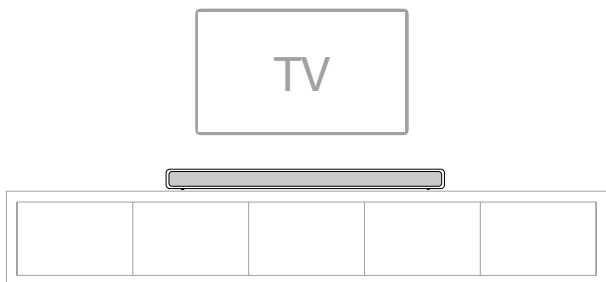


Montare Soundbar pe perete


- 1 Așezați pe perete șablonul de montare inclus.
Să vă asigurați că șablonul de montare pe perete este așezat central la cel puțin 5cm sub televizor.
- 2 Utilizați o nivelă ca să vă asigurați că șablonul de montare pe perete este poziționat corect.
- 3 Utilizați bandă adezivă ca să lipiți ferm șablonul de montare pe perete.

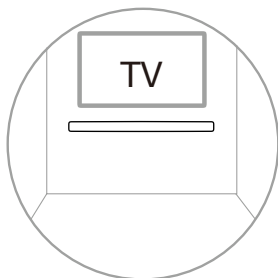

- 4 Marcați pe perete utilizând fiecare marcaj de pe șablon pentru găurile de montare.
- 5 Îndepărtați de pe perete șablonul de montare.
- 6 Dați găuri pentru șuruburi la fiecare marcaj de pe perete.

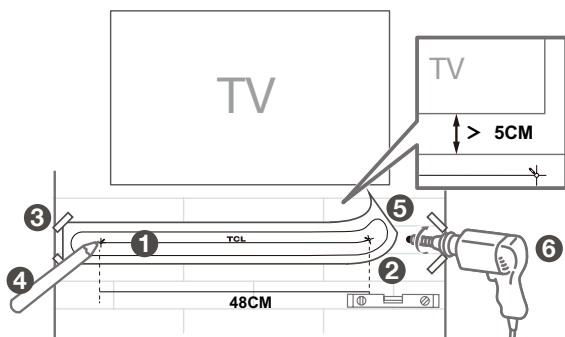

- 7 Introduceți diblurile în găurile de pe perete.
- 8 Înșurubați șuruburile furnizate ale suporturilor de perete în orificiul ancorelor de perete.
- 9 Fixați în perete și strângeți șuruburile suportului pe perete. (Păstrați spațiu între capacul cu șurub și suporturi).
- 10 La fel ca atunci când agățați un tablou, ridicați bara de sunet și fixați-o de șuruburile de perete. Asigurați-vă că totul este bine fixat.

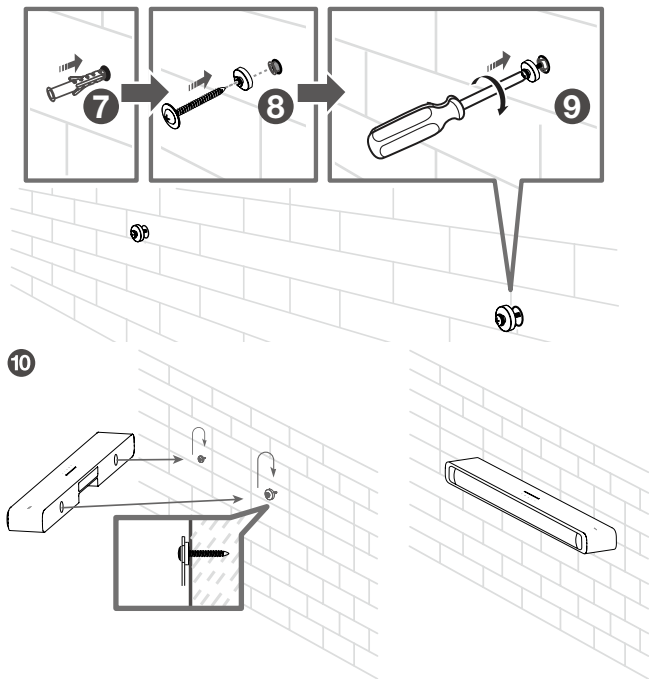

Note

- Nu așezați Soundbar-ul într-un loc expus la lumina directă a soarelui, căldură, foc sau umiditate. Este potrivit numai pentru montare la o înălțime: < 200cm


Instalare/înlocuire baterii Telecomandă

Avertizări

- *Pericol de explozie în cazul în care bateria este înlocuită incorect. Înlocuiți numai cu același tip sau echivalent.*


Atenție

- Bateria conține material perclorat, manipulați-o cu grijă. Pentru informații, consultați www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
- 1 Deschideți compartimentul bateriei, dacă este necesar scoateți bateriile vechi.
 - 2 Așezați în compartimentul bateriei două baterii AAA noi cu polaritatea corectă(+/-).
 - 3 Închideți compartimentul bateriilor.

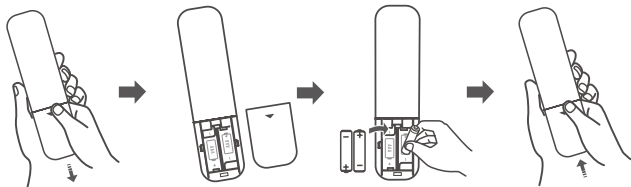

Setarea este completă. Soundbar-ul este gata de utilizare. Pentru mai multe informații despre modul de accesare a diferitelor opțiuni de conexiune de pe Soundbar, consultați următorul capitol.

Prezentare Generală Telecomandă

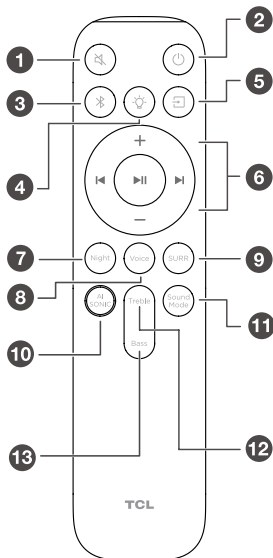

- ❶ Apăsare scurtă: Dezactivare / Activare sunet
- ❷ Apăsare scurtă: pornire/repaus
Apăsare lungă: oprire
- ❸ Apăsare lungă: Asociere Bluetooth
Apăsare scurtă: Selectați modul Bluetooth
- ❹ Apăsare scurtă: Schimbați diferite niveluri de luminozitate LED
Apăsare lungă: comutați între aprinderea și oprirea LED-ului
- ❺ Apăsare scurtă: Comutați sursele de intrare HDMI eARC/Optic/
AUX/USB/Bluetooth

- 6 + Măriți volumul
 – Scade volumul
 ▶ Redați muzică anterioară; treceți la articolul anterior
 ▶ Redați următoarea muzică; treceți la articolul următor
 ▶▶ Redați/Întrerupeți muzică
- 7 Apăsați pentru a activa sau dezactiva modul de noapte
- 8 Apăsați scurt pentru a intra în modul Îmbunătățirea vocii, apăsați scurt + / – pentru a comuta diferitele niveluri.
 Țineți apăsat pentru a activa sau dezactiva solicitările vocale.
- 9 Apăsați scurt pentru a intra în modul Surround Enhance, apăsați scurt + / – pentru a comuta diferitele niveluri
- 10 Apăsați scurt pentru a intra în meniul AI Sonic-Adaptation
 Apăsați scurt + / – pentru a comuta diferite AI Sonic-Adaptation: Implicit/Sonic 1/Sonic 2/Sonic 3
- 11 Apăsare scurtă: Comutați modul de sunet de intrare Standard/Film/Muzică/Voce/Joc/Sport
- 12 Apăsați scurt pentru a regla efectul sonor al înaltelor
 Creșteți sau micșorați înaltele cu butonul + / –
- 13 Apăsați scurt pentru a regla efectul de sunet al basului
 Măriți sau micșorați basul cu butonul + / –

Taste combinate:

1. Apăsați simultan ambele  și  pentru a activa sau dezactiva DTS TruVolume.
2. Apăsați simultan ambele  și  pentru a activa sau dezactiva DTS® Virtual:X™.

Notă: Tehnologia DTS® Virtual:X™ revoluționează bare de sunet pentru a oferi un sunet imersiv fără difuzoare suplimentare. Filmele și jocurile se transformă din experiențe plate în aventuri senzoriale, cu dialoguri mai clare și bas îmbunătățit care vă învâluie.
 Asigurați-vă că este utilizat conținut audio de înaltă definiție în timp ce executați funcția DTS® Virtual:X™.

Acest bara de sunet poate fi controlată complet prin intermediul aplicației TCL Home App, inclusiv alimentarea, volumul, comutarea intrărilor, efectele, adaptarea sonică AI și multe altele. Utilizați aplicația TCL Home App pentru a explora funcții inteligente suplimentare.

Vă rugăm să descărcați cea mai recentă versiune din magazinele de aplicații.



Aplicația TCL Home
TCL Smart Hub-ul dvs.
Descarcă acum!

3 Conectarea sistemului dumneavoastră Soundbar

După ce ați fixat poziția Soundbar-ului, puteți începe să o conectați la televizor sau la alte dispozitive și să ascultați sunetul prin Soundbar. Să vă asigurați că este dezactivat sunetul televizorului sau dispozitivului dvs. Pentru informații, consultați manualul de utilizare al televizorului sau dispozitivului dvs.

Conectare prin cablul HDMI

Notă


- Să vă asigurați că televizorul sau dispozitivul dvs. acceptă funcția HDMI (eARC/ARC). Pentru informații, consultați manualul de utilizare al televizorului sau dispozitivului dvs.

Conectați un capăt al cablului HDMI la conectorul de intrare HDMI eARC de pe Soundbar iar celălalt capăt la conectorul de ieșire HDMI (eARC/ARC) al televizorului sau al dispozitivului.

Ca să obțineți cea mai bună experiență audio posibilă folosind cablul HDMI, urmați pașii de mai jos:


Pentru TCL TV:

- ① Conectați cablul HDMI de la interfața HDMI (eARC) de la Soundbar la interfața HDMI (eARC/ARC) de la televizor.
- ② Activați funcția CEC în setările televizorului TCL.
(Consultați Manualul de Utilizare al televizorului pentru indicații)

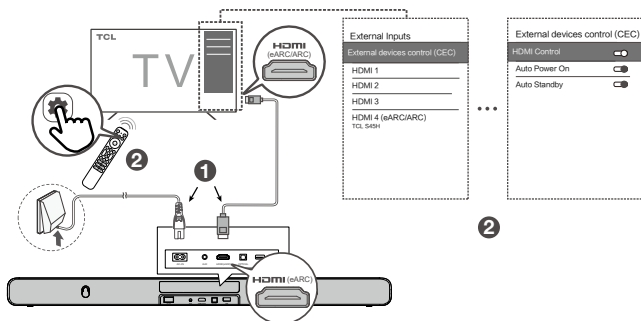

Pentru alte mărci de televizoare:

- ① Conectați cablul HDMI de la interfața HDMI (eARC) de la Soundbar la interfața HDMI (eARC/ARC) de la televizor.
- ② Activați funcția CEC în setările televizorului.

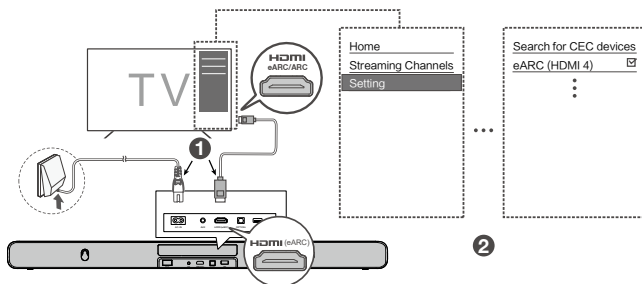


★ CEC (Control Electronic Consumator) denumirea funcției poate să difere în funcție de producătorul televizorului. Această caracteristică poate să fie denumită CEC, Anynet+, SimpLink, BRAVIA Link, EasyLink sau VIERA Link. Pentru mai multe informații vă rog să consultați manualul de utilizare al televizorului dumneavoastră.

TCL Tutti Choral

Atunci când bara de sunet este conectată, pe televizor apare meniul "TV+Soundbar (TV+Bara de sunet)".

Setări → Afişaj şi Sunet → Leşire Audio → Difuzoare
Încorporate + Bara de Sunet (HDMI)

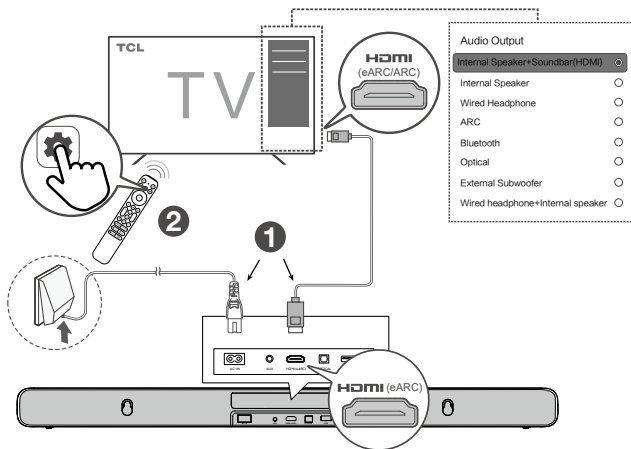


Notă

- Informațiile afișate pot varia în funcție de modelul televizorului.
- Această funcție este compatibilă cu unele televizoare TCL (vă rugăm să vizitați site-ul oficial TCL pentru anumite modele). Metoda de operare poate fi diferită pentru diferite televizoare.
- Vă rugăm să găsiți cea mai recentă versiune TCL Tutti Choral lista de compatibilitate a modelelor de televizoare pe site-ul de asistență TCL.

Conectare prin cablul optic

- 1 Scoateți capacele de protecție ale cablului optic atunci când este necesar.
- 2 Conectați un capăt al cablului optic la conectorul de intrare optică de pe Sound Bar iar celălalt capăt la conectorul de ieșire optică al televizorului sau al dispozitivului.

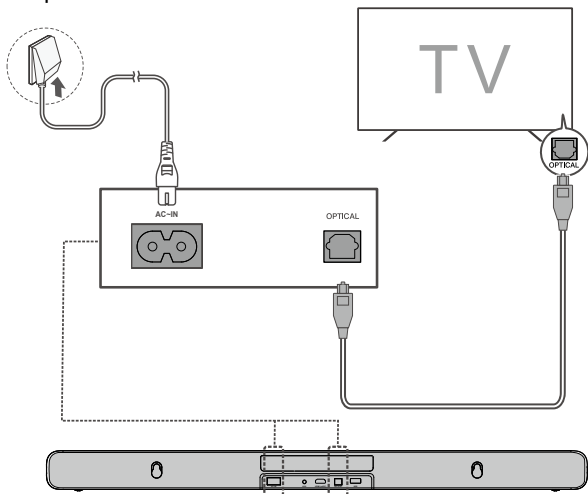


Notă

- În cazul în care nu se emite sunet din Soundbar, încercați să activați ieșire semnal PCM pe televizor sau pe dispozitiv. PCM la majoritatea dispozitivelor este utilizat pentru a converti semnale audio analogice în semnale audio digitale. Consultați manualul de utilizare al televizorului sau dispozitivului dvs pentru a obține mai multe informații despre cum să activați ieșire semnal PCM.

Conectați cu cablu audio


Conectați un capăt al cablului audio (nu este furnizat) la conectorul de intrare AUX de pe bara de sunet și celălalt capăt la conectorul de căști sau de ieșire audio de pe televizor sau dispozitiv. Aceasta va dezactiva sunetul de la difuzoarele încorporate ale televizorului.

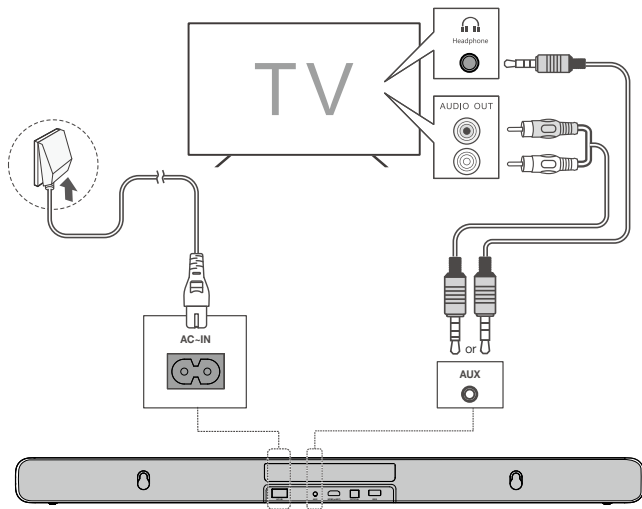

Îndrumare pentru setare Soundbar utilizând cablul optic



Să nu îndoiiți sau înnodeați cablul optic (SPDIF), pentru că este fragil și se poate deteriora și rupe cu ușurință.



Ca să obțineți cea mai bună experiență audio posibilă utilizând cablul optic:


- 1 Apăsăți butonul **Home** (Acasă) de pe telecomanda TV TCL.
- 2 Mergeți la **Audio option** (opțiuni Audio) din **Settings** (Setări).
- 3 Modificați setările televizorului astfel încât sunetul televizorului leșire de la sistemul de difuzoare. În funcție de televizor, acesta poate fi setat automat când conectați sistemul de difuzoare. Consultați manualul de instrucțiuni al televizorului.

Note

- Dispozitivele diferite pot să aibă opțiuni de meniu diferite.
- Se aplică de asemenea și la dispozitive precum playere Blu-ray, boxe set-top etc.

Conectare Soundbar la sursa de alimentare

- 1 Să vă asigurați că ați terminat toate celelalte conexiuni înainte să conectați Soundbar la sursa de alimentare.
- 2 Să vă asigurați-vă că tensiunea de alimentare este conform cu standardele de siguranță ale țării dumneavoastră (vedeți „Specificații” de la pagina 34)
- 3 Conectați un capăt al cablului de alimentare AC furnizat la conectorul de intrare AC de pe Soundbar iar celălalt capăt la priza de alimentare din perete.

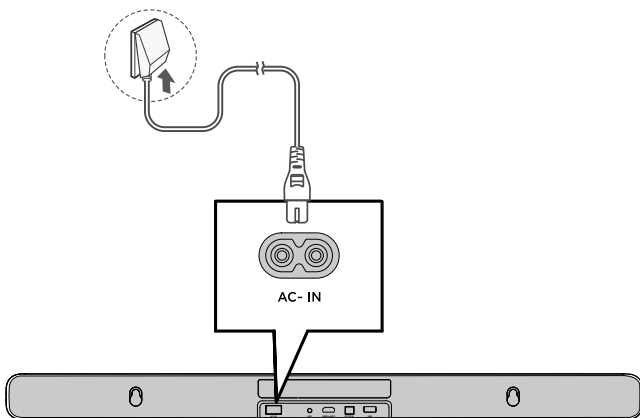

Conectare Soundbar la dispozitivul dumneavoastră Bluetooth

Note

- Să vă asigurați că dispozitivul dumneavoastră wireless are funcție Bluetooth.
- Distanța de funcționare dintre Soundbar și dispozitivul dumneavoastră Bluetooth este de aproximativ 10 metri (fără niciun obstacol între dispozitivul Bluetooth și Soundbar).

1 Apăsați .

2 Apăsați .

3 Apăsați și țineți  apăsat butonul de pe telecomanda sau apăsați și țineți  apăsat butonul de pe Soundbar.

➔ Veți vedea lumina albastră clipind rapid.

➔ Soundbar este gata de asociere.

4 Porniți dispozitivul dvs. și activați funcția Bluetooth.

5 Alegeți **TCL S45H**.


➔ Veți observa că lumina albastră va fi aprinsă timp de 3 secunde.

➔ Asocierea este reușită.

6 Dacă doriți să asociați încă un dispozitiv, repetați pasul 3.

Sfat

- În cazul în care nu găsiți numele de model **TCL S45H** pe dispozitivul dumneavoastră Bluetooth, apăsați și țineți  apăsat de pe telecomandă. Veți vedea o lumină albastră intermitentă. Acum Soundbar intră în modul de asociere..

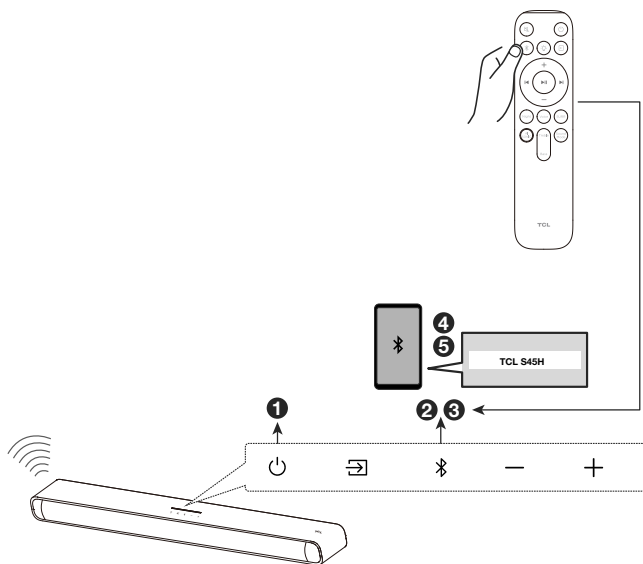


4 Utilizarea sistemului dumneavoastră Soundbar


Utilizare Soundbar de la panoul superior sau telecomandă

1 Să vă asigurați că Soundbar este conectat corect la rețeaua de alimentare și la surse.

2 Apăsați  de pe panoul superior al unității principale Soundbar sau de pe telecomandă ca să schimbați la sursa corectă.



Starea LED-ului ajută la înțelegerea comportamentului Bar speaker-ului.

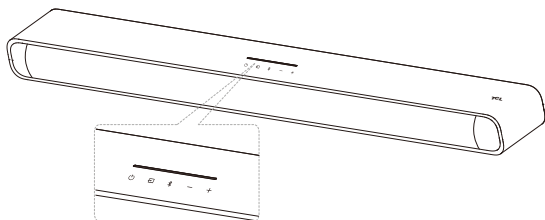

Telecomandă	Acțiune Bar speaker	Comportamentul LED-ului pe Bar speaker
	Oprire/Repaus Pornire	Oprire: Toate LED-urile se aprind și se sting din lateral spre centru. Pornire: LED-urile se vor aprinde din centru spre lateral.
	Dezactivați sunetul	Dezactivați sunetul: LED-ul central va clipi de mai multe ori. Dezactivare sunet: va fi afișat nivelul curent al volumului.
	Sursă	Indicator LED sursă de intrare: HDMI eARC : magenta Optic: galben Aux: verde USB: cyan Bluetooth: albastru
	LED	Apăsare scurtă: schimbați diferite niveluri de luminozitate LED. Apăsare lungă: comutați între aprinderea și oprirea LED-ului.
	Asociere Bluetooth	LED-ul albastru va clipi rapid.
	Volum sus/jos	Volum sus: LED-urile se vor aprinde treptat din centru spre lateral. Volum jos: LED-urile se vor stinge treptat din lateral spre centru.
	Salt/Anterior	Salt: LED-urile se deplasează de la stânga la dreapta. Anterior: LED-urile se deplasează de la dreapta la stânga.
	Surround Enhance	Apăsați pentru a regla patru niveluri diferite de sunet surround.
	Îmbunătățirea vocii	Apăsare scurtă: Presetați nivelul curent de îmbunătățirea vocii. Folosiți tastele +/- pentru a regla patru niveluri diferite. Țineți apăsat pentru a activa sau dezactiva solicitările vocale.
	Modul noapte	Modul noapte activat: LED-urile se vor aprinde din centru spre lateral. Modul de noapte oprit: Toate LED-urile se aprind și se sting din lateral spre centru.
	Modul de sunet	Apăsați pentru a comuta modul de sunet în următoarea ordine: Standard/Film/Muzică/Voce/Joc/Sport
	Reglarea înaltelor	Apăsare scurtă: Afișează nivelul curent de înalte. Creșteți/Scădeți folosind tastele +/- pentru a regla treisprezece niveluri diferite.
	Reglarea basului	Apăsare scurtă: Afișează nivelul actual al basului. Creșteți/Scădeți folosind tastele +/- pentru a regla treisprezece niveluri diferite.
	Sonic Implicit/1/2/3	Apăsați scurt pentru a intra în meniul AI Sonic-Adaptation Apăsați scurt +/- pentru a comuta diferite AI Sonic-Adaptation: Implicit/Sonic 1/Sonic 2/Sonic 3

otă: După ce Soundbar este pornit, în cazul în care nu se efectuează nicio operațiune nici pe Soundbar, nici pe Telecomandă în decurs de 10 secunde, toate indicatoarele LED de pe Soundbar se vor stinge și se vor aprinde din nou atunci când operațiunea este reluată.

Sfat: Puteți folosi funcții mai avansate pe Telecomandă (consultați „Prezentare generală Telecomandă” la pagina 15).

Ascultare muzică de pe dispozitivul dvs. Bluetooth


- 1 Să vă asigurați că dispozitivul dvs. suportă A2DP și/ sau AVRCP. Pentru informații, consultați specificațiile dispozitivului dvs.
- 2 Asociați dispozitivul dumneavoastră Bluetooth cu Soundbar (consultați „Conectare Soundbar la dispozitivul dumneavoastră Bluetooth” la pagina 25).
- 3 Începeți să ascultați muzica stocată pe dispozitivul dumneavoastră Bluetooth prin Soundbar.
 - În cazul în care dispozitivul dvs. Bluetooth suportă A2DP, puteți asculta muzică, dar nu puteți controla redarea.
 - În cazul în care dispozitivul dvs. Bluetooth suportă AVRCP, puteți asculta muzică și controla redarea cu ajutorul Telecomanzii. Apăsăți butonul central ca să întrerupeți sau a reluați redarea muzicii. Apăsăți butonul **left/right** (stânga/dreapta) ca să treceți la melodia anterioară/următoare.

Notă

- Distanța de funcționare dintre Soundbar și dispozitivul dumneavoastră Bluetooth este de aproximativ 10 metri (fără niciun obstacol între dispozitivul Bluetooth și Soundbar).

Utilizați cablul USB sau dispozitiv pentru a redare muzică

- Apăsați butonul **play/pause** (redare/pauză) de pe Telecomandă ca să ascultați/întrerupeți/reluați muzica.
- Apăsați butonul **left/right** (stânga/dreapta) de pe Telecomandă ca să treceți la melodia anterioară sau următoare.
- Apăsați butonul **up/down** (sus/jos) pentru a mări sau a micșora nivelul volumului.

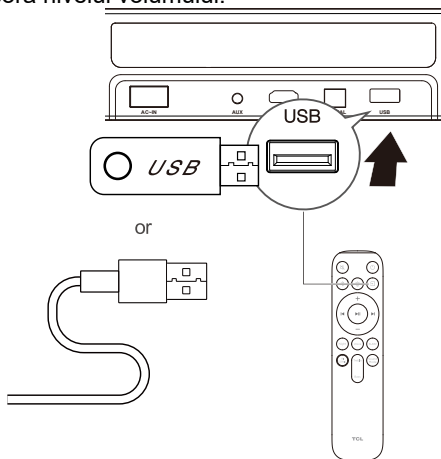

Sfat

- Acest Soundbar poate suporta dispozitive USB cu memorie de până la 64 GB, iar formatul de fișier suportat este MP3.
- Muzica din dosarele dispozitivului USB trebuie să se afle în 5 (inclusiv 5) niveluri de director. Dacă nu, Soundbar nu poate detecta muzica.

5 Actualizare de software

Este posibil ca TCL să ofere în viitor actualizări pentru firmware-ul sistemului de la bara de sunet.

Atunci când este disponibilă o actualizare, puteți actualiza bara de sunet prin conectarea unității USB sau utilizând aplicația TCL HOME pentru a actualiza firmware-ul online.


Actualizări online

Urmați instrucțiunile din imaginea de mai jos pentru a actualiza firmware-ul în aplicația TCL HOME.

Notă:

- Mesajul afișat poate varia.
- Vă rugăm să nu părăsiți aplicația TCL HOME în timpul procesului de actualizare.



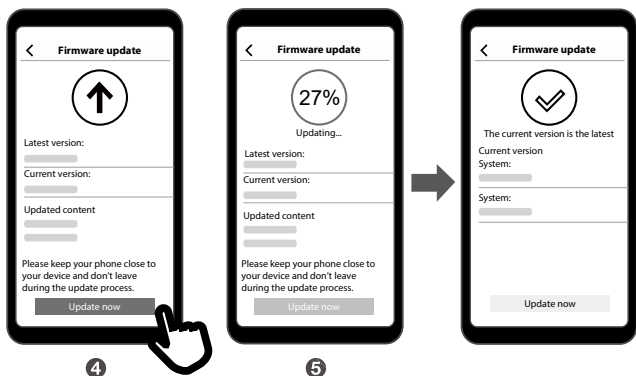

Actualizare USB

Cerințe:

- Bara de sunet TCL
- Un computer conectat la internet
- Un dispozitiv de stocare USB formatat ca FAT/FAT32 cu cel puțin 100 MB de spațiu liber.

Notă: Vă rugăm să ștergeți toate fișierele și folderele din dispozitivul de stocare USB (dispozitivul de stocare USB ar trebui să fie gol după aceea).

Procedura de actualizare:

- A. Găsiți și descărcați cel mai recent fișier de actualizare pentru bara de sunet TCL pe site-ul de asistență TCL (www.TCL.com -> Suport). Este FOARTE important să utilizați fișierul corect pentru modelul dvs. specific.

B. Mutați sau copiați fișierul descărcat pe dispozitivul de stocare USB FORMAT și GOLIT. Odată finalizat, fișierul numit ".UPG" ar trebui să fie SINGURUL fișier aflat pe dispozitivul de stocare USB.

C. Actualizați bara de sunet TCL folosind următorii pași:

Pasul 1: Deconectați și reconectați cablul de alimentare, apoi reporniți bara de sunet.

Pasul 2: Comutați bara de sunet în modul USB și conectați dispozitivul de stocare USB.

Pasul 3: Sistemul se va actualiza automat și puteți înțelege procesul de actualizare prin intermediul LED-ului de la bara de sunet.

Pasul 4: Bara de sunet va reporni după ce actualizările sunt finalizate, întregul proces de actualizare va dura aproximativ 3 minute. Vă rugăm să SCOATEȚI dispozitivul de stocare USB de pe bara de sunet după finalizarea actualizării.

IMPORTANT:

1. În timpul procesului de actualizare, NU scoateți dispozitivul de stocare USB, nu deconectați cablul de alimentare și NU opriți bara de sunet.
2. LED-ul va deveni roșu dacă actualizarea nu reușește, vă rugăm să scoateți din priză cablul de alimentare și dispozitivul USB, apoi repetați pașii de mai sus pentru a actualiza din nou bara de sunet.

6 Specificații

Nume Produs

Sunet Dolby Atmos 2.0 canale All in One

Bara de sunet

- Alimentare: AC 100-240V~50/60Hz
- USB: 5V --- Maxim 500mA
- Consum de energie: 38W
- Consumul de energie în modul standby (așteptare) (după apăsarea îndelungată a butonului de power (alimentare) timp de 3 secunde): <0,5W
- Consumul de energie în modul standby (așteptare) (atunci când bara de sunet nu are intrare de semnal sau ieșire audio timp de 19 minute) cu TCL Home APP pe: < 2W
- Impedanta: 8Ω
- Raspuns in frecventa: 180Hz-20KHz
- Dimensiuni (WxHxD): 810x60x98 MM
- Greutate: 2,05 kg
- Temperatura de functionare: 0°C - 45°C

Bluetooth

- Versiune Bluetooth: 5.2 Profil Bluetooth - Bluetooth stereo suportat (Profil De Distribuție Audio Avansat - A2DP; Profil De Control La Distanță Audio Video - AVRCP)
- Gamă frecvență: 2402 MHz – 2480 MHz
- Putere maximă de transmisie: 9.5dBm

Telecomandă

- Distanță/Unghi: 6m/ 30°
- Tip baterie: Baterii AAA de 1,5 V x 2, pot fi înlocuite de către utilizator.

7 Notă

Declarație de conformitate

Prin prezenta, TCL Overseas Marketing Limited declară că tipul de echipamente radio Bar speaker este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: <http://www.tcl.com> accesați Asistență și introduceți numele modelului.

Eliminare produs vechi și baterie



Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat cu materiale și componente de înaltă calitate, care pot să fie reciclate și refolosite.



Simbolul acesta de pe un produs reprezintă că produsul este reglementat de Directiva Europeană 2012/19/UE.



Simbolul acesta reprezintă că produsul conține o baterie cuprinsă de Directiva Europeană 2013/56/UE

care nu se pot elimina împreună cu deșeurile menajere normale. Să vă informați despre sistemul local de colectare separată pentru produse electrice și electronice și baterii. Respectați regulile locale și nu eliminați niciodată produsul și bateriile împreună cu deșeurile menajere normale. Corecta eliminare a produselor și bateriilor vechi ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și sănătății omului.

Îndepărtați bateria de unică folosință

Pentru a îndepărta bateriile de unică folosință, vedeți secțiunea 'Instalarea/înlocuirea bateriei telecomenzii'.

Protecția mediului și durabilitatea

Am omis toate ambalajele care nu sunt necesare și ne asigurăm că este ecologic și de durată.

Mărci comerciale



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.



Cuvântul marcă și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate aparțin de Bluetooth SIG, Inc. și orice folosire a acestor mărci de către TTE Corporation este sub licență. Alte mărci comerciale și nume comerciale aparțin deținătorilor respectivi.



Pentru brevetele DTS, consultați <http://patents.dts.com>. Produs sub licență de la DTS, Inc. DTS, Digital Surround, Virtual:X și logo-ul DTS sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale ale DTS, Inc. în Statele Unite și în alte țări.

© 2024 DTS, Inc. TOATE DREPTURILE REZERVATE.



Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Imaginea comercială HDMI și Siglele HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.

8 Întrebări frecvente

Fără alimentare

- Să vă asigurați că cablul de alimentare AC și conectorul de intrare AC sunt conectate potrivit.
- Să vă asigurați că există sursă de alimentare.
- Să vă asigurați că Soundbar este pornit.

Fără sunet

- Să vă asigurați că cablul audio este conectat la Soundbar și la dispozitiv.
- Să vă asigurați că ați selectat sursa corectă.
- Apăsați butonul **up** (sus) ca să creșteți nivelul volumului.
- Să vă asigurați că Soundbar nu are sunetul dezactivat.

Volum sunet scăzut

- Folosiți telecomanda ca să ajustați volumul.

Telecomanda nu funcționează.

- Să vă asigurați că ați selectat sursa corectă.
- Să vă asigurați că distanța dintre Telecomandă și Soundbar se află în raza de funcționare.
- Să vă asigurați că bateria este introdusă corect și este funcțională.
- Să vă asigurați că Telecomanda este aproape de senzorul de Telecomandă al Soundbar-ului.

Aud sunet distorsionat.

- Să vă asigurați că toate cablurile sunt conectate corect.
- Să vă asigurați că ați selectat sursa corectă.
- Să vă asigurați că sunetul televizorului este dezactivat dacă redați sunetul de la acesta.

Nu găsesc numele Bluetooth al acestui Soundbar pe dispozitivul meu Bluetooth.

- Asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată și că LED-ul clipește rapid. Dacă LED-ul este mereu aprins, apăsați lung butonul Bluetooth de pe telecomandă pentru a face LED-ul să clipească rapid.
- Să vă asigurați că Soundbar este asociat cu dispozitivul dumneavoastră Bluetooth.

Suport TCL:

Vă rog să vizitați www.tcl.com

SUNTEM GATA SA AJUTAM

**Ne Contactați mai întâi
pentru orice întrebări**



**AVEȚI GRIJĂ CÂND
DEMONTAȚI SOUNDBAR-UL**

Copyright © 2024 TCL. Toate drepturile sunt rezervate.

Romanian_S45H-EU_UM_V1.4

