

## MANUAL DE UTILIZARE

### Cuptor electric

MODEL: NLT FSO48X / NLT FSO70X



Citiți cu atenție manualul înainte de utilizarea produsului.  
Păstrați acest manual pentru referințe ulterioare.



# ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE



Cablul electric vine cu un ștecher cu împământare și trebuie să fie introdus într-o priză cu împământare. Asigurați-vă că instalația este făcută de un electrician autorizat. Nu suntem responsabili pentru orice fel de daună care este cauzată de utilizarea cuptorului cu o priză fără împământare.



220 - 240 V



Nu vărsați apă pe sticla ușii cuptorului când aceasta este fierbinte. Înainte de curățare, scoateți cuptorul din priză. Asigurați-vă că nicio parte a cablului nu intră în contact cu părțile fierbinți a cuptorului.



## ATENȚIE

Dacă întâmpinați probleme de gătire din cauza căderilor de tensiune din zona dvs., setați termostatul la cea mai mare treaptă de gătire.

# INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Pune cuptorul într-un loc potrivit unde îl puteți folosi în siguranță.
  2. Înainte de a găti, conectați cablul la o priză cu împământare.
  3. Așteptați să încălziți cuptorul timp de 8 minute cu ușa închisă.
  4. Puneți în cuptor alimentele pe care doriți să le gătiți.
  5. Timpul de gătire se modifică în funcție de alimentele dvs.
  6. Reglați timpul de gătire în funcție de ingrediente cu ajutorul comutatorului.
  7. Inversați locurile tăvilor când s-a terminat gătitul.
  8. Evitați schimbarea locului cuptorului când este fierbinte.
  9. Aveți grijă ca ștecherul să fie scos din priză atunci când lucrați în interiorul/exteriorul cuptorului.
  10. Când porniți mai întâi cuptorul, poate exista fum și miros din cauza materialelor izolatoare. Când cuptorul va fi pus în funcțiune pentru prima dată, trebuie să funcționeze cu capacul deschis timp de 15 minute.
  11. Cablul electric trebuie să fie departe de cuptor.
  12. Înainte de a utiliza tava și grătarul trebuie spălate.
  13. Când ușa cuptorului este deschisă, nu puneți pe ea materiale fierbinți sau tava fierbinte.
1. Nu utilizați cuptorul în locuri ude și umede.

## Butonul TIMER

Pentru pornire și setare timp: Rotiți butonul la dreapta și puteți timpul (Max. 90 de minute), când timpul se termină, temporizatorul sună și cuptorul se oprește automat.

Dacă timpul de gătire ar trebui să fie mai mare de 90 de minute setați cronometrul manual, rotiți butonul la stânga și schimbați în poziția manuală. Pentru a opri cuptorul, setați butonul de comandă a încălzitorului cuptorului „O”.

## Butonul TERMOSTAT



Setați temperatura de gătire din interiorul cuptorului (între 0-300°C)



Pornire mod **TURBO**

### POZIȚIA BUTONULUI

Selectarea modului de gătire


Rezistență superioară

Rezistență superioară

Încălzire inferioară + încălzire inferioară

Oprit

Rezistență

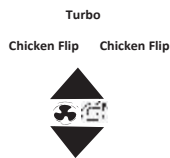

### Eliminarea corectă a acestui produs:

Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a preveni posibilele daune asupra mediului sau sănătății oamenilor datorită eliminării necontrolate a deșeurilor, reciclați-l în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul utilizat, utilizați sistemele de returnare și de colectare sau contactați distribuitorul de unde a fost achiziționat produsul. Aceștia pot lua acest produs pentru reciclarea ecologică.

### Producător:

Aydın Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Adresă: Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde No : 11 Melikgazi , Kayseri , Turcia

Importator:  
Marevi Impex  
Str. Calea Cernăuți, nr. 114,  
Rădăuți, Suceava, România  
Tel: (+4)0230-564855  
[www.marevi.ro](http://www.marevi.ro)



**nobelTek**

For home. For efficiency.