DAEWOO

Manual de utilizare

Mașină de spălat rufe

încărcare frontală

DWD-MV1011-4

Atenție: *Citiți și urmați toate instrucțiunile de siguranță și de utilizare înainte de prima utilizare a acestui produs.*

Conţinut

Notificări de siguranță 4
Numele pieselor 5
Instrucțiuni de instalare 6
Metode de blocare și deblocare a ușii 9
Metoda de utilizare a cutiei de detergent 10
Introducerea funcțiilor panoului de operare 11
Introducerea funcțiilor și programelor 12
Introducerea programelor de spălare 16
Întreținere 18
Tipuri de funcții 20
Observații înainte de spălare 20
Nu constituie o defecțiune 22
Ghid de depanare 23
Specificații 23

⚠ AVERTIZARE

• Acest produs poate fi folosit de copii începând cu vârsta de 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale incomplet dezvoltate sau fără experiență și cunoștințe, cu condiția să fie supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a produsului și la pericolele asociate cu acesta. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul

• Lucrările de curățare și întreținere nu trebuie efectuate de copii, cu excepția cazului în care sunt supravegheați de cineva. Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani trebuie să fie ținuți departe de produs doar dacă aceștia sunt supravegheați în continuu.

• Dacă cablul de alimentare este deteriorat. trebuie înlocuit de de service sau de persoane autorizate pentru a evita un pericol.

• Noile seturi de furtunuri furnizate împreună cu aparatul trebuie utilizate și acele seturi de furtunuri vechi nu trebuie reutilizate.

• Acest produs este destinat uzului casnic. Nu este destinat uzului comercial şi nu trebuie folosit în alte scopuri.

• Produsul trebuie utilizat doar pentru spălarea şi clătirea rufelor a căror etichete permit acest lucru.

• Producătorul îşi declină orice responsabilitate pentru problemele survenite în urma utilizării incorecte sau transportului incorect

• Presiunea apei :0.03-1 bari

- ATENȚIE: Pentru a evita un pericol cauzat de resetarea accidentală a întreruperii termice, acest aparat nu trebuie să fie alimentat printr-un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un temporizator, sau conectat la un circuit care este pornit și oprit în mod regulat de către utilitate.

Instrucțiuni de siguranță

• Pentru a preveni vătămarea sau deteriorarea utilizatorului sau a persoanei și bunurilor altora, vă rugăm să vă asigurați că respectați următoarele notificări de siguranță.

Avertizari

• Riscul de electrocutare.

1. Vă rugăm să utilizați 220V-240V, peste 10A, cu priză cu împământare.
2. Când introduceți și scoateți cablul de alimentare, vă rugăm să utilizați ștecherul. Nu utilizați cablul de alimentare deteriorat. Când pinii cablului de alimentare sunt murdari, vă rugăm să ștergeți cu o cârpă uscată.
3. Nu folosiți mâinile umedă pentru a introduce sau scoate ștecherul.
4. Vă rugăm să scoateți ștecherul când terminați, reparați sau curățați.

• Pericolul de incendiu și scurgerile de curent

1. Nu permiteți mașina de spălat aproape de foc sau, lumânările și materialele volatile.
2. Vă rugăm să nu stropiți cu apă panoul de control al mașinii de spălat.
3. Vă rugăm să nu puneți mașina de spălat afară sau într-un loc umed.
4. Vă rugăm să reparați pompa de scurgere și să vă asigurați că scurgerea nu este obstrucționată.

• Pericolul temperaturii ridicate

1. La spălarea la temperaturi ridicate, geamul ușii se va încălzi. Vă rugăm să nu atingeți geamul ușii, în special copiii.
2. Când deschideți ușa după spălarea la temperaturi ridicate, vă rugăm să așteptați ca temperatura să se răcească la un nivel sigur și ușa va fi deblocată automat.

• Pericol de rănire

1. Vă rugăm să reciclați cutia de carton după scoaterea produsului, nu lăsați copiii să atingă sau să mănânce.
2. Nu permiteți copiilor să acționeze sau să urce în mașina de spălat.
3. Vă rugăm să închideți ușa după utilizare pentru a evita intrarea copiilor în tambur.

• Pericol de rănire

1. Nu puneți lucruri grele pe partea superioară a mașinii de spălat.
2. Dacă doriți să mutați mașina, vă rugăm să nu uitați să cereți ajutor.
3. Vă rugăm să nu cereți unor persoane neprofesionale să repare mașina.

• Pericol de deteriorare a hainelor

1. Vă rugăm să nu spălați hainele care sunt impermeabile, precum pelerine, produse din pene, saci de dormit
2. Vă rugăm să spălați hainele care pot fi spălate la mașină, dacă aveți orice îndoială, vă rugăm să urmați instrucțiunile.

• Pericolul de explozie

1 .Vă rugăm să nu spălați haine care sunt pătate cu kerosen, benzină, diluant, sau produse inflamabile.

2. Vă rugăm să nu spălați când există scurgeri de gaze

• Când scoateți ștecherul, încuietoarea poate fi deblocată chiar dacă există multă apă înăuntru. Așadar, vă rugăm să verificați nivelul apei din interior înainte de a debloca ușa pentru a evita pierderile inutile.

Instructiuni de instalare


- Asigurați-vă că temperatura locurilor în care mașina de spălat este instalată sau plasată peste 0 ° C sau puneți-o în interior.
- Așezați mașina de spălat corect conform standardelor și reglementărilor.
- Păstrați baza mașinii ventilată atunci când este așezată pe pământ cu covor.
- Există prea mulți dăunători în zonele rurale. Vă rugăm să păstrați împrejurimile curate, deoarece orice daune cauzate de gândaci sau alți dăunători nu sunt acoperite de garanție

Șuruburile de transport

Mașinile de spălat sunt instalate cu șuruburi de transport pentru a preveni deteriorarea internă în timpul transportului.


Demontați șurubul de transport

1. Pentru a preveni deteriorarea internă în tranzit, sunt instalate 4 șuruburi. Înainte de a utiliza mașina de spălat, demontați șurubul (a se vedea tabelul I)
- Dacă șuruburile nu sunt demontate, vor apărea vibrații violente, zgomot și probleme.
2. Folosiți cheia atașată pentru a slăbi cele 4 șuruburi (vezi diagrama 2)
3. Răsuciți ușor cauciucul șurubului și apoi scoateți șuruburile, păstrați șuruburile și cheia la îndemână (a se vedea diagrama 3)
- Șuruburile trebuie remontate indiferent de moment atunci când transportați mașina.
4. Utilizați capacele atașate pentru a sigila orificiile șuruburilor (vezi diagrama 4)

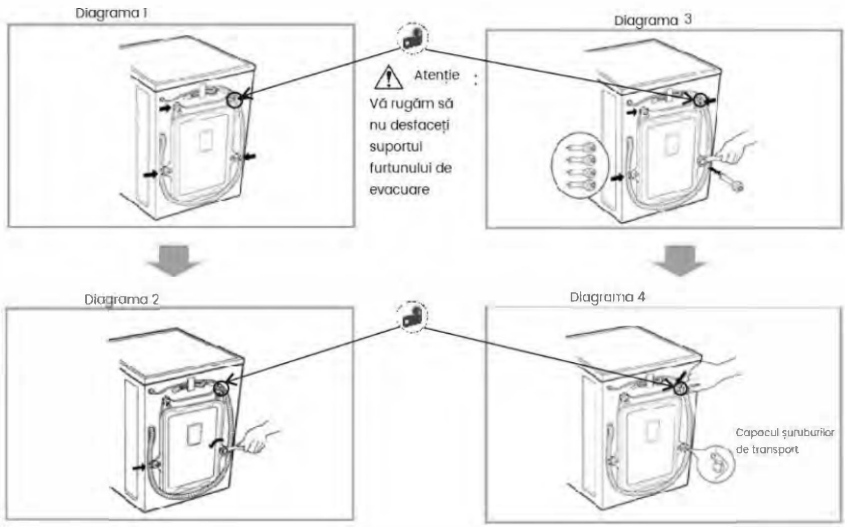


Părți componente

Specificațiile atașamentelor

Manual de utilizare	Furtun de alimentare cu apă	Cheie	Capace de șuruburi de transport
			

Numele piesei

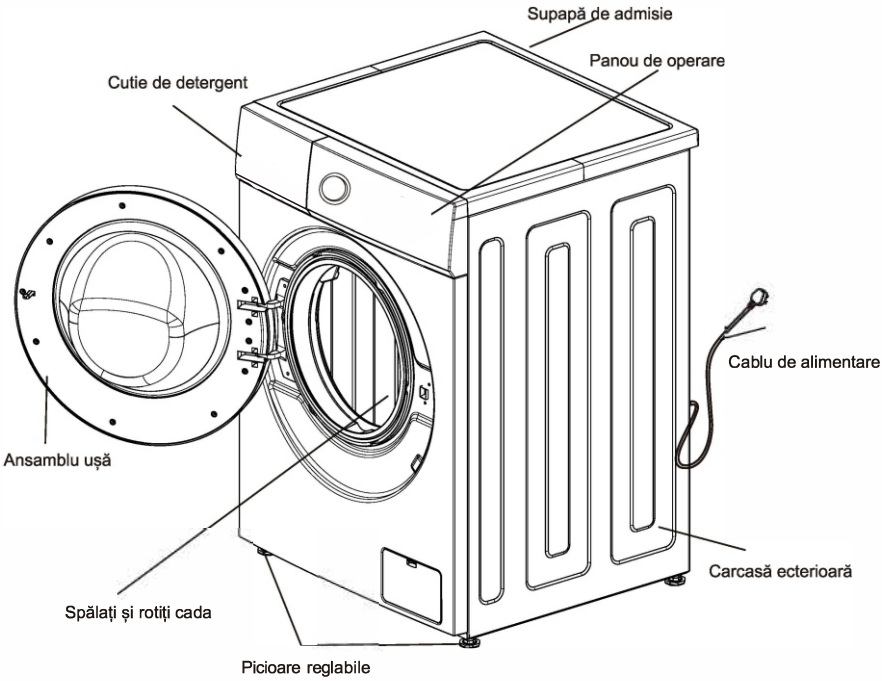


Imaginea de mai sus este doar pentru referință.
Informațiile detaliate ar trebui să se bazeze pe produsul real!

Înștiințare :

1. La prima utilizare se poate scurge puțină apă. Este apă rezidual după testul de performanță și este perfect normal.
2. După fiecare utilizare, vă rugăm să trageți ștecherul și să opriți robinetul pentru a preveni inundațiile sau incendiile accidentale.

Cerințe pentru poziționare

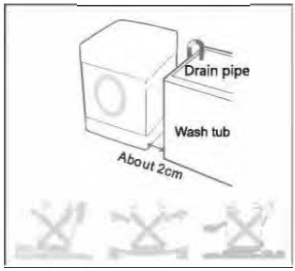

Reglare orizontală:

• Unghiul de înclinație trebuie să fie mai mic de 1 grad.

Priză de putere

• Distanța dintre orice parte a mașinii de spălat și priză ar trebui să fie de 1,5 metri.

• Nu utilizați prea multe aparate electrice într-o priză.

Curățarea spațiului

• Este necesar să curățați peretele, ușa și solul.

• Instalați mașina de spălat pe un teren dur și drept, cu scurgere în pardoseală, mai degrabă decât pe un covor moale sau o podea din lemn.

• Nu puneți haine murdare sau alte bunuri pe capacul mașinii, în caz contrar, aceasta poate afecta funcționarea normală.

⚠ Înștiințare

Conexiune de alimentare

1. Nu utilizați placă de fire sau ceva de genul acesta.
2. Dacă liniile de alimentare sunt deteriorate, vă rugăm să contactați profesioniștii pentru a le repara.
3. După utilizarea mașinii de spălat, scoateți ștecherul și opriți robinetul.
4. Conectați mașina de spălat la o priză cu împământare care corespunde principiilor de cablare.
5. Așezați mașina într-un loc în care este ușor accesul la priză.

• Contactați centrul de întreținere și solicitați profesioniștilor să repare mașina de spălat.

• Nu puneți mașina de spălat în locul în care temperatura este sub zero. Țevile vor fi înghețate și se vor rupe. Mai mult, temperatura sub zero va deteriora controlerul de programare.

• Dacă deplasați mașina de spălat într-un mediu în care temperatura este sub zero, vă rugăm să mențineți mașina de spălat la temperatura camerei câteva ore înainte de a o porni.

Împământare


• O mașină de spălat trebuie să aibă dispozitivede împământare. Dacă apar ceva probleme, dispozitivul poate reduce riscul de electrocutare. Dispozitivul este echipat cu un cablu (inclusiv un fir și o priză cu împământare). Ștecherul împământat trebuie introdus într-o priză adecvată. Dacă doriți să știți dacă mașina de spălat este împământată corect, vă rugăm să contactați personalul de întreținere profesional. Dacă ștecherul nu se potrivește cu priza, vă rugăm să nu schimbați ștecherul singur.

• Odată ce mașina de spălat fumează sau emite un miros, vă rugăm să întrerupeți alimentarea și să contactați personalul de întreținere profesionist.


Mașina ar trebui racordată la apă. Vă rugăm să folosiți furtunurile noi și nu cele vechi.

Pentru a asigura calitatea, se efectuează teste de injecție cu apă înainte ca mașina de spălat să părăsească fabrica, astfel încât poate fi apă în interiorul cuvei interne, garniturilor de ușă și panoul ușii, care sunt normale.

Racordarea la apă

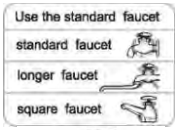





1. Presiunea apei de alimentare trebuie să fie între 30kPa și 1000kPa.
2. Nu tăiați șurubul atunci când conectați conductele de admisie cu supape.
3. Vă rugăm să instalați echipament de scădere a presiunii dacă presiunea apei de alimentare depășește 1000kPa.

• Sunt furnizate două supape la conectorii ambelor capete ale conductei pentru a preveni scurgerea apei.
• Porniți robinetul și verificați conectorii.
• Verificați conductele în mod regulat. Vă rugăm să le schimbați dacă este necesar "
• Asigurați-vă că țevile nu sunt deteriorate și nu sunt încurcate.

Conexiunea conductelor de admisie și a robinetelor

1 Verificați garniturile de cauciuc de pe ambele părți ale furtunului. Introduceți o garnitură de cauciuc în armăturile filetate de pe fiecare furtun, pentru a preveni scurgerile.

Garnitură de cauciuc



Furtun de apa
(Pentru intrarea cu apă pe mașină de spălat)

2, Conectați cu mâna furtunurile de alimentare cu apă la robinetele de apă și apoi strângeți încă 2/3 rotații cu clește. Conectați furtunul albastru la robinetul de apă.

clește.




AVERTIZARE

Nu strângeți prea tare. Pot apărea defecțiuni la garnituri

După conectarea furtunului de admisie la robinet, porniți-l pentru a elimina reziduurile (praf, nisip sau rumeguș) din furtun. Lăsați apa să se scurgă într-o găleată și verificați temperatura apei.



4. Conectați furtunurile la orificiul de admisie al apei cu mâna, apoi 2/3 cu un clește

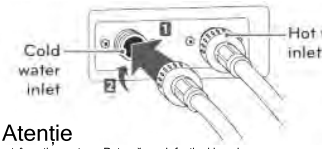

Atenție

Nu strângeți prea tare. Pot apărea defecțiuni la valve care pot cauza scurgeri de apă

5 Verificați dacă există scurgeri când porniți robinetele. Dacă sunt scurgeri de apă, verificați din nou pașii de la 1 la 4.

- O astfel de mașină de spălat este proiectată pentru uz casnic, vă rugăm să nu o instalați pe navă, camion de călătorie sau avion.
- Vă rugăm să opriți robinetul dacă nu mai folosiți pentru o perioadă lungă de timp (De exemplu, vacanță)
- Vă rugăm să scoateți ștecherul și să anulați funcția de blocare a ușii pentru a evita blocarea copilului în interior.
- Materialele de ambalare (de ex. Folie, spumă) ar putea dăuna siguranței copilului și pot provoca asfixie!

Atenţie:
PĂSTRAȚI TOATE MATERIALELE DE AMBALARE DEPARTE DE COPII.

Instalarea furtunului de scurgere

- Vă rugăm să fixați furtunul de scurgere cu posibilitate de ridicare al ei.
- Pentru evita deteriorarea sau inundarea suprafeței pe care este așezată mașina, vă rugăm să plasați corect furtunul de scurgere.
- Pentru a evita scurgerea de apă, înălțimea conductei de scurgere ar trebui să fie cuprinsă între (0,85m-1,25m), în plus, gura furtunului nu trebuie plasată în apă.
- În cazul în care furtunul de scurgere este prea lung, vă rugăm să nu forțați să îl introduceți în mașina de spălat, deoarece ar putea provoca zgomot anormal. (Vă rugăm să verificați schița de pagina următoare)



instrucțiunile de instalare al furtunului


Ajustare orizontală

Pentru a evita zgomotul și vibrațiile prin reglarea nivelului mașinii de spălat, așezați-o de preferință în colțul camerei.

• Dacă solul nu este nivelat, vă rugăm să reglați picioarel (Nu puneți bucăți de lemn sau ceva de genul acesta), vă rugăm să vă asigurați că picioarele sunt bine strâne la sol și că este perfect dreaptă.



- Ajutarea picioarele
  Reglați picioarele pentru a vă asigura că mașina de spălat este dreaptă. După îndreptare, înșurubați șurubul pentru a o stabiliza. Nu amplasați mașina de spălat pe o suprafață este mai înaltă decât solul, pentru a preveni căderea mașinii si alte accidente.
- Verificarea diagonală
  Aplicând forță în jos pe diagonala mașinii de spălat, aceasta nu trebuie să se miște, (ambele diagonale trebuie verificate, dacă mașina de spălat se mișcă, trebuie reajustate picioarele reglabile..)

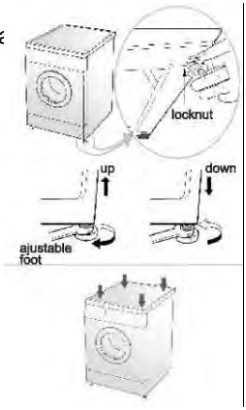

Metode de blocare și deblocare a ușii


ÎNCUIETOARE

- După funcționare, ușa va fi blocată automat, iar lumina / imaginea „DOOR LOCK” de pe panou se aprinde.

Scoateți încuietoarea ușii

- Când lumina / imaginea „BLOCARE UȘĂ” se aprinde, apăsați „Start / pauză”, tamburul de SPĂLARE / EVACUARE nu mai funcționează. Vă rugăm să așteptați aproximativ 2 minute, încuietoarea ușii va fi eliminată automat.
- Spuma care se revarsă dacă deschideți ușa în timpul funcționării, vă rugăm să o ștergeți cu prosopul.
- Dacă temperatura este prea ridicată, ușa nu poate fi deschisă în timpul funcționării.
- Dacă nivelul apei este prea ridicat, ușa nu poate fi deschisă în timpul funcționării.

Metoda de utilizare a cutiei de detergent

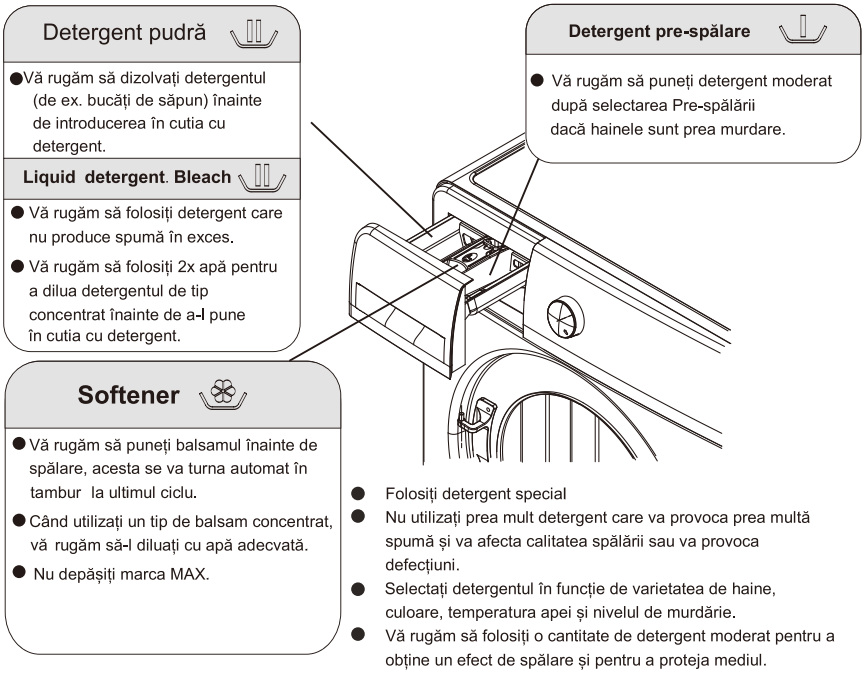


- Folosiți detergent special
- Nu utilizați prea mult detergent care va provoca prea multă spumă și va afecta calitatea spălării sau va provoca defecțiuni.
- Selectați detergentul în funcție de varietatea de haine, culoare, temperatura apei și nivelul de murdărie.
- Vă rugăm să folosiți o cantitate de detergent moderat pentru a obține un efect de spălare și pentru a proteja mediul.

Recomandările privind utilizarea detergenților la diferite temperaturi

- Când spălați haine albe foarte murdare, vă recomandăm să folosiți programe de bumbac de 60 ° C sau mai mult și un detergent normal (rezistentă) care conține agenți de înălbire care la temperaturi medii / ridicate oferă rezultate excelente.
- Pentru spălările cuprinse între 40 ° C și 60 ° C, tipul de detergent utilizat trebuie să fie adecvat pentru tipul de țesătură și nivelul de murdărie. Detergenții normali sunt potriviți pentru țesăturile „albe” sau colorate, cu o murdărie ridicată, în timp ce detergenții lichizi sau detergenții „color protect” sunt potriviți pentru țesături colorate cu niveluri ușoare de murdărire.
- Pentru spălarea la temperaturi sub 40 ° C, vă recomandăm să folosiți detergenți lichizi sau detergenți etichetați special pentru a fi spălați la

Introducerea panoului de operare

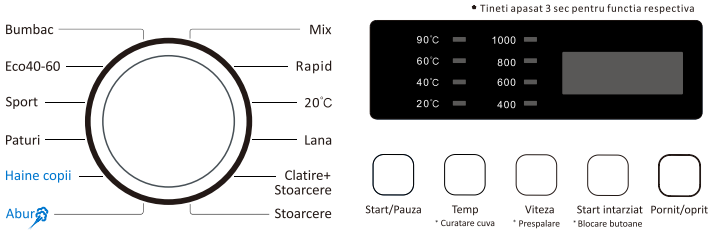

1. Butonul de pornire
- Porniți sau opriți alimentarea.
- La finalizarea procedurii, apăsați butonul Power pentru a întrerupe alimentarea.

2. Buton întârziere
- Timp de intarziere
- Timpul de întârziere se referă la perioada de la setare până la începutul programului.

3. Buton de viteză
- Selectați Viteza în funcție de capacitatea și varietatea de haine.
- Procedură diferită, interval de selectare a vitezei diferite, dar viteza de rotire a tamburului nu poate fi schimbată.

4. Buton temperatură
- Selectați temperatura apei în funcție de varietate și gradul de murdărie.
- Procedură diferită, interval diferit de temperatură a apei, unele fără alegere.

5. Butonul Start / Pauză
- Apăsați-l pentru a începe ciclul de spălare
- Apăsați-l pentru a face o pauză în timpul funcționării, apăsați din nou pentru a continua.

6. Buton program
- Selectați programul în funcție de varietate și de gradul de murdărie al hainelor.

7. Curățarea cuvei
- Pentru curățarea și finalizarea sterilizării și dezinfectării
- Apăsați Temp. timp de mai mult de 3 secunde pentru a porni programul de curățare al cuvei.

8. Buton de blocare pentru copii
- Apăsați-l pentru a vă activa funcția de blocare.
- În timpul funcționării Child-Lock, alte butoane nu sunt disponibile, cu excepția alimentării.
- Apăsați Delay pentru mai mult de 3 secunde pentru a activa / dezactiva funcția de blocare a copiilor.

Introducerea funcției și a programului

Utilizarea hainelor de rutină

1. Pregătire
- Deschideți ușan puneți hainele în cuvă și închideți ușa.
- Trageți cutia cu detergent, adăugați detergent și închideți cutia.
- Conectați conductele de admisie și asigurați-vă că robinetul este pornit.

2. Apăsați butonul de alimentare
3. Programele pot fi selectate în funcție de cerințe.
4. Apăsați butonul Start / Pauză și începeți să spălați
5. La finalizarea tuturor operațiunilor, buzzerul emite un sunet.
- Ecranul arată END și sună soneria.
- Deschideți ușa pentru a scoate hainele.
- Deconectați și opriți robinetul.

Utilizarea programului self-compiled

Utilizați acest program atunci când este necesar să setați temperatura, timpii de clătire și rotația de centrifugare.

1. Pregătire

Deschideți ușa, puneți hainele în cuvă și închideți ușa.

Trageți cutia cu detergent, adăugați detergent și închideți cutia.

Conectați conductele de admisie și asigurați-vă că robinetul este pornit.

2. Apăsați butonul de alimentare
3. Programele pot fi selectate în funcție de cerințe.
4. Apăsați Temp./Speed/Delay pentru a seta temperatura apei, viteza de stoarcere și stabiliți ora.
5. Apăsați butonul Start / Pauză pentru a începe spălarea.
6. La finalizarea tuturor operațiunilor, buzzerul emite un sunet.
- Ecranul afișează END și sună soneria.
- Scoateți hainele.
- Deconectați și opriți robinetul.

Introducerea programului Lână

Această funcție este setată pentru haine de lână și cu fibră goasă. Vă rugăm să confirmați pictograma de spălare a hainelor înainte de a le spăla.

1 .Pregătire pentru spălare
- Deschide ușa, pune haine și închide ușa.
- Trageți cutia cu detergent, adăugați detergent și închideți cutia.
- Conectați conductele de admisie și asigurați-vă că robinetul este pornit.

2. Apăsați butonul de pornire, conectați alimentarea.
3. Rotiți butonul de program și alegeți „Lână”

• Vă rugăm să alegeți temperatura corespunzătoare și rotiți viteza în funcție de cerințe.

4. Apăsați butonul Start / Pauză și începeți să spălați.
5. La finalizarea tuturor operațiunilor, buzzerul emite un zgomot.

”• Capacitatea de spălare trebuie să fie mai mică de 2 kg.
- Când terminați toate programele, vă rugăm să scoateți rapid toate hainele pentru a preveni denaturarea acestora.
- Spălarea nu poate fi comandată.
- Pentru a preveni deteriorarea hainelor, temperatura apei ar trebui să fie mai mică de 40C.
- Vă rugăm să separați hainele de culoare albă sau strălucitoare de hainele întunecate. Utilizați detergentul special pentru hainele de lână pentru a preveni deteriorarea

acestora.

Introducere pentru programul Eco40-60

Spălați hainele ușor murdare, putând economisi timp și energie.

1 .Pregătire pentru spălare

- Deschide ușa, pune hainele în cuvă și închide ușa.
- Trageți cutia cu detergent, adăugați detergent și închideți cutia.
- Conectați conductele de admisie și asigurați-vă că robinetul este pornit.

2. Apăsați butonul de pornire, conectați alimentarea.
3. Rotiți butonul de program și alegeți „Eco40-60”

• Vă rugăm să alegeți temperatura adecvată și să selectați viteza în funcție de cerințe.

4. Apăsați butonul Start / Pauză și începeți să spălați.
5. La finalizarea tuturor operațiunilor, buzzerul emite un zgomot.

• Când mașina de spălat funcționează, dacă doriți să modificați setarea, apăsați butonul Start / Pauză pentru a opri temporar funcționarea și apoi alegeți programul de care aveți nevoie.

Introducerea programului de îngrijire a bebelușilor

Această funcție poate utiliza temperatura ridicată pentru sterilizarea și îndepărtarea acarienilor.

1. Pregătire pentru spălare
   Deschide ușa, pune hainele în cuvă și închide ușa.
   Trageți cutia cu detergent, adăugați detergent și închideți cutia.
   Conectați conductele de admisie și asigurați-vă că robinetul este pornit.
2. Apăsați butonul de pornire, conectați alimentarea.
3. Rotiți butonul de program și alegeți „Îngrijirea bebelușului”
   Vă rugăm să alegeți temperatura și viteza corespunzătoare în funcție de cerințe.
4. Apăsați butonul Start / Pauză și începeți să spălați.
5. La finalizarea tuturor operațiunilor, buzzerul emite un sunet.

Introducerea programului de centrifugare

1. Pregătiți pentru spălare
   Deschideți ușa, puneți hainele și închideți ușa.
2. Apăsați butonul On / Off, conectați alimentarea.
3. Rotiți butonul de program și alegeți „Rotire”
4. Apăsați butonul Start / Pauză
   Începe să evacueze apa și centrifugarea.
5. La finalizarea tuturor operațiunilor, se va auzi un sunet.

Înainte de a centrifuga, asigurați-vă că nu există cuie, chei sau alte obiecte străine în cuvă pentru a evita deteriorările inutile.
În timpul procesului de centrifugare, viteza efectivă de centrifugare poate fi neconcordantă cu viteza programului, deoarece mașina ajustează viteza în funcție de echilibrul dintre haine.
Poate exista un sunet ritmic în timpul stoarcerii, care este sunetul normal al drenului de scurgere, și nu reprezintă o defecțiune a mașinii.

Programul de curățare a cuvei

1 .Pregătiți pentru spălare

- Vă rugăm să vă asigurați că nu există nimic în cuvă înainte de curățare.
- Deschideți cutia de distribuție, adăugați înălbitor lichid în cutia principală.
- Nu adăugați detergent sau detergent pentru rufe pentru a preveni provocare

aunei cântități preă mări de spumă.

- Închideți caseta de distribuție.
- Vă rugăm să vă asigurați că conductele de admisie sunt conectate bine și

robinetul este pornit

2. Apăsați butonul On / Off, conectați alimentarea.
3. Rotiți butonul de program și alegeți „Tub Clean”.
4. Apăsați butonul Start / Pauză.
   Programul începe să funcționeze după blocarea ușii.
5. La finalizarea tuturor operațiunilor, se va auzi un sunet.

• După terminarea programului, uscați partea interioară a mașinii pentru a preveni deteriorarea ușii.

Dacă sunt copii acasă, vă rugăm să nu deschideți ușa prea mult timp.

Introducere funcție de blocare pentru copii

- Împiedicați copiii să folosească mașina de spălat.

Setați metoda de blocare: când mașina de spălat funcționează, apăsați „Pre Delay” pentru mai mult de trei secunde pentru a activa funcția de blocare acces copii; apoi apăsând pe „Pre-Delay” mai mult de trei secunde și funcția de va dezactiva.

- Cand ma§ina de spalat funcționeaza, dupa setarea blocarii pentru copii, toate butoanele nu pot functiona decat cu butonul de pornire; odata setat blocarea pentru copii, cand ma§ina de spalat termina toate programele, apasati butonul de pornire pentru a intrerupe alimentarea, iar ma§ina de blocare a copiilor nu se poate descarca de la sine, cand ma§ina de spalat funcționeaza din nou, apasați „Pre-intarziere” pentru mare decat trei secunde
pentru a u§ura incuietoarea pentru copii.
- Cand dispozitivul de blocare pentru copii functioneaza, daca doriti sa schimbati programul de spalare, va rugam sa eliberati mai intai dispozitivul de blocare pentru copii §i reporniți aparatul pentru a alege un nou program de spalare; daca doriți sa modificati temperatura sau viteza, va rugam sa eliberati mai intai blocajul pentru copii, apoi apasati butonul Start/ Pauza §i modificati temperatura §i viteza in cele din urma.

Introducerea programelor de spălare

Program	Temperature (℃)	Spin Speed (Run/Min.)	Time(m)
Bumbac			
Eco40-60			
Sport			
Paturi			
Haine copii			
Abur			
Mix			
Rapid			
20℃			
Lana			
Clatire+ Stoarcere			
Stoarcere			

暂无

Introducerea programelor de spălare

Observații:

1. Consumul de timp va fi modificat în funcție de presiunea apei, varietatea de haine, cantitate, temperatura apei.
2. Se va produce diferența dintre afișarea pe ecran și consumul de timp real.
3. Dacă viteza este prea mică, se va produce un efect slab de spălare, vă rugăm să adăugați mai mult timp de clătire.
3. Parametri diferiți, modele diferite.
4. Când procedura implicită auto-proiectată este procedura energetică, timpul de spălare va crește automat.

- Programul eco 40-60 este capabil să curăță rufele de bumbac murdare normal declarate a fi lavabile la 40 ° C sau 60 ° C, împreună în același ciclu și că acest program este utilizat pentru a evalua conformitatea cu legislația UE în domeniul proiectării ecologice;
- Cele mai eficiente programe în ceea ce privește consumul de energie sunt, în general, cele care funcționează la temperaturi mai scăzute și pe o durată mai mare;
- Mașina de spălat de uz casnic sau mașina de spălat-uscat până la capacitate
  indicat de producător pentru programele respective va contribui la economisirea energiei și a apei;
- Zgomotul și conținutul de umiditate rămas sunt influențate de viteza de centrifugare: cu cât este mai mare viteza de centrifugare în faza de centrifugare, cu atât este mai mare zgomotul și cu atât este mai mic conținutul de umiditate rămas.

- Cum să găsiți informațiile despre model stocate în baza de date a produselor, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE)

2019/2014, printr-un link web care face legătura cu informațiile despre model stocate în baza de date a produsului sau un link către baza de date a produsului și informații despre modul în care pentru a găsi identificatorul modelului pe produs

- Puteți verifica manualul și codul QR de pe eticheta de eficiență energetică

Întreținere

- Vă rugăm să întrețineți mașina de spălat pentru a prelungi durata de viață.
- Înainte de întreținere, vă rugăm să o deconectați de la apă și electricitate.

Corpul mașinii de spălat

După spălare, vă rugăm să-l curățați cu pânză moale. Dacă există multă contaminare, vă rugăm să folosiți detergent sau săpun adecvat .


- Nu udați direct.
- Nu folosiți praf de chit, diluant, benzină, alcool pentru a curăța mașina corp.

Inelul garniturii ușii

- După spălare, vă rugăm să îndepărtați
- contaminarea, hârtia etc. iar
- dacă există materii străine, vă rugăm să le îndepărtați

Cutia de detergent

Vă rugăm să curățați regulat cutia cu detergenți. Trageți și spălați-o cu apă curată, apoi introduceți-o înapoi.

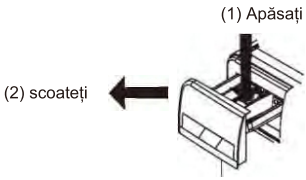

Eliberarea cuplajului universal (sugerare: o dată / jumătate de an)


Dacă se acumulează deșeuri, acestea vor influența viteza de intrare a apei.



1. Scoateți conducta moale din partea cuplajului universal.
2. Scoateți dispozitivul de înșurubare conform săgeții afișate.
3. Spălați interiorul dispozitivului de înșurubare.
4. Instalați dispozitivul curat de echipare cu conducta moale de admisie.

Supapa de admisie a apei (Sugerează: O dată / jumătate de an)


1. Scoateți conducta moale din partea mașinii de spălat.
2. Scoateți rețeaua de filtrare din supapa de apă.
3. Curățați plasa filtrului cu o periuță de dinți.
4. Instalați conducta de admisie moale.

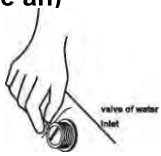

Întreținere

Când mașina de spălat este înghețată

1. Acoperiți robinetul și cuplajul universal cu prosop fierbinte.
2. Scoateți conducta de admisie și puneți-o în apă de 50 de grade.
3. Se toarnă în tambur aproximativ 2-3L de apă de 50 de grade.
4. Conectați conducta de admisie, porniți robinetul și porniți mașina de spălat, vă rugăm să verificați dacă intrarea și ieșirea sunt normale.

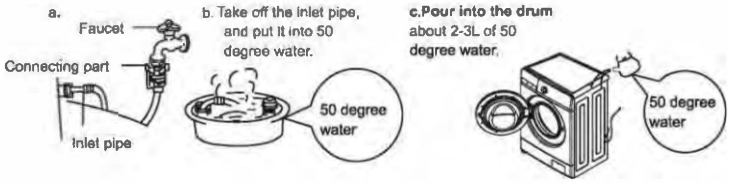

Filtrul de degajare a pompei de evacuare (sugerează: o dată / lunar)

1. Apăsați elementul de fixare de pe pompă după evacuare și opriți-l, deschideți capacul filtrului pompei de apă. (Atenție: dacă există apă caldă în interior, vă rugăm continuați după ce va fi rece.)
2. Scoateți filtrul în sens antiorar.
3. Spălați filtrul.
4. Direcționați către pompă și introduceți filtrul, strângeți-l în sensul acelor de ceasornic și strângeți capacul.

Atenție: a. Vă rugăm să strângeți bine filtrul pentru a evita scurgerile.
b. Vă rugăm să nu curățați în timpul funcționării..

Curățarea cuvei (sugerează o dată / lunar)

După utilizarea pentru o perioadă, poate exista ceva murdărie. Puteți curăța interiorul și exteriorul cuvei acționând procedura de curățare a cuvei. Atenție: vă rugăm să nu puneți haine și detergent la curățarea tamburului.

Tipuri de funcții

Funcție	Descriere	
Blocare acces copii	Afirmație	Pentru a evita jocul copiilor
	Configurare pentru eliminare	În timpul funcționării, apăsați Pre Delay pentru mai mult de 3 secunde, vă rugăm să deconectați și sau apăsați Pre Delay pentru a elimina blocarea pentru copii
compensarea opririi	Afirmație	când alimentarea este conectată după oprire, punctul de timp va continua de la punctul de timp de oprire anterior.
Autoblocare ușă	Afirmație	După selectarea procedurii, ușa s-a blocat automat, la 2 minute după terminarea funcționării, blocarea a fost scoasă.
Curățarea tamburului	Afirmație	Pentru a îndepărta risipa și germenii, vă rugăm să sterilizați pentru a curăța tamburul.
	Configurare pentru eliminare	Apăsați TEMP. mai mult de 3 secunde pentru a selecta curățarea cuvei.
Întârziere	Afirmație	Apăsați DELAY pentru a selecta timpul de spălare, ecranul afișează un nivel de 24 de ore, o oră / un nivel. apăsați-l pentru mai mult timp, ca să eliminați setarea.

Observații înainte de spălare

1. Identificarea ghidului de spălare

- Vă rugăm să verificați identificarea ghidului de spălare al hainelor, care arată textura hainelor și metoda de spălare.


2. Clasificare spălare

- Vă rugăm să spălați haine de aceeași textură și să împărțiți haienle de textură diferită, temperatură diferită a apei, viteză și procedeu de spălare, vă rugăm să împărțiți hainele colorate de hainele albe. Hainele vopsite de bumbac, altfel hainele ar fi decolorate. Dacă este posibil, vă rugăm să nu spălați împreună haine foarte murdare cu haine mai puțin murdare.

Gradul de murdărie (puternic, moderat, ușor) Culoare (alb, culoare deschisă / închisă) Catifea (ușor de căzut, ușor de aderat)	Clasificați hainele și spălați în funcție de grad, clasificați-le și spălați, clasificați culoarea albă și colorată

3. Note

- Când puneți haine mari și mici împreună, puneți-le pe cele mai mari prima datp și trebuie să fie mai puțin de jumătate din totalul hainelor. Vă rugăm să nu spălați o singură haină, deoarece poate cauza probleme de dezechilibru.
- Vă rugăm să adăugați una sau două haine similare.
- Hainele mici, cum ar fi ciorapii de mătase și batistele, trebuie puse în pungi de plasă pentru a le spăla. Înainte de a spăla sutienul cu inele de oțel, vă rugăm să scoateți inelele. Dacă este incomod să faceți acest lucru, vă rugăm să le introduceți în pungi de plasă pentru a preveni sutienul să alunece în spațiul dintre cuvă.
- Verificați toate buzunarele și asigurați-vă că nu există nimic în ele. Cuie, ace de păr, chibrite, stilouri, monede și cheile vă vor deteriora mașina de spălat și hainele.
- Încheiați toate hainele, fixați butonul și cârligul și legați cureaua, asigurați-vă că alte haine nu pot fi deteriorate de acestea.
- În primul rând, utilizați apa cu puțin detergent pentru a spăla părțile cu prea multe pete, cum ar fi gulerul și mansetele, care pot face hainele mai curate.
- Verificați garniturile ușii și asigurați-vă că nu există nimic pe ele.
- Asigurați-vă că nu există nimic în cadă înainte de spălare.
- Asigurați-vă nu există o haină prinsă în inelul de etanșare a ușii, pentru a evita deteriorarea hainelor și a inelului de etanșare a ușii.

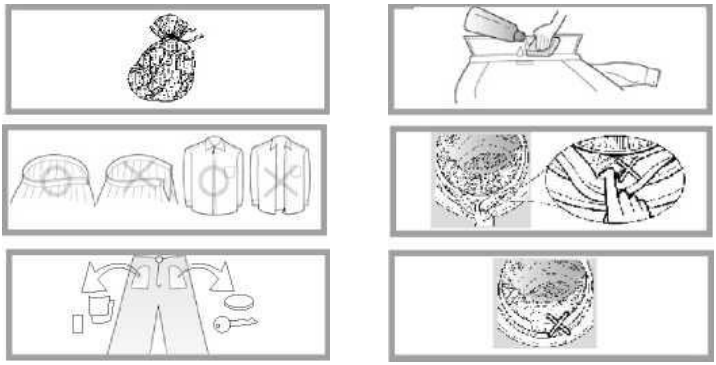

Condiții fără defecțiune

Ușa nu se poate deschide.	• Programul rulează. • Există haine între ușă și garnitură
Există un miros.	• Poate fi miros de cauciuc deoarece unele componente sunt formate din cauciuc.
Este prea puțină apă la spălare și clătire	• Mașina de spălat are nevoie doar de puțină apă când funcționează.
Nu intră apă.	• Este deschis robinetul? • Țeava de admisie este înghețată? • Filtrele sunt blocate?
Apa intră pe jumătate	• Dacă nivelul apei scade, mașina de spălat va furniza apă automat.
Apa iese la spălare.	• Verificați dacă ați adăugați detergent cu prea multe bule.
Modificările de timp rămase	• Dacă hainele sunt descentrate la centrifugare, timpul de centrifugare se va extinde pentru a corecta deviere.
Există zgomot anormal la rotire.	• Verificați dacă linia de alimentare atinge dulapul. • Șuruburile de transport au fost demontate? • Există niște agrafe sau monede în rolă?
Mașina de spălat nu poate funcționa după defectarea	• Mașina de spălat nu va mai funcționa după defectarea energiei electrice. Când alimentarea este restabilită, aceasta nu poate continua să funcționeze. Vă rugăm să apăsați butonul de pornire resetați programul.

Ghid de depanare

Fenomen	puncte de verificare	soluții
Mașina de spălat nu poate porni	• Verificați dacă apăsați butonul de pornire sau butonul de pornire / pauză? • Se scoate dopul? • Există o pană de curent? • Verificați dacă ați tăiat protecția împotriva	Apăsați butonul de pornire sau butonul de pornire / pauză. Conectați mufa. Te rog asteapta. Deschideți protecția împotriva scurgerilor.
Ecranul rotativ afișează „UE”	• Verificați dacă dezasamblați șurubul cuvei? • Mașina este așezată constant? • Hainele sunt prea mici sau ușoare? • Piulițele de sub picioare sunt strânse?	Demontați șurubul cuvei. Așezați mașina pe un teren stabil. Adăugați mai multe haine. Strângeți piulițele.
Ecranul de intrare a apei arată „IE”	• Verificați dacă este oprit robinetul? • Este întreruptă alimentarea cu apă sau presiunea apei este prea mică? • Conductele de alimentare cu apă sunt înghețate?	Deschideți robinetul. Te rog asteapta. Folosiți apă fierbinte pentru a dezgheța conductele. Scoateți filtrele și curățați-le.
Ecranul de evacuare a apei afișează „OE”	• Țevile de evacuare sunt așezate prea sus? • Țevile de ieșire sunt înghețate? • Sunt blocate conductele de evacuare? • Este blocată scurgerea de jos?	Vă rugăm să îndepărtați conductele de evacuare și să vă asigurați că înălțimea se află la 1M. Folosiți apă fierbinte pentru a dezgheța conductele. Scoateți materiile străine și dragați conductele. Curățați canalul de scurgere.
Ecranul cu probleme de ușă afișează „DE”	• Asigurați-vă că porniți mașina de spălat fără a închide bine ușa.	Asigurați-vă că ușa este cu adevărat închisă
Ecranul afișează „EE”	Vă rugăm să scoateți ștecherul și să contactați serviciul post-vânzare	
Ecranul de intrare continuă a apei arată „FE”	Închideți robinetul, scoateți ștecherul și contactați serviciul post-vânzare.	
Ecranul afișează „LE” sau „CE” atunci când cada de spălare nu se rotește.	Închideți robinetul, scoateți ștecherul și contactați serviciul post-vânzare.	
Prea multă spumă	• Verificați dacă adăugați prea mult detergent? • Dacă utilizați detergent cu bule reduse, care este special pentru mașina de spălat cu încărcare frontală?	Adăugați o cantitate rezonabilă de detergent. Folosiți detergentul corect.

Specificațiile

Capacitate nominală de spălare	6,0kg
Capacitate nominală de centrifugare	6,0kg
Tensiune nominală	220-240V ~, 50Hz
Putere nominală de spălare	200W
Putere nominală de rotire	500W
Putere nominală de încălzire	1500W
Putere maxima	1650W

FIȘA PRODUSULUI

Numele sau marca comercială a furnizorului:

Adresa furnizorului (b):

Identificator de model: **DWD-MV1011-4**

Parametrii generali ai produsului:

Parametru	Valoare		Parametru	Valoare	
Capacitate nominală (a) (kg)	6.0		Dimensiuni în cm	Înălțime	85
				Lățime	60
				Adâncime	44
EEIW (a)	52.0		Clasa de eficiență energetică (a)	A	
Indicele de eficiență a spălării (a)	1.031		Eficacitatea clătirii (g / kg) (a)	5.0	
Consumul de energie în kWh pe ciclu, pe baza programului eco 40-60. Consumul real de energie va depinde de modul în care este utilizat aparatul.	0.421		Consumul de apă în litri pe ciclu, pe baza programului eco 40-60. Consumul real de apă va depinde de modul de utilizare a aparatului și de duritatea apei.	36	
Temperatura maximă în interiorul materialului textil tratat (a) (° C)	Capacitatea nominală	30	Conținutul de umiditate rămas (a) (%)	62.9	
	Jumătate	24			
	Sfert	21			
Viteza de centrifugare (a) (rpm)	Capacitatea nominală	1000	Clasa de eficiență a uscării prin centrifugare (a)	C	
	Jumătate	1000			
	Sfert	1000			
Durata programului (a) (h: min)	Capacitatea nominală	3:18	Tip	de sine stătător	
	Jumătate	2:36			
	Sfert	2:36			
Emisii de zgomot în aer în faza de rotație (a) (dB (A) re 1 pW)	76		Clasa de emisii de zgomot în aer (a) (faza de r	B	
Mod oprit (W)	0.50		Mod de așteptare (W)	N / A	
Începere întârziată (W) (dacă este cazul)	4.00		Standby în rețea (W) (dacă este aplicabil)	N / A	

Durata minimă a garanției oferite de furnizor (b):

Acest produs a fost conceput pentru a elibera ioni de argint în timpul ciclului de spălare	NU

Informatii suplimentare:

Link către site-ul furnizorului, unde se găsesc informațiile din punctul 9 din anexa II la Regulamentul Comisiei (ELI) 2019/2023 (1) (b):

(a) pentru programul eco 40-60.

(b) modificările aduse acestor elemente nu vor fi considerate relevante în sensul articolului 4 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2017/1369.

(c) dacă baza de date a produsului generează automat conținutul definitiv al acestei celule, furnizorul nu va introduce aceste date.

Informații care trebuie incluse în documentația tehnică pentru mașinile de spălat de uz casnic

PARAMETRU	UNITATE	VALOARE
Capacitate nominală pentru programul eco 40-60, la intervale de 0,5 kg (c)	kg	6.0
Consumul de energie al programului eco 40-60 la capacitate nominală (Ew_full)	kWh / ciclu	0.605
Consumul de energie al programului eco 40-60 la jumătate din capacitatea nominală ($E_{w, ½}$)	kWh / ciclu	0.320
Consumul de energie al programului eco 40-60 la o capacitate nominală trimestrială ($E_{w, 1/4}$)	kWh / ciclu	0.205
Consumul ponderat de energie al programului eco 40-60 (Ew)	kWh / ciclu	0.421
Consumul standard de energie al programului eco 40-60 (SCEW)	kWh / ciclu	0.810
Indicele de eficiență energetică (EEIW)	-	52.0
Consumul de apă al programului eco 40-60 la capacitate nominală (Ww, full)	L / ciclu	40.0
Consumul de apă al programului eco 40-60 la jumătate din capacitatea nominală (Ww, ½)	L / ciclu	35.0
Consumul de apă al programului eco 40-60 la capacitatea nominală trimestrială (Ww,¼)	L / ciclu	30.0
Consum ponderat de apă (Ww)	L / ciclu	36
Indicele de eficiență a spălării programului eco 40-60 la capacitatea nominală (Iw)	-	1.031
Indicele de eficiență a spălării programului eco 40-60 la jumătate din capacitatea nominală (Iw)	-	1.031
Indicele de eficiență a spălării programului eco 40-60 la capacitatea nominală trimestrială (Iw)	-	1.031
Eficacitatea clătirii programului eco 40-60 la capacitate nominală (IR)	g / kg	5.0
Eficacitatea de clătire a programului eco 40-60 la o capacitate pe jumătate nominală (IR)	g / kg	5.0
Eficacitatea clătirii programului eco 40-60 la capacitatea nominală trimestrială (IR)	g / kg	5.0
Durata programului programului eco 40-60 la capacitatea nominală (tw)	h: min	3:18
Durata programului programului eco 40-60 la jumătate din capacitatea nominală (Q	Irmin	2:36
Durata programului programului eco 40-60 la capacitatea nominală trimestrială (Q	h: min	2:36
Temperatura atinsă timp de minim 5 min în interiorul sarcinii în timpul programului eco 40-60 la capacitate nominală (T)	° C	30
Temperatura atinsă timp de minim 5 min în interiorul sarcinii în timpul programului eco 40-60 la jumătate din capacitatea nominală (T)	° C	24
Temperatura atinsă timp de minim 5 min în interiorul sarcinii în timpul programului eco 40-60 la capacitatea nominală trimestrială (T)	° C	21
Viteza de centrifugare în faza de centrifugare a programului eco 40-60 la capacitate nominală (S)	rpm	1000
Viteza de centrifugare în faza de centrifugare a programului eco 40-60 la jumătate din capacitatea nominală (S)	rpm	1000
Viteza de centrifugare în faza de centrifugare a programului eco 40-60 la capacitatea nominală trimestrială (S)	rpm	1000
Conținutul de umiditate rămas ponderat (D)	%	62.9
Emisii de zgomot acustic în aer în timpul programului eco 40-60 (faza de rotire)	dB (A) re 1 pW	76
Consum de energie în „modul oprit” (Po)	W	0.50
Consum de energie în „modul de așteptare” (Psm)	W	N/A
„Modul de așteptare” include afișarea informațiilor?	-	NO
Consum de energie în „modul de așteptare” (Psm) în condiții de așteptare în rețea (dacă este cazul)	w	N/A
Consum de energie în „pornire cu întârziere” (Pds) (dacă este cazul)	w	4.00

Protecția mediului

Eliminarea corectă a acestui produs

Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-le în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de colectare sau să contactați distribuitorul de la care a fost achiziționat produsul. Ei pot lua acest produs pentru reciclare sigură pentru mediu.



Specificațiile și caracteristicile pot fi modificate fără notificare prealabilă în scopul îmbunătățirii produsului.

DAEWOO

User Manual

Front Loading Washing Machine

Model: DWD-MV1011-4

Caution: *Read and follow all safety and operating instruction before first use of this product.*

Content

Warning ---- 2
Safety Notifications ---- 3
Part Name ---- 4
Installation Instruction ---- 5
Methods of Door Lock and Remove ---- 9
The Usage Method of the Detergent Box ---- 10
Function Introduction of Operating Panel ---- 11
The Introduction of Function and Program ---- 12
The Introduction of Washing Programs ---- 14
Maintenance ---- 18
Varieties of Functions ---- 20
Notice before Washing ---- 20
Non-fault Conditions ---- 22
Troubleshooting Guide ---- 23
Specification ---- 23
Environmental Protection ---- 30

⚠WARNING

- This appliance is not intended for use by persons(including children)with reduced physical，sensory or mental capabilities,or lack of experience and knowledge, unless they hare been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

- If the supply cord is damaged. it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

- The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - farm houses;
  - by clients in hotels , motels and other residential type environments;
  - bed and breakfast type environments;
  - areas for communal use in blocks of flats or in launderettes.

- For washing machines having ventilation openings in the base, the openings must not be obstructed by a carpet.

- Manual loss , Call our service number.

- Water pressure:0.03-1MPa

- **CAUTION**: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

Safety Notifications (Please Must Follow)

● **In order to prevent the harm or damage to the user or the person and property of others, please make sure to follow the safety issues.**

⚠ Warnings

● The risk of electric shock.

1.Please use 220V-240V , above 10A with ground wire dedicated socket.
2.When inserting and pulling out the power cord please use the plug, please. Don't use the damaged power cord. When the power cord pin is dirty please wipe clean with dry cloth in time.
3.Do not use the wet hand to insert or pull out the plug.
4.Please pull out the plug when finishing, repairing or cleaning.

● The danger of fire and current leakage

1.Do not allow the washing machine close to the fire, or lighted cigarettes, candles and volatile materials.
2.Please do not sprinkle the water on the control panel of washing machine.
3.Please do not put the washing machine in the place of wet and outside place.
4.Please fix the drain pump and make sure the sewer unobstructed.

● The danger of high temperature

1.When washing in high temperature, the door glass will be heating. Please do not touch the door glass, especially children.
2.When opening the door after high temperature washing, please wait for the temperature cooled down to a safe level and the door will unlocked automatically.

● The danger of getting hurt

1.Please handle the carton box after removing, don't let the children touch or eat.
2.Do not allow the children to operate or climb up to the washing machine.
3.Please close the door after use to avoid the children enter into the drum.

● The danger of injury

1.Do not put any heavy things on the top of the washing machine.
2.If you want to move the machine, please remember ask for help.
3.Please do not ask unprofessional people to repair the machine.

● The danger of damage the cloths

1.Please do not wash the cloths which is waterproof, like Raincoat, feather products, sleeping bags
2.Please wash the cloths which can be washed, if you have any doubt, please following the instructions.



● The danger of explosion

1.Please do not washing the cloths which stained with kerosene, gasoline, thinner, inflammable goods.
2.Please do not washing when gas leakage.


● When pull out the plug, the lock can be unlock even if there is lot of water inside. So please check the water level inside before unlock the door in order to avoid the unnecessary loss.

Part name

Attachment specification

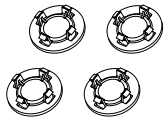user manual	water supply hose	wrench	transportation bolt caps
			

Part name

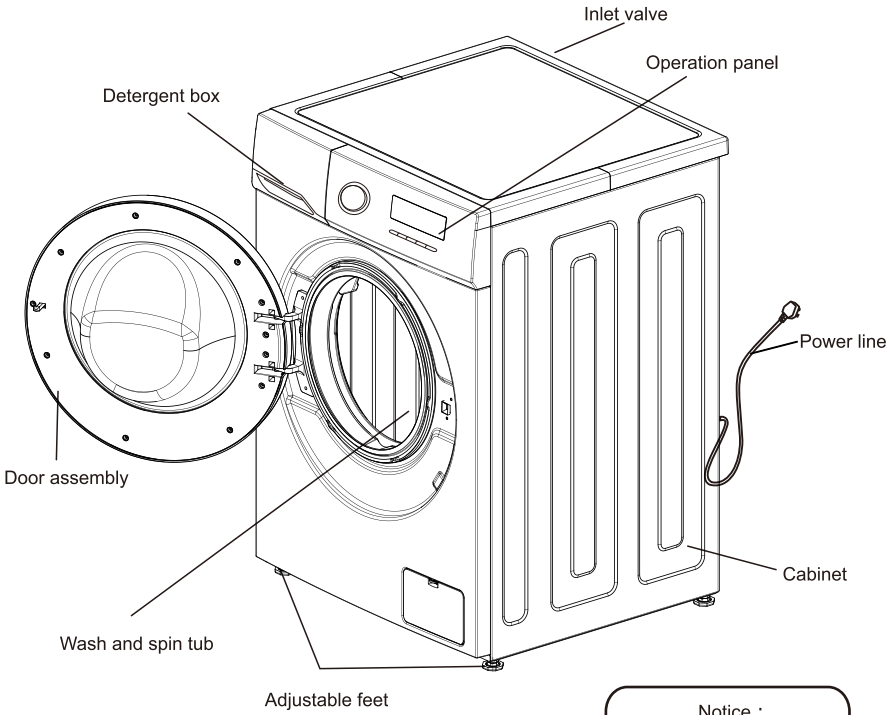

Important notice:
1,The product appearance and specifications may be varied without notice to raise the product quality.
2,The product appearance and specifications may be varied with that of the related energy efficiency test or the related safety test, etc.

Notice：
1.the first use may drain some water out. It's residual water after performance test, belong to the normal phenomenon.
2.After each use, please pull the plug and turn off the faucet to prevent accidental flood or fire.

Installation instruction


- Make sure the temperature of the places where the washer is installed or placed above 0℃ or put it outside.
- Place the washer correctly according to management standards and regulations.
- Keep the base of washer ventilated when it is placed on the ground with carpet.
- There are too much pests in villages. Please keep the surroundings clean because any damages caused by cockroaches or other pests don't belong to warranty.

Transportation bolt


Washers are installed with transport bolt to prevent internal damage in transit.

Dismantle the transportation bolt

1. In order to prevent internal damage in transit, 4 bolts are installed. Before using the washer, dismantle the bolt.(see chart I)
- If the bolts are not dismantled, violent vibration, noise and trouble will be caused.
2. Use the attached wrench to loosen the 4 bolts. (see chart 2)
3. Twist the bolt rubber slightly and then pull out the bolts, keep the bolts and wrench as standby.(see chart 3)
- The bolts should be remounted no matter when to transport the washer.
4. Use attached stopples to seal the screw holes. (see chart 4)

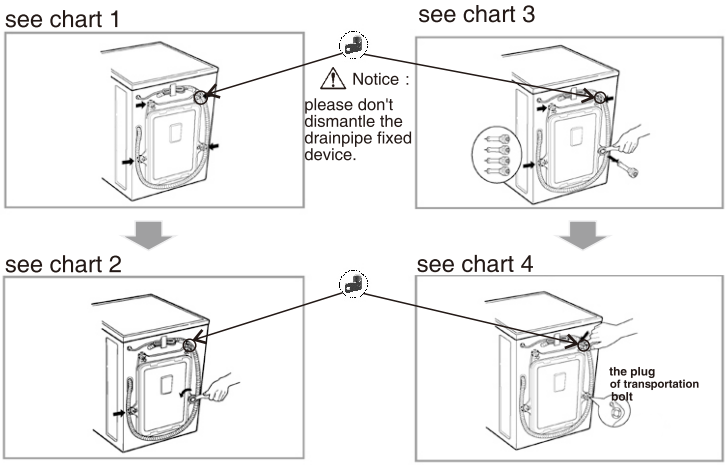

Requires for positions

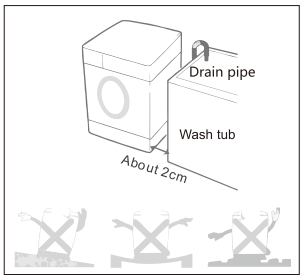

Horizontal adjustment:

- The slant angle should be less than 1 degree.

Power outlet

- The distance between any side of washer and power outlet should be within 1.5 meters.
- Don't use too many electrical appliances in one outlet.

Environment cleaning

- It's necessary to clean the wall, door and ground.
- Install the washer on a hard and steady ground with floor drain rather than soft blanket or wooden floor.
- Don't put dirty clothes or some other goods on a washer's head cover, otherwise it may impact the normal operation.

⚠ Notice

Power connection

1.Don't use the wiring board or something like that.
2.If the power lines are damaged, please contact professionals to repair.
3.After the use of washer, pull the plug and turn the tap off.
4.Connect the washer with grounded outlet to correspond to the wiring principles.
5.Place the washer in which is easy to connect the outlet.

- Contact the maintenance center and ask professionals to repair the washer. Laypeople may cause damages and troubles on the washer.
- Don't put the washer in the place where the temperature is below zero. The pipes will be frozen and break. Moreover, the temperature below zero will damage the programming controller.
- If move the washer in an environment whose temperature is below zero, please keep the washer at room temperature for a few hours before starting it.

Grounding introduction


- A washer must have the grounding devices. If a trouble happens, the device can reduce the risk of electrical shock. The device is equipped with a cable (including a wire and a grounded plug). The grounded plug must be inserted in an appropriate outlet. If you want to know if the washer is grounded correctly, please contact with professional maintenance staff. If the plug can't match with the outlet, please don't change the plug by yourself.
- Once your washer smokes or emits an odor, please cur the power and contact with professional maintenance staff.

Washers should be connected with water inlet. Please use attached new plumbing rather than the old.
In order to ensure the quality, water injection tests are carried out before the washer leaves factory, so there may be water inside the internal tub, door seals and door panel, which are normal.

Water inlet connection

1.The pressure of supply water should be between 30kPa and 1000kPa.
2.Don't abrade the screw thread when connect the inlet pipes with valves.
3.Please install dropping equipment if the pressure of supply water surpasses 1000kPa.


- Two seals are supplied in the connectors of both ends of the pipe to prevent water leaking.
- Turn on the tap and check if the connectors leak.
- Check the pipes regularly. Please change them if necessary.
- Make sure the pipes don't be damaged or twine with each other.

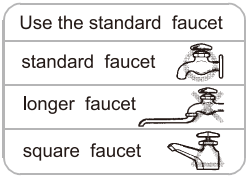




The connection of inlet pipes and taps

1 Check the rubber seals on both sides of the hose. Insert a rubber seal into the threaded fittings on each hose to prevent leaking.

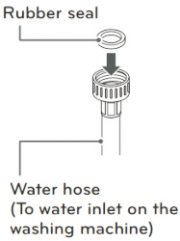


2 Connect the water supply hoses to the water faucets tightly by hand and then tighten another 2/3 turn with pliers.
-Connect the blue hose to water faucet.




⚠ WARNING
- **Do not overtighten.** Damage to the coupling can result.

3 After connecting inlet hose to water faucets, turn on the water faucets to flush out foreign substances (dirt, sand or sawdust) in the water lines. Let water drain into a bucket, and check the water temperature.

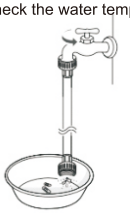

4 Connect the hoses to the water inlet tightly by hand and then tighten another 2/3 turn with pliers.



⚠ WARNING
- **Do not overtighten the hoses.** Overtightening can damage the valves resulting in leaking and property damage.

5 Check for leaks by turning on the faucets. If water leaks, check steps 1 to 4 again.

- Such washing machine is designed for home appliances, please do not install it on ship,traveling truck or plane.
- Please turn off the stopcock if long time out of use. (e.g vacation)
- Please remove plug and cancel door lock function to avoid child locking himself/herself inside.
- Packing materials(e.g film, foam) could harm child's safety and cause asphyxia! Attention: MAKE ALL PACKING MATERIEALS OUT OF CHILD REACH.

Install drain-pipe

- Please fix the drain-pipe by a lifting rope.
- For the sake of lightening damage or ground leakage,please place the drain-pipe correctly.
- In order to avoid siphon,the height of drain-pipe should be between (0.85m-1.25m),moreover,the terminal of drain-pipe should not be placed in water.
- If the drain-pipe is too long, please do not force to insert it into washing machine, which would cause abnormal noies. (Please check sketch map next page)



the instruction of installation of pipe

Horizontal Adjustment

- To avoid noise and vibrate by adjusting washing machine level. place it at the room corner preferably.
- If ground not level, please adjust alignment pins.(Do not put wood pieces or something like), please make sure four alignment pins touch ground tightly, and machine level completely.




- Adjust adjustable feet

  Adjust the adjustable feet to make sure the washing machine in balance, which can be placed on the ground steadily. After settling, screw the locknut to guarantee.Do not place the washing machine in the platform ,which is higher than the ground, in order to prevent the machine from falling down because of other accidents.

- The diagonal check

  Applying force downward on the diagonal of the washing machine, washing machine should not shake. (both diagonal need to check, if the washing machine shake, must readjust adjustable foot.)

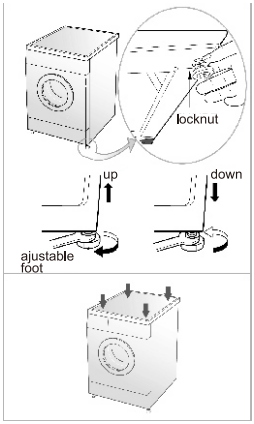

Methods of Door Lock and Remove

Door locking / unlocking

- The door will lock automatically after a laundry program starts. At this time, the door lock lamp is on.
- Press the “start / pause” key, and wait for a few seconds after the washing / dewatering tub stops rotating. If the door opening conditions are met, the door lock will be released automatically, and the display screen shows that the door lock light is off.
- The door cannot be opened either during high temperature operation or under high water level in washing.
- Foam overflowing if open the door during operating, please catch foam with towel.
- When the door cannot be opened, the emergency door opening device can be used in case of emergency.

The Usage Method of the Detergent Box

Synthetic Detergent Powder

- Please dissolve detergent (e.g soap pieces)before putting into detergent box.

Liquid detergent. Bleach


- Please use detergent with less foam.
- Please use two times water to dilute the concentrated type detergent before putting into detergent box.

Softener

- Please put softener before washing, which will pour into drum automatically when last potch happening.
- When using concentrated type softener, please dilute it with appropriate water.
- Do not exceed MAX mark.

Prewashing Detergent

- Please put moderate detergent after selecting Pre-washing function if cloths is too dirty.

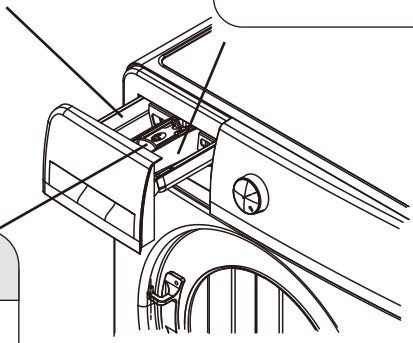

The above picture is just for refference,the detailed information should be based on the real product!

- Use special detergent.
- Do not use too much detergent which will cause too much foam and affect washing quality or will cause malfunction.
- Select detergent according to cloths variety, color, water temperature and contamination level.
- Please use moderate detergent to get washing effect and protect environment.

The Recommendations on detergent use at the various temperatures

- When washing heavily soiled whites, we recommend using cotton programs of 60℃ or above and a normal washing powder(heavy duty) that contains bleaching agents that at medium/high temperatures provide excellent results.
- For washes between 40℃ and 60℃ ,the type of detergent used needs to be appropriatefor the type of fabric and level of soiling.
  Normal powders are suitable for “white” or colour fast fabrics with high soiling, while liquid detergents or “colour protecting” powdersare suitable for coloured fabrics with light levels of soiling.
- For washing at temperatures below 40℃ we recommend the use of liquid detergents or detergents specifically labeled as suitable for low temperature washing.

Function Introduction of Operating Panel

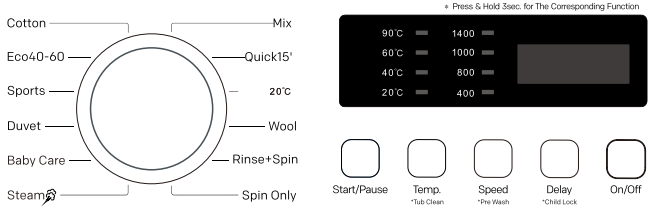


Image shown here is indicative only. Actual product you receive may differ.

1. On/Off Button
- Turn on or turn off power.
- When procedure finish, press On/Off to cut off power.

2. Delay Button
- Delay Time
- Delay time refers to the period from appoint to end .

3. Speed Button
- Select the Speed according to the capacity and variety of cloths.
- Different procedure, different speed select range, but the speed of drum clearance no choice.

4. Temp. Button
- Select water temperature according to the variety and contamination degree.
- Different procedure, different water temperature range, some no choice.

5. Start/Pause Button
- Press it to start operating
- Press it to pause during operation, press again to continue.

6. Program Button
- Select program according to variety and contamination of cloths.

7. Tub Clean
- For the sake of clearing the scouring remained, and completing sterilization&disinfection
- Press Temp. for more than 3 seconds to start tub clean program.

8. Pre Wash Button
- If the cloths are too dirty, you can choose this program before washing.
- Press Speed for more than 3 seconds to start pre wash program.

9.Child-Lock Button
- Press it to guard against child operating.
- Child-Lock operating, other buttons unavailable except On/Off.
- Press Delay for more than 3 seconds to ON/OFF Child-Lock function.

The introduction of function and program

Usage of routine clothes

1.Preparations
- Open the door put clothes in and closes the door.
- Pull out the detergent box, add detergent and close the box.
- Connect the inlet pipes and make sure the tap turned on.

2.Press the On/Off button

3.The programs can be selected according to requirements.

4. According to the need, push corresponding button to set water temperature, spin speed, delay time.

5.Press Start/Pause button and begin to wash.

6.When all operations finished, the buzzer emits a noise.
- Open the door to get cloths out.
- Unplug and turn off the stopcock.

- If you want to change the current setting during the process of washing, please push “Start/Pause” button first and stop washing, then push button to reset.

Cotton Program Introduction

This program is suitable for the clothes which are moderate or mild dirty, like cotton, beddings, underwear, towels and shirt, etc…

Eco Program

Wash the clothes lightly polluted can save time and energy.

Sports Program Introduction

Used for washing sports clothes, can wash the sweat and dirt on the clothes

Duvet Program Introduction

Used for washing heavy clothes, such as coats, big towels and so on

Baby Care Program Introduction

Used for washing baby clothes to make clothes cleaner.

Steam Program

The steam function is activated to have the inner drum environment heated, leading to the improvement on washing performance and dirt reduced.

Mix Program Introduction

This function can be used to wash mix clothes like cotton,synthetic and so on (please do not mix wash the clothes that easily rub off.

Quick 15' Program Introduction

To wash clothes that are changed frequently, not too dirty and thin clothes

Wool Program Introduction

For washing wool fabrics marked "machine washable"

Rinse + Spin Program Introduction

The machine will not wash, only rinse and spin.

Spin Only Program

The machine will not wash and rinse, only spin.

- During the process of spinning, the actual spinning speed may be inconsistent with the program speed, which is because the washer adjust the speed according to the balance between clothes.

- The eco 40-60 programme is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle, and that this programme is used to assess the compliance with the EU ecodesign legislation;
- The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration;
- The household washing machine or the household washer-dryer up to the capacity indicated by the manufacturer for the respective programmes will contribute to energy and water savings;
- Noise and remaining moisture content are influenced by the spinning speed: the higher the spinning speed in the spinning phase, the higher the noise and the lower the remaining moisture content

- How to find the model information stored in the product database, as defined in Regulation (EU) 2019/2014 by means of a weblink that links to the model information as stored in the product database or a link to the product database and information on how to find the model identifier on the product

- You can Check the manual and the QR code on the energy efficiency label.

The introduction of washing programs

Program	Temperature (℃)	Spin Speed (Run/Min.)	Time(m)
Cotton			
Eco40-60			
Sports			
Duvet			
Baby Care			
Steam			
Mix			
Quick 15'			
20℃			
Wool			
Rinse+Spin			
Spin Only			

- Remarks:
  1.The time consumption will be changed according to the water pressure、cloths variety、quantity、water temperature.
  2.The difference between displayed on screen and actual time consumption will happen.
  3.If speed is too lower, poor washing effect will happen, please add more rinse time.
  4.Different parameters, different models.
  5.When self-designed default procedure is energy procedure, the washing time will be increased automatically.

- The eco 40-60 programme is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle, and that this programme is used to assess the compliance with the EU ecodesign legislation;
- The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration;
- The household washing machine or the household washer-dryer up to the capacity indicated by the manufacturer for the respective programmes will contribute to energy and water savings;
- Noise and remaining moisture content are influenced by the spinning speed: the higher the spinning speed in the spinning phase, the higher the noise and the lower the remaining moisture content

- How to find the model information stored in the product database, as defined in Regulation (EU) 2019/2014 by means of a weblink that links to the model information as stored in the product database or a link to the product database and information on how to find the model identifier on the product

- You can Check the manual and the QR code on the energy efficiency label

Maintenance

- Please maintenance washing machine to extend service life.
- Before maintenance, please unplug.

Body of washing machine

After washing, please clean it with soft cloth. If much contamination ,please use appropriate detergent or soap.


- Do not watering directly.
- Do not use putty-powder,diluent, gasoline,alcohol to clean machine body.

Door Gasket Ring

After washing, please remove contamination, wastepaper and so on, if foreign matter exists, please remove.

The Clearance of Detergent Box

Please clean the detergent box regularly. Pull it out and wash with clean water, then insert back.

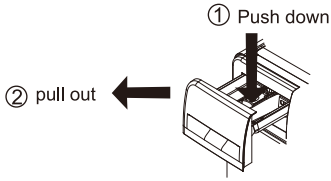

The Clearance of Universal coupling (Suggest:Once/ half year)


- If waste accumulated, it will influence water inlet speed.



1.Take off the soft pipe from connecting part side.
2.Take off the screwing device according to the arrow showed.
3.Wash the inside of the screwing device.
4.Install the cleaned crewing device with the inlet soft pipe.

The clearance of inlet water valve (Suggest:Once/ half year)


1.Take off the soft pipe from washing machine side.
2.Take off the filter net from water valve.
3.Clean the filter net with tooth-brash.
4.Install the soft inlet pipe.

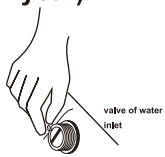

Maintenance

When washing machine is frozen

1.Cover stopcock and connecting part with hot towel.
2.Take off the inlet pipe, and put it into 50 degree water.
3.Pour into the drum about 2-3L of 50 degree water.
4.Connect inlet pipe, turn on the stopcock and start the washing machine, please check whether inlet and outlet is normal.

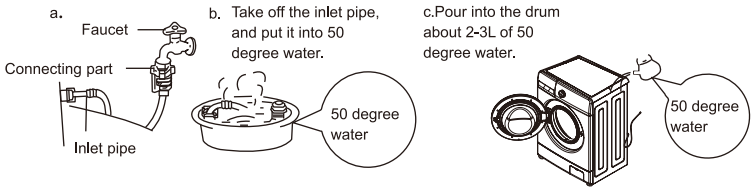

The Clearance of dewatering-pump filter(Suggest: once/month)

1.Press fastener on the pump after dewtering and power off, open the lid of water-pump filter.(Attention: if hot water inside, please go ahead after it be cold.)
2.Take off the filter anti-anticlockwise.
3.Wash the filter.
4.Direct at pump and insert the filter, tighten it clockwise and tighten the lid. Attention: a. Please tighten the filter well to avoid leak.
b. Please do not clean during operation.

The Drum Clearance (Suggest once/month)

After using for a period, some dirt maybe exist. You can clean the inside and outside of drum by operating the drum procedure.
Attention: please do not put cloths and detergent when clearing the drum.

Varieties of Functions

Function	Description	
Child lock	Statement	In order to avoid child misplay
	Setup to remove	During operation, press DELAY for more than 3 seconds, please unplug and or press DELAY to remove Child Lock
Intelectual lock-remove	Statement	When operation is over, if water insie is higher, the Drain water pump is be on to drain to the open lock water level and stop.
compensation of power-off	Statement	when power is connected after power off, the time point will continue from the previous stop time point.
Door self-lock	Statement	After selecting procedure, the door locked automatically, a few seconds after operation over, lock removed.
Clearance of the drum	Statement	To remove wasted and germ, please sterilize to clean the drum.
	Setup to remove	Press Temp. for more than 3 seconds to select tub clean.
Delay	Statement	Press DELAY to select time of washing , Display screen shows 24 hours level, one hour/one level . press it for long time, time shows circular.

Notice before Washing

1.Washing guide identification

- Please check cloths washing guide identification,which shows cloths texture and washing method.






2.Classification washing

- Please wash cloth of the same texture, different texture, different water temperature, speed and washing procedure, please split deep colored cloths from white cloths.Split dyed cloths from cotton,otherwise the white cloths would be discolored.If possible, please do not wash high contaminated cloths with clean ones together.

• The degree of pollution (serious,moderate,slight)	classify clothes and wash according to the degree.
• color (white,light color,deep color)	classify them and wash.
• velveteen (easy to fall off, easy to be adhered)	classify the white and the deep color.

3. Notes

- When put big and small clothes together, put the big first and they have to be less than half of total clothes. Please don't wash single cloth because it may cause the trouble of imbalance.
  Please add one or two similar clothes.
- Small clothes like silk stockings and handkerchiefs should be put into mesh bags to wash. Before washing the bra with steel rings, please take the rings off. If it is inconvenient to do this, please put them into mesh bags to prevent the bra slipping into the gap between internal and external tubs.
- Check all pockets and make sure nothing in them. Nails, hairpin, match, pen, coin and key will damage your washer and clothes.
- Zip up all clothes, fix the button and hook and tie the loose belt, make sure that other clothes cannot be damaged by them.
- Firstly use the water with a little detergent to wash the parts with too many stains, such as collar and cuffs, which can make the clothes cleaner.
- Check the door seals and make sure nothing on them.
- Make sure there is nothing in the tub before washing.
- To make sure there is cloth caught in the door sealing ring,in order to avoid the cloths and door seal ring from damaging.

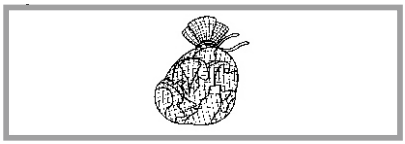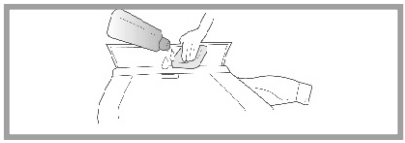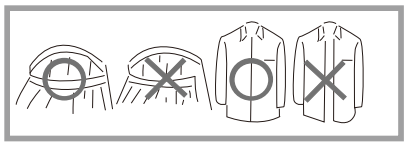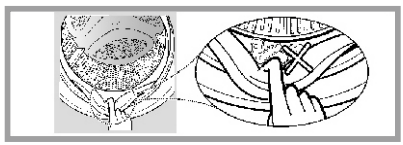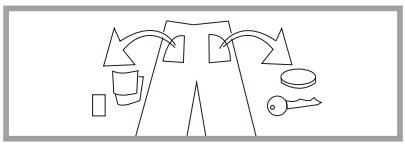
Non-fault conditions

The door can't open.	● The program is running. ● There are clothes between the door and door seals.
There is an odor.	● There may be a smell of rubber because some components are made up of rubber.
There is too little water when wash and rinse.	● Roller washing machine just needs a little water when operating.
No water inflowing.	● Is the tap turned on? ● Is the inlet pipe frozen? ● Are the filters blocked?
Water inflows halfway	● If the water level declines, the washer will supply water automatically.
Water outflows when washing.	● Check if add the detergent with too much bubbles.
Remaining time changes	● If clothes are off center when spin, spinning time will extend to correct the deviation.
There is abnormal noise when spin.	● Check if the power line touches with cabinet. ● Have the transport bolts been dismantled? ● Are there some hairpins or coins in the roller?
The washer can't work after the failure of electricity.	● The washer will stop working after the failure of electricity. When the power is restored, it still can't continue to work. Please press the power button and reset the program.

Troubleshooting guide

Phenomenon	check points	solutions
Washer can't start	● Check if press the power button or start/pause button? ● Is the plug pulling out? ● Is there a power failure? ● Check if cut the leakage protector?	Press the power button or start/pause button. Connect the plug. Please wait. Open the leakage protector.
Spinning screen shows “UE”	● Check if disassemble the carriage bolt? ● Is the machine placed steadily? ● Are the clothes too small or light? ● Are the locknuts on under the feet tightened up?	Disassemble the carriage bolt. Place the machine on a steady ground. Add more clothes. Tighten up the locknuts.
Water inflow screen shows “IE”	● Check if turn the tap off? ● Is the water supply cut off or the water pressure too low? ● Are the water inlet pipes frozen? ● Are the filters blocked?	Open the stopcock. Please wait. Use hot water to unfreeze the pipes. Take out the filters and clean them.
Water outflow screen shows “OE”	● Are the outlet pipes placed too highly? ● Are the outlet pipes frozen? ● Are the outlet pipes blocked? ● Are the floor drain blocked?	Please put away the outlet pipes and make sure the height within 1M. Use hot water to unfreeze the pipes. Take out the foreign matter and dredge the pipes. Clean the floor drain.
Door trouble screen shows “DE”	● Make sure if start the washer without closing the door well.	Make sure the door truly closed
No heating screen shows “LE”	Please pull the plug and entrust the after-sales service	
Continuous water inflow screen shows “FE”	Close the stopcock, pull the plug and entrust the after-sales service.	
The screen shows “LE” or “CE” when wash tub doesn't rotate.	Close the stopcock, pull the plug and entrust the after-sales service.	
Too much foam	● Check if add too much detergent? ● If use the low bubble detergent which is especially for front loading washing machine?	Add reasonable amount of detergent. Use the detergent correctly.

Specification

Rated washing capacity	6.0kg
Rated spinning capacity	6.0kg
Rated voltage	220-240V~,50Hz
Rated washing power	200W
Rated spinning power	500W
Rated heating power	1500W
Maximum power	1650W

Specification and feature are subject to change without prior notice for purpose of product improvement .

PRODUCT FICHE

Supplier's name or trade mark:

Supplier's address ([b]):

Model identifier: DWD-MV1011-4

General product parameters:

Parameter	Value		Parameter	Value	
Rated capacity ([a]) (kg)	7.0		Dimensions in cm	Height	85
				Width	60
				Depth	48
EEI_W ([a])	79.8		Energy efficiency class ([a])	D	
Washing efficiency index ([a])	1.031		Rinsing effectiveness (g/kg) ([a])	5.0	
Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	0.688		Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme. Actual water con-sumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.	45	
Maximum temperature inside the treated textile ([a]) (°C)	Rated capacity	40	Remaining moisture content ([a]) (%)	53.5	
	Half	41			
	Quarter	39			
Spin speed ([a]) (rpm)	Rated capacity	1400	Spin-drying efficiency class ([a])	B	
	Half	1400			
	Quarter	1400			
Programme duration ([a]) (h:min)	Rated capacity	3:14	Type	free-standing	
	Half	2:35			
	Quarter	2:31			
Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase ([a]) (dB(A) re 1 pW)	75		Airborne acoustical noise emis-sion class ([a]) (spinning phase)	B	
Off-mode (W)	0.50		Standby mode (W)	N/A	
Delay start (W) (if applicable)	4.00		Networked standby (W) (ifapplicable)	N/A	

Minimum duration of the guarantee offered by the supplier ([b]):

This product has been designed to release silver ions during the washing cycle	NO

Additional information:

Weblink to the supplier's website, where the information in point 9 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2019/2023 (1) (b) is found:

([a]) for the eco 40-60 programme.
([b]) changes to these items shall not be considered relevant for the purposes of paragraph 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369.
([c]) if the product database automatically generates the definitive content of this cell the supplier shall not enter these data.

Information to be included in the technical documentation for household washing machines

PARAMETER	UNIT	VALUE
Rated capacity for the eco 40-60 programme, at 0,5 kg intervals (c)	kg	6.0
Energy consumption of the eco 40-60 programme at rated capacity ($E_{W,full}$)	kWh/cycle	0.605
Energy consumption of the eco 40-60 programme at half rated capacity ($E_{W,½}$)	kWh/cycle	0.320
Energy consumption of the eco 40-60 programme at quarter rated capacity ($E_{W,1/4}$)	kWh/cycle	0.205
Weighted energy consumption of the eco 40-60 programme (E_W)	kWh/cycle	0.421
Standard energy consumption of the eco 40-60 programme (SCE_W)	kWh/cycle	0.810
Energy Efficiency Index (EEI_W)	—	52.0
Water consumption of the eco 40-60 programme at rated capacity ($W_{W,full}$)	L/cycle	40.0
Water consumption of the eco 40-60 programme at half rated capacity ($W_{W,½}$)	L/cycle	35.0
Water consumption of the eco 40-60 programme at quarter rated capacity ($W_{W,1/4}$)	L/cycle	30.0
Weighted water consumption (W_W)	L/cycle	36
Washing efficiency index of the eco 40-60 programme at rated capacity (I_w)	—	1.031
Washing efficiency index of the eco 40-60 programme at half rated capacity (I_w)	—	1.031
Washing efficiency index of the eco 40-60 programme at quarter rated capacity (I_w)	—	1.031
Rinsing effectiveness of the eco 40-60 programme at rated capacity (I_R)	g/kg	5.0
Rinsing effectiveness of the eco 40-60 programme at half rated capacity (I_R)	g/kg	5.0
Rinsing effectiveness of the eco 40-60 programme at quarter rated capacity (I_R)	g/kg	5.0
Programme duration of the eco 40-60 programme at rated capacity (t_w)	h:min	3:18
Programme duration of the eco 40-60 programme at half rated capacity (t_w)	h:min	2:36
Programme duration of the eco 40-60 programme at quarter rated capacity (t_w)	h:min	2:36
Temperature reached for minimum 5 min inside the load during eco 40-60 programme at rated capacity (T)	°C	30
Temperature reached for minimum 5 min inside the load during eco 40-60 programme at half rated capacity (T)	°C	24
Temperature reached for minimum 5 min inside the load during eco 40-60 programme at quarter rated capacity (T)	°C	21
Spin speed in the spinning phase of the eco 40-60 programme at rated capacity (S)	rpm	1000
Spin speed in the spinning phase of the eco 40-60 programme at half rated capacity (S)	rpm	1000
Spin speed in the spinning phase of the eco 40-60 programme at quarter rated capacity (S)	rpm	1000
Weighted remaining moisture content (D)	%	62.9
Airborne acoustical noise emissions during eco 40-60 programme (spinning phase)	dB(A) re 1 pW	76
Power consumption in 'off mode' (P_o)	W	0.50
Power consumption in 'standby mode' (P_{sm})	W	N/A
Does 'standby mode' include the display of information?	—	NO
Power consumption in 'standby mode' (P_{sm}) in condition of networked standby (if applicable)	W	N/A
Power consumption in 'delay start' (P_{ds}) (if applicable)	W	4.00

Environmental Protection

Correct Dispasal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They return and can take this product for environmental safe recycling.

