


DAEWOO

RO Mașină de spălat/Manual de utilizare

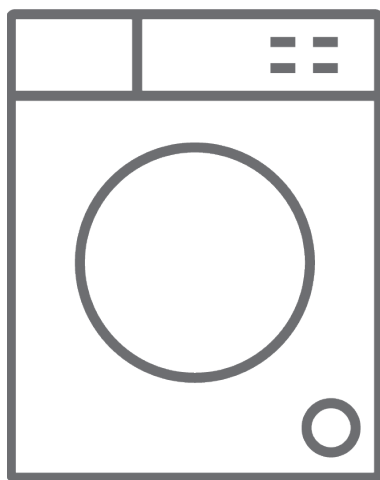

DWD-XV8021

Vă mulțumim că ați ales acest produs.

Acest manual de utilizare conține informații importante privind siguranța și instrucțiuni privind funcționarea și întreținerea mașinii.

Vă rugăm să vă faceți timp să citiți acest Manual de Utilizare înainte de a utiliza mașina și păstrați acest manual pentru referințe ulterioare.

Pictogramă	Tip	Semnificație
	AVERTISMENT	Risc de vătămare gravă sau de deces
	RISC DE ȘOC ELECTRIC	Risc de tensiune periculoasă
	INCENDIU	Avertizare; Risc de incendiu/materiale inflamabile
	ATENȚIE	Risc de vătămare sau de daune materiale
	IMPORTANT/NOTĂ	Funcționarea corectă a sistemului

Conținut

1.INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ.....	1
1.1 Avertismente generale de siguranță	2
1.2 În timpul utilizării	7
1.3 Ambalarea și mediul înconjurător	8
1.4 Informații despre economii	8
2.SPECIFICAȚII TEHNICE	10
2.1 Prezentare generală	10
2.2 Specificații tehnice.....	10
3.INSTALARE	11
3.1 Îndepărtarea șuruburilor de transport.....	11
3.2 Reglarea picioarelor/Reglarea suporturilor reglabile	11
3.3 Conexiune electrică.....	11
3.4 Conexiunea furtunului de admisie a apei	12
3.5 Conexiunea de evacuare a apei.....	13
4.PREZENTAREA GENERALĂ PANOULUI DE CONTROL	13
4.1 Sertar de detergent.....	13
4.2 Secțiuni	13
4.3 Cadranel de programe.....	14
4.4 Afișaj electronic.....	14
5.UTILIZAREA MAȘINII DE SPĂLAT.....	15
5.1 Pregătirea rufelor.....	15
5.2 Introducerea rufelor în mașină.....	15
5.3 Adăugarea detergentului în mașină.....	16
5.4 Utilizarea mașinii dumneavoastră.....	16
5.5 Selectarea unui program	16
5.6 Sistemul de detectare a încărcării la jumătate.....	16
5.7 Funcții suplimentare	17
5.8 Blocare pentru copii.....	19
5.9 Anularea programului	19
5.10 Sfârșit program	20
6.TABEL DE PROGRAME.....	21
6.1 Informații importante.....	24
7.CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE	25
7.1 Avertisment	25
7.2 Filtre de admisie a apei	25
7.3 Filtrul pompei	26
7.4 Sertar de detergent.....	26
8.Corp/tambur	27
9.DEPANARE.....	28
10.AVERTISMENTE AUTOMATE DE DEFECTIUNE ȘI CE TREBUIE FĂCUT	29

1. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Tensiune/frecvență de funcționare:	(220-240) V~/50Hz
Curent total (A)	10
Presiune apă (Mpa)	Maximum 1 Mpa/ Minimum 0,1 Mpa
Putere totală (W)	2200
Capacitate maximă de spălare (rufe uscate) (kg)	8

- Nu instalați mașina pe covor sau pe pardoseli care pot împiedica ventilarea mașinii.
- Produsul nu este destinat utilizării de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și de cunoștințe, cu excepția situației în care beneficiază din partea unei persoane responsabile pentru sănătatea lor de supraveghere sau de instruire cu privire la utilizarea a produsului.
- Copiilor cu vârsta sub 3 ani trebuie să li se interzică accesul, cu excepția situației în care sunt supravegheați în mod continuu.
- Sunați la cel mai apropiat service autorizat pentru înlocuire, în cazul în care cablul de alimentare funcționează defectuos.
- Utilizați doar furtunul nou de alimentare cu apă care este livrat odată cu mașina atunci când realizați conexiunile pentru admisia apei ale mașinii. Nu utilizați niciodată furtunuri vechi, uzate sau deteriorate pentru admisia apei.

- Copii nu au voie să se joace cu produsul. Curățarea și întreținerea de utilizator nu trebuie efectuată de copii fără supraveghere.

NOTĂ: Pentru o copie electronică a acestui manual de utilizare, vă rugăm să ne contactați următoarea adresă: „washingmachine@standardtest.info”. În e-mailul dumneavoastră, vă rugăm să furnizați denumirea modelului și numărul de serie (20 de cifre), pe care îl puteți găsi pe ușa produsului.

Citiți cu atenție acest manual de utilizare.



Mașina dumneavoastră este numai pentru uz casnic. Utilizarea acesteia în scopuri comerciale va determina anularea garanției.

Acest manual a fost pregătit pentru mai multe modele, prin urmare este posibil ca produsul dumneavoastră să nu aibă unele caracteristici descrise în manual. Din acest motiv, este important să acordați o atenție deosebită figurilor, în timp ce citiți manualul de utilizare.

1.1 Avertismente generale de siguranță

- Temperatura ambientală necesară pentru funcționarea mașinii dumneavoastră de spălat este de 15-25 °C.
- În cazul în care temperatura este sub 0 °C, este posibil ca furtunurile să se fisureze sau cardul electronic să nu funcționeze corect.
- Vă rugăm să vă asigurați că în rufele încărcate în mașina dumneavoastră de spălat nu există

niciun obiect străin, cum ar fi cuie, ace, brichete și monede.

- **Este recomandat ca pentru prima spălare să selectați programul 90° Cotton fără haine și să umpleți pe jumătate compartimentul II din sertarul de detergent cu un detergent adecvat.**
 - Reziduurile se pot acumula pe detergentul și pe balsamurile expuse la aer o perioadă lungă de timp. Puneți balsam sau detergent în sertar numai la începutul fiecărei spălări.
 - Deconectați-vă mașina de spălat și opriți alimentarea cu apă, dacă mașina de spălat nu este folosită timp îndelungat. De asemenea, vă recomandăm să lăsați ușa deschisă, pentru a preveni acumularea de umiditate în mașina de spălat.
 - Este posibil ca în mașina dumneavoastră de spălat să fie lăsată niște apă, ca urmare a verificărilor de calitate din timpul producției. Acest lucru nu va afecta funcționarea mașinii de spălat.
 - Ambalajul mașinii poate fi periculos pentru copii. Nu le permiteți copiilor să se joace cu ambalajul sau cu piese mici de la mașina de spălat.
 - Păstrați materialele de ambalare într-un loc unde copiii nu pot ajunge sau eliminați-le în mod corespunzător.
 - Folosiți programe de pre-spălare numai pentru rufe foarte murdare.
-  Nu deschideți niciodată sertarul de detergent în timp ce mașina funcționează.
- În cazul unei defecțiuni, deconectați mașina de la rețeaua de alimentare și opriți alimentarea cu apă. Nu încercați să efectuați reparații. Contactați

Întotdeauna un agent de service autorizat.

- Nu depășiți sarcina maximă pentru programul de spălare ales.

⚠️ Nu forțați niciodată deschiderea ușii atunci când mașina este în uz.

- Spălarea rufelor care conțin făină vă poate deteriora mașina.
- Vă rugăm să urmați instrucțiunile producătorilor cu privire la utilizarea balsamului pentru țesături sau a oricăror produse asemănătoare pe care intenționați să le utilizați în mașina dumneavoastră de spălat.
- Asigurați-vă că ușa mașinii dumneavoastră de spălat nu este restricționată și că poate fi deschisă complet.


Instalați-vă mașina într-o locație care să poată fi ventilată complet și care să aibă de preferință o circulație constantă a aerului.

Funcție de deschidere de urgență a ușii

Ușa va rămâne blocată atunci când mașina funcționează, dacă se produce orice pană de curent sau atunci când programul nu este finalizat încă.

Pentru a deschide ușa;

1. Opriti mașina. Scoateți ștecherul din priză.
2. Pentru evacuarea apei menajere, urmați instrucțiunile prezentate în secțiunea de curățare a filtrului pompei de la pagina 29
3. Trageți de mecanismul de deschidere de urgență cu ajutorul unei unelte și deschideți în același timp ușa.
4. Uși: deplasați mânerul de deschidere de urgență în poziția deschis după ce este închisă din nou, dacă ușa rămâne blocată.







⚠️ Citiți aceste avertismente. Urmăți sfaturile date, pentru a vă proteja pe dumneavoastră și pentru a proteja celelalte persoane împotriva riscurilor și vătămarilor fatale.

RISC DE ARSURI

⚠️ Nu atingeți furtunul de scurgere și nici apa refulată în timpul funcționării mașinii de spălat. Temperaturile ridicate implicate prezintă un risc de arsuri.

⚠️⚡ RISC DE DECES DIN CAUZA CURENTULUI ELECTRIC

- Nu conectați mașina de spălat la alimentarea electrică de la rețea cu ajutorul unui cablu prelungitor. 
- Nu introduceți un ștecher deteriorat în priză..
- Nu scoateți niciodată ștecherul din priză trăgând de cablu. Țineți întotdeauna de ștecher.
- Nu atingeți niciodată cablul de alimentare/ștecherul cu mâinile ude, deoarece acest lucru ar putea provoca un scurtcircuit sau un șoc electric. 
- Nu atingeți mașina de spălat dacă aveți mâinile sau picioarele ude. 
- Un cablu de alimentare/ștecher deteriorat poate provoca incendiu sau vă poate provoca șoc electric. Dacă este deteriorat, trebuie înlocuit; acest lucru trebuie efectuat numai de personal calificat. 

⚠️ Risc de inundații

- Verificați viteza jetului de apă, înainte de a plasa furtunul de scurgere într-o chiuvetă.

- Luați măsurile necesare pentru a împiedica alunecarea furtunului.
- Jetul de apă poate deconecta furtunul dacă acesta nu este fixat în mod corespunzător. Asigurați-vă că dopul din chiuvetă nu blochează orificiul de scurgere.

Pericol de incendiu

- Nu depozitați lichide inflamabile lângă mașină.
- Conținutul de sulf al soluțiilor pentru îndepărtarea vopselei poate cauza coroziunea. Nu utilizați niciodată în mașină materiale de îndepărtare a vopselei.
- Nu utilizați niciodată în mașină produse care conțin solvenți.
- Vă rugăm să vă asigurați că în rufele încărcate în mașina dumneavoastră de spălat nu există niciun obiect străin, cum ar fi cuie, ace, brichete și monede.

Pericol de incendiu și de explozie

Risc de cădere și de vătămare

- Nu vă urcați pe mașina de spălat.
- Asigurați-vă că furtunurile și cablurile nu provoacă niciun pericol de împiedicare.
- Nu răsuciți mașina cu susul în jos sau pe o parte.
- Nu ridicați mașina de spălat de ușă sau de sertarul de detergent.

Mașina trebuie să fie transportată de cel puțin 2 persoane.

Siguranța copiilor



- Nu lăsați copiii nesupravegheați lângă mașină. Copiii s-ar putea bloca în mașină, ceea ce conduce la riscul de deces.
- Nu permiteți copiilor să atingă ușa din sticlă în timpul funcționării. Suprafața devine extrem de fierbinte și poate provoca vătămări ale pielii.
- Nu le permiteți copiilor să se apropie de materialul de ambalare.
- Poate apărea otrăvirea și iritarea dacă detergenții și materialele de curățare sunt consumate sau dacă acestea intră în contact cu pielea și cu ochii. Nu lăsați materialele de curățare la îndemâna copiilor.



1.2 În timpul utilizării

- Nu permiteți apropierea de mașină a animalelor de companie.
- Înainte de montare, vă rugăm să verificați materialul de ambalaj al mașinii și suprafața exterioară a mașinii după îndepărtarea ambalajului. Nu folosiți mașina dacă aceasta pare a fi deteriorată sau dacă ambalajul a fost deschis.
- Mașina dumneavoastră trebuie instalată doar de un agent de service autorizat. Instalarea de oricine altcineva în afară de un agent autorizat poate cauza anularea garanției dumneavoastră.
- Acest produs poate fi folosit de copii începând cu vârsta de 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și de cunoștințe, cu condiția să fie supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea

În siguranță a produsului și la înțelegerea pericolelor asociate cu acesta. Copiii nu au voie să se joace cu produsul. Curățarea și întreținerea de utilizator nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.

- Utilizați mașina doar pentru rufe care sunt etichetate de producător ca fiind adecvate pentru spălarea la mașină.
- **Înainte de utilizarea mașinii de spălat, scoateți cele 4 șuruburi de transport și distanțierele de cauciuc din spatele mașinii. Dacă șuruburile nu sunt scoase, acestea pot provoca vibrații puternice, zgomot și funcționare defectuoasă pentru mașină și pot anula garanția.**
- Garanția dumneavoastră nu acoperă daunele cauzate de factori externi precum incendii, inundații și alte surse de daune.
- Vă rugăm să nu aruncați acest manual de utilizare; păstrați-l pentru consultare ulterioară și transmiteți-l următorului utilizator.

 **NOTĂ:** Specificațiile mașinii pot varia în funcție de produsul achiziționat.

Înlocuirea curelei de transmisie, efectuată numai de service autorizat.

Trebuie folosită numai curea de rezervă originală.

1.3 Ambalarea și mediul înconjurător

Eliminarea materialelor de ambalare

Materialele de ambalare vă protejează mașina împotriva oricărei deteriorări care ar putea apărea în timpul transportului. Materialele de ambalare

sunt ecologice, deoarece sunt reciclabile. Utilizarea materialelor reciclate reduce consumul de materii prime și scade producția de deșuri.

1.4 Informații despre economii

Unele informații importante pentru a vă îmbunătăți la maxim eficiența mașinii:

- Nu depășiți sarcina maximă pentru programul de spălare ales. Acest lucru va permite funcționarea mașinii dumneavoastră în modul de economisire a energiei.
- Nu folosiți funcția de pre-spălare pentru rufe ușor murdare. Acest lucru vă va ajuta să economisiți cantitatea de energie electrică și de apă consumată.

Declarația de conformitate CE

Declarăm că produsele noastre respectă directivele, deciziile și regulamentele europene aplicabile și cerințele enumerate de standardele la care se face referire.



Eliminarea mașinii vechi



Simbolul de pe produs sau de pe ambalajul său indică faptul că acest produs nu poate fi tratat ca deșeu menajer. În schimb, acesta trebuie predat la punctul aplicabil de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Prin asigurarea că acest produs este eliminat în mod corect, veți contribui la prevenirea consecințelor negative potențiale asupra mediului și asupra sănătății umane, care ar putea fi în caz contrar cauzate de manipularea necorespunzătoare a acestui produs. Pentru

informații mai detaliate despre reciclarea acestui produs, contactați biroul local din orașul dumneavoastră, serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

2. SPECIFICAȚII TEHNICE

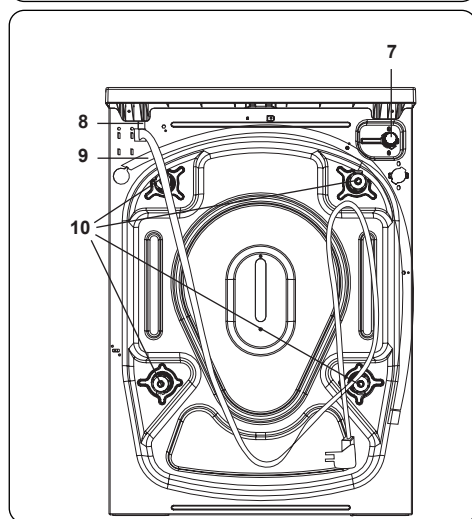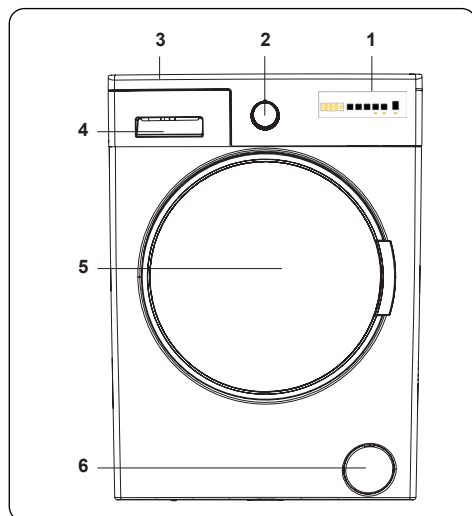

Prezentare generală


1. Afișaj electronic
2. Cadran programe
3. Tavă superioară
4. Sertar de detergent
5. Tambur
6. Capac filtru pompă
7. Valvă admisie apă
8. Cablu de alimentare
9. Furtun de evacuare
10. Șuruburi de transport

2.1 Specificații tehnice

Tensiune/frecvență de funcționare (V/Hz)	(220-240) V~/50Hz
Curent total (A)	10
Presiune apă (Mpa)	Maxim: 1 Mpa Minim: 0,1 Mpa
Putere totală (W)	2200
Capacitate maximă de rufe uscate (kg)	8
Turație de centrifugare (rot./min.)	1400
Număr de programe	15
Dimensiuni (mm) Înălțime Lățime Adâncime	845 597 557
Consumul de energie în starea OPRIT	0.5 W
Consumul de energie atunci când este lăsat în modul / timpul pentru a comuta în modul pornit	1 W / NA
Consumul de energie în modul gata de lucru conectat la rețea (Wi-Fi) / Timp de trecere la modul gata de lucru conectat la rețea (Wi-Fi)	2 W / 15 mins

3. INSTALARE


3.1 Îndepărtarea șuruburilor de transport

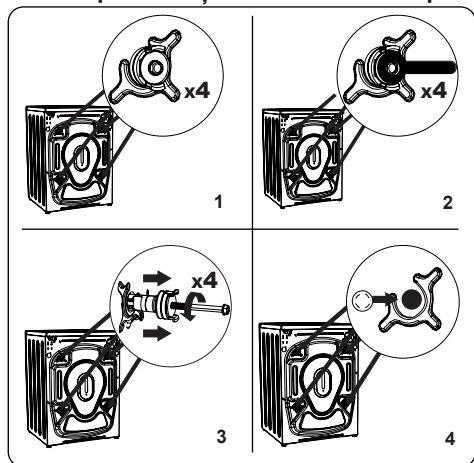


1. Înainte de utilizarea mașinii de spălat, scoateți cele 4 șuruburi de transport și distanțierele de cauciuc din spatele mașinii. Dacă șuruburile nu sunt îndepărtate, acestea pot provoca vibrații puternice, zgomot și defecțiuni ale mașinii și pot anula garanția.
2. Slăbiți șuruburile de transport, rotind-le cu o cheie corespunzătoare în sens invers acelor de ceasornic.
3. Scoateți șuruburile de transport trăgând drept.
4. Introduceți capacele de acoperire din plastic furnizate în punga de accesorii în golurile lăsate prin îndepărtarea șuruburilor de transport. Șuruburile de transport trebuie depozitate pentru utilizare viitoare.

NOTĂ: Îndepărtați șuruburile de transport înainte de a utiliza mașina pentru prima dată. Defecțiunile care apar din cauza funcționării mașinii cu șuruburile de transport montate nu se încadrează în domeniul de aplicare al garanției.


3.2 Reglarea picioarelor/Reglarea suporturilor reglabile

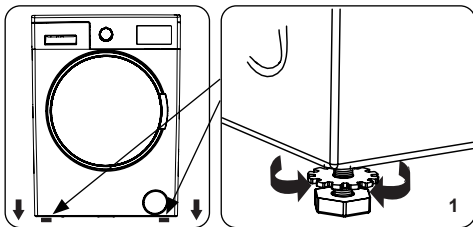

1. Nu instalați mașina pe o suprafață (cum ar fi covorul) care ar împiedica aerisirea la bază.
- Pentru a asigura funcționarea silențioasă și fără vibrații a mașinii dumneavoastră, instalați-o pe o suprafață fermă.
- Puteți regla mașina pe orizontală folosind picioarele reglabile.
- Slăbiți piulița de blocare din plastic.

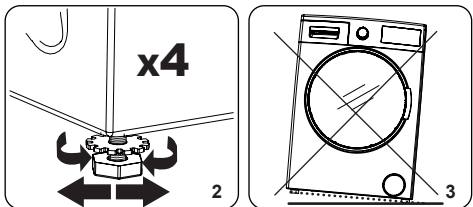


2. Pentru a crește înălțimea mașinii, rotiți

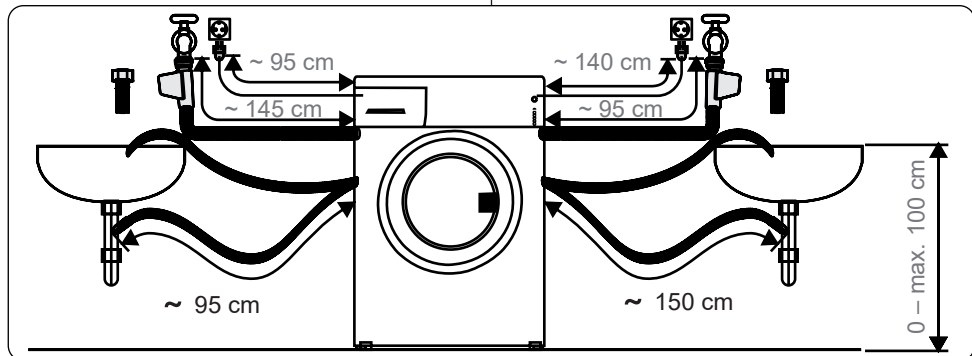

picioarele în sensul acelor de ceasornic. Pentru a reduce înălțimea mașinii, rotiți picioarele în sens invers acelor de ceasornic.

- După ce mașina este reglată pe orizontală, strângeți piulițele de blocare rotindu-le în sensul acelor de ceasornic..
3. Nu introduceți niciodată carton, lemn sau alte materiale asemănătoare sub mașină pentru a o regla pe orizontală.
- Când curățați suprafața pe care se află mașina, aveți grijă să nu perturbați reglarea mașinii pe orizontală.


3.3 Conexiune electrică

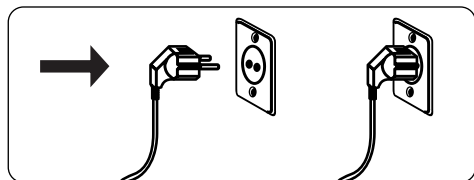

- Mașina dumneavoastră de spălat necesită o alimentare de la rețea de 220-240V, 50.
- Cablul de alimentare de la rețea al mașinii dumneavoastră de spălat este echipat cu un ștecher cu împământare. Acest ștecher trebuie să fie întotdeauna introdus într-o priză cu împământare de 10 amperi.
- Dacă nu aveți o priză adecvată și siguranță conformă cu aceasta, asigurați-vă că lucrările sunt efectuate de un electrician calificat.
- Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele care apar din cauza folosirii echipamentelor neîmpământate.

NOTĂ: Funcționarea mașinii dumneavoastră cu tensiune scăzută va cauza reducerea ciclului de viață al mașinii și limitarea performanțelor mașinii.

3.4 Conexiunea furtunului de admisie a apei

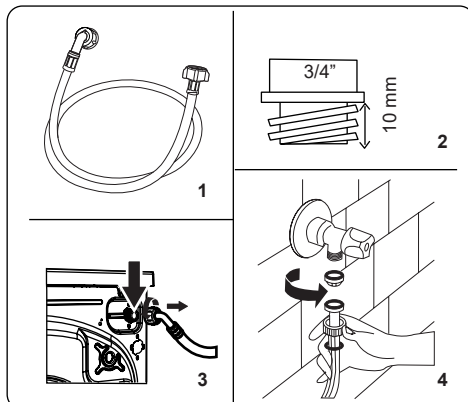


4. Mașina dumneavoastră poate avea fie o singură conexiune de intrare a apei (rece), fie o dublă conexiune de intrare a apei (caldă și rece), în funcție de specificațiile mașinii. Furtunul cu capac alb trebuie să fie conectat la admisia de apă rece, iar furtunul cu capac roșu trebuie să fie conectat la admisia de apă caldă (dacă este cazul).
- Pentru a preveni scurgerile de apă la îmbinări, în ambalaj sunt furnizate cu furtunul 1 sau 2 piulițe (în funcție de specificațiile mașinii dumneavoastră). Montați aceste piulițe la capătul (capetele) furtunului de alimentare cu apă care se conectează la alimentarea cu apă.
5. Conectați furtunurile noi de alimentare cu apă la un robinet filetat 3/4".
- Conectați capătul cu capac alb al furtunului de intrare a apei la valva de admisie a apei din partea din spate a mașinii și capătul cu capac roșu al furtunului la valva de admisie apă de culoare roșie (dacă este cazul).
 - Strângeți manual conexiunile. Dacă aveți vreo îndoială, consultați un instalator calificat.
 - Fluxul de apă cu presiune de 0,1-1 Mpa va permite mașinii dumneavoastră să funcționeze la o eficiență optimă (presiunea de 0,1 Mpa înseamnă că peste 8 litri de apă vor curge pe minut printr-un robinet complet deschis).
6. După ce ați realizat toate conexiunile, porniți cu atenție alimentarea cu apă și verificați dacă există scurgeri.

7. Asigurați-vă că noile furtunuri de admisie a apei nu sunt prinse, înnodate, răsucite, îndoite sau distruse.
- Dacă mașina dumneavoastră are o conexiune de admisie a apei calde, temperatura alimentării cu apă caldă nu trebuie să fie mai mare de 70 °C.


NOTĂ: Mașina dumneavoastră de spălat trebuie să fie conectată la alimentarea cu apă folosind numai furtunul de alimentare nou furnizat. Se interzice reutilizarea furtunurilor vechi.

3.5 Conexiunea de evacuare a apei

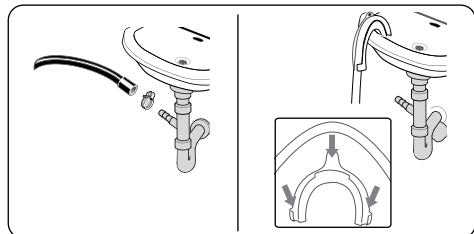



- Conectați furtunul de scurgere a apei la o conductă sau la cotelul de ieșire al unei chiuvete din gospodărie, folosind echipament suplimentar.
- Nu încercați niciodată să extindeți furtunul de evacuare a apei.
- Nu puneți furtunul de evacuare a apei din mașină într-un recipient, într-o găleată sau într-o cadă.
- Asigurați-vă că furtunul de evacuare a apei nu este îndoit, curbat, distrus sau extins.
- Furtunul de evacuare a apei trebuie instalat la o înălțime maximă de 100 cm de la sol.

4. PREZENTAREA GENERALĂ PANOUULUI DE CONTROL

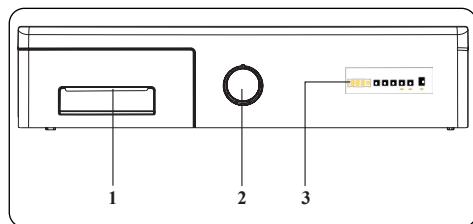

1. Sertar de detergent
2. Cadran programe
3. Afișaj electronic

4.1 Sertar de detergent

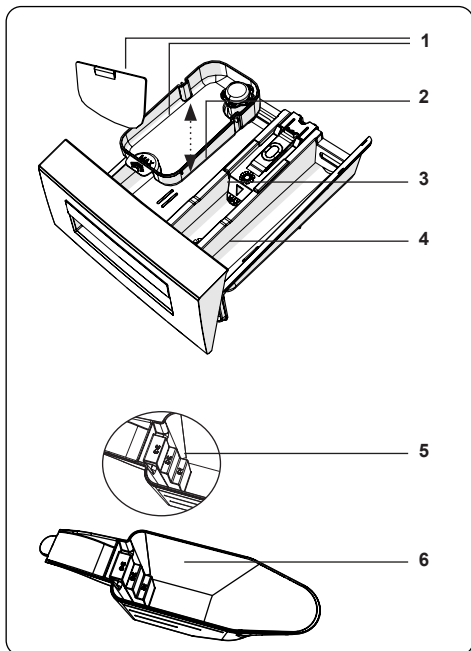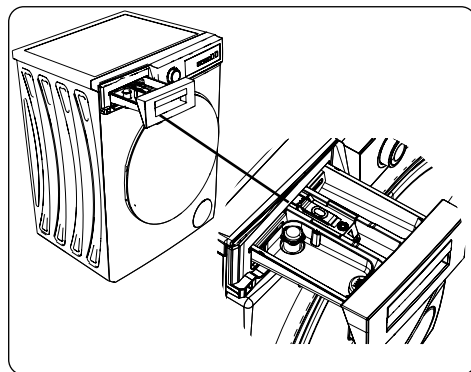


1. Accesorii pentru detergent lichid (*)
2. Compartiment de detergent spălare principală
3. Compartiment de balsam
4. Compartiment detergent pentru prespălare
5. Niveluri de detergent pudră
6. Cupă pentru detergent pudră (*)

(*) Specificațiile pot varia în funcție de mașina achiziționată.


4.2 Secțiuni

Compartiment de detergent spălare principală:

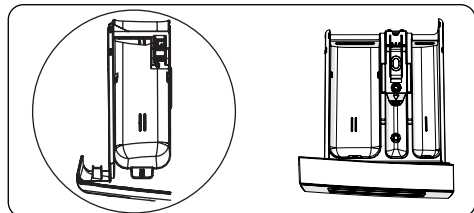


Acest compartiment este pentru detergenți lichizi sau pudră sau pentru agentul de îndepărtare a calcarului. Placa de nivel pentru detergentul lichid va fi livrată în interiorul mașinii. (*)

Balsam de material, amidon, compartiment de detergent:

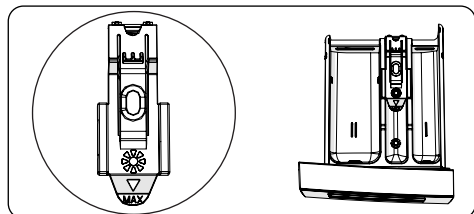

Acest compartiment este destinat pentru dedurizatoare, balsamuri sau amidon. Urmați instrucțiunile de pe ambalaj. Dacă balsamurile lasă reziduuri după utilizare, încercați să le diluați sau să utilizați un balsam lichid.

Compartiment detergent pentru prespălare:

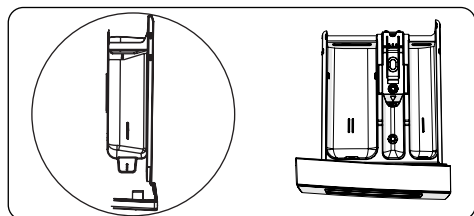

Acest compartiment trebuie să fie utilizat numai atunci când este selectată caracteristica de prespălare. Vă recomandăm ca funcția de pre-spălare să fie utilizată numai pentru rufe foarte murdare.


(*) Specificațiile pot varia în funcție de mașina achiziționată.

4.3 Cadrul de programe



- Pentru a selecta programul dorit, rotiți cadrul de programe fie în sensul acelor de ceasornic, fie în sens invers acelor de ceasornic, până când marcatorul de pe cadrul de programe indică programul ales.
- Asigurați-vă de setarea cadrului de programe exact la programul pe care îl doriți.

4.4 Afișaj electronic

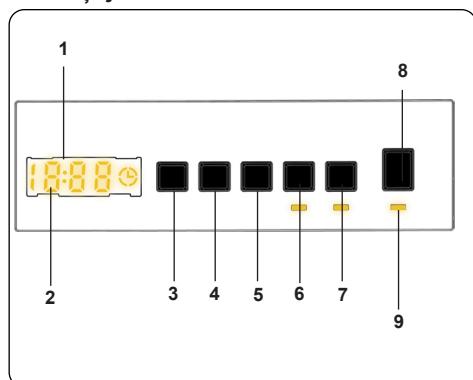


1. Afișaj electronic
2. Afișaj digital
3. Buton de reglare temperatură apă
4. Buton de reglare viteză turăție
5. Funcție suplimentară de pornire întârziată
6. Buton 1 funcții auxiliare
7. Buton 2 funcții auxiliare
8. Buton Pornire/Pauză
9. Lampă buton Pornire/Pauză

Panoul afișajului indică cronometrul de întârziere de spălare (dacă este setat), selectarea temperaturii, viteza de centrifugare, orice funcții auxiliare selectate. Panoul afișajului indică „Sfârșit” atunci

când programul selectat este complet. Panoul de afișare indică, de asemenea, dacă s-a produs vreo defecțiune la mașina dumneavoastră.

5. UTILIZAREA MAȘINII DE SPĂLAT

5.1 Pregătirea rufelor

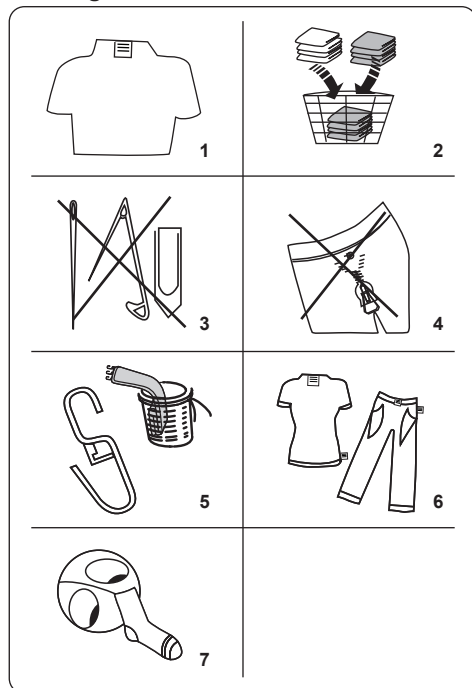

1. Urmați instrucțiunile furnizate în etichetele de îngrijire de pe îmbrăcăminte.
- Separați rufele conform tipurilor (bumbac, sintetice, sensibile, lână etc.), temperaturilor lor de spălare (rece, 30°, 40°, 60°, 90°) și gradului de murdărire (puțin murdare, murdare, foarte pătate).
2. Nu spălați niciodată rufele albe împreună cu cele colorate.
- Textilele închise la culoare pot conține colorant în exces și trebuie spălate separat de mai multe ori.
3. Asigurați-vă că nu există materiale metalice pe rufele dumneavoastră sau în buzunare; dacă sunt, îndepărtați-le.


ATENȚIE: Orice defecțiuni care apar din cauza materialelor străine

care deteriorează mașina nu sunt acoperite de garanție.

4. Închideți fermoarele și fixați orice prindere cu cârlige.
5. Scoateți cârligele din metal sau din plastic ale perdelelor sau plasați-le într-o plasă sau într-o pungă de spălare.
6. Întoarceți pe dos produsele textile, cum ar fi pantalonii, tricotajele, tricourile și tricourile pentru sport.
7. Spălați șosetele, batistele și alte obiecte mici într-o plasă de spălare.

Se poate folosi înălbitor	A nu se folosi înălbitor	Spălare normală
Temperatura maximă de călcare 150 °C	Temperatura maximă de călcare 200 °C	A nu se călca
Se poate curăța chimic	Fără curățare chimică	A se usca pe suprafețe plane
Nu necesită călcare dacă este întins după spălare	A se întinde pentru uscare	A nu se centrifuga
Este permisă curățarea chimică în motorină, alcool pur și R113	Percloroetilenă R11, R13, țitei	Perclorinetilenă R11, R113, gazolină

5.2 Introducerea rufelor în mașină

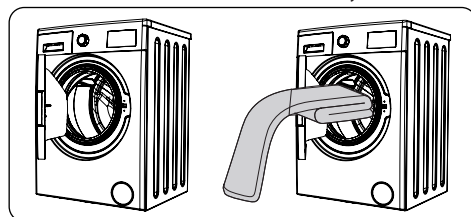

- Deschideți ușa mașinii dumneavoastră.


- Distribuți-vă uniform rufe în mașină.

NOTĂ: Aveți grijă să nu depășiți sarcina maximă a tamburului, deoarece acest lucru va da rezultate slabe de spălare și va provoca încrețirea. Consultați tabelele cu programe de spălare, pentru informații despre capacitățile de încărcare.

Următorul tabel prezintă greutatea aproximativă ale articolelor rufelor tipice:

TIP DE RUFE	GREUTATE (gr)
Prosop	200
Lenjerie de pat	500
Halat de baie	1200
Cuvertură matlasată	700
Față de pernă	200
Lenjerie intimă	100
Față de masă	250

- Introduceți fiecare articol separat.
- Verificați ca niciun articol să nu fie prins între garnitura de cauciuc și ușa.
- Apăsăți ușa ușor, până când se închide cu un clic.

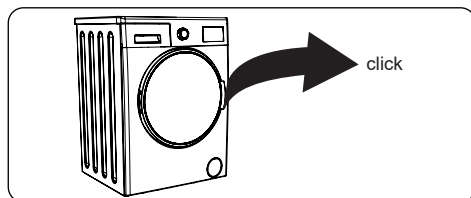

- Asigurați-vă că ușa este complet închisă, altfel programul nu va porni.

5.3 Adăugarea detergentului în mașină

Cantitatea de detergent pe care trebuie să o introduceți în mașină va depinde de următoarele criterii:


- Dacă hainele sunt doar ușor murdare, nu le pre-spălați. Puneți o cantitate mică de detergent (după cum este specificat de producător) în compartimentul II al sertarului de detergent.
- Dacă hainele sunt excesiv de murdare, selectați un program cu pre-spălare și puneți ¼ de detergent de utilizat în compartimentul I al sertarului de detergent și restul în compartimentul II.
- Utilizați detergenți produși pentru

mașinile de spălat automate. Urmăriți instrucțiunile producătorului cu privire la cantitatea de detergent de utilizat.

- În zonele cu apă dură, va fi necesar mai mult detergent.
- Cantitatea de detergent necesară va crește odată cu încărcările mai mari.
- Puneți balsamul în compartimentul din mijloc al sertarului de detergent. Nu treceți de nivelul MAX.
- Balsamurile vâscoase pot provoca înfundarea sertarului și trebuie diluate.
- Este posibil să folosiți detergenți lichizi în toate programele fără o pre-spălare. Pentru a face acest lucru, glisați placa de nivel pentru detergentul fluid (*) în ghidajele din compartimentul II al sertarului de detergent. Folosiți liniile de pe placă sub formă de ghid pentru a umple sertarul până la nivelul dorit.

(*) Specificațiile pot varia în funcție de mașina achiziționată.

5.4 Utilizarea mașinii dumneavoastră

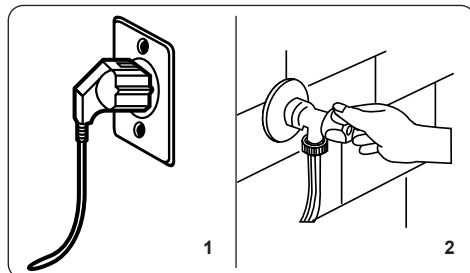

1. Conectați-vă mașina la rețeaua de alimentare.
 2. Porniți alimentarea cu apă.
- Deschideți ușa mașinii.
 - Distribuți-vă uniform rufe în mașină.
 - Apăsăți ușa ușor, până când se închide cu un clic.

5.5 Selectarea unui program

Folosiți tabelele de programe pentru a selecta cel mai potrivit program pentru rufe.

5.6 Sistemul de detectare a încărcării la jumătate


Mașina dumneavoastră este prevăzută cu un sistem de detectare a încărcării la jumătate.

Dacă introduceți mai puțin de jumătate din cantitatea maximă de rufe în mașină, aceasta va seta automat funcția de încărcare la jumătate, indiferent de programul selectat. Aceasta înseamnă că programul selectat va dura mai puțin timp pentru finalizare și va utiliza mai puțină apă și energie.

(*) Depinde de model

5.7 Setare de acces la distanță

- Setarea de acces la distanță vă permite să vă conectați aparatul la dispozitivele inteligente (tabletă, smartphone etc.) și să vă controlați aparatul de la distanță. Veți avea acces prin Wi-Fi sau conexiune mobilă cu o aplicație pe care o puteți descărca pe tabletă sau smartphone.
- Pentru a vă conecta la o rețea Wi-Fi și a activa accesul de la distanță, accesați magazinul de aplicații Android sau iOS și descărcați aplicația numită „Veezy” pe tabletă sau pe telefonul dvs. mobil. Apoi, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă conecta.

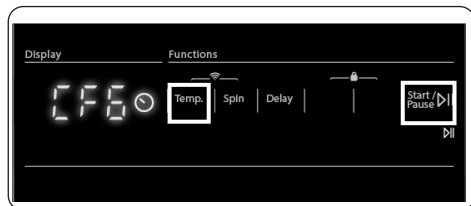


NOTA: Pentru a comuta aparatul în modul de configurare, apăsați butoanele Start/Pauză și Temperatură timp de 3 secunde. La sfârșitul a 3 secunde, ar trebui să fie afișat „CFE”.

NOTA: Asigurați-vă că ușa aparatului este închisă în timpul configurării rețelei Wi-Fi.

- După finalizarea configurării rețelei Wi-Fi, în următorul pas al aplicației, selectați dispozitivul și introduceți locația dvs. pentru activarea dispozitivului.

NOTA: În cazul unei modificări a modemului Wi-Fi, a numelui modemului sau a parolei Wi-Fi, va trebui să vă înregistrați din nou produsul în rețeaua Wi-Fi.

- După finalizarea configurării, puteți utiliza aplicația „Veezy” pentru a selecta programele și funcțiile suplimentare dorite și pentru a utiliza aparatul.

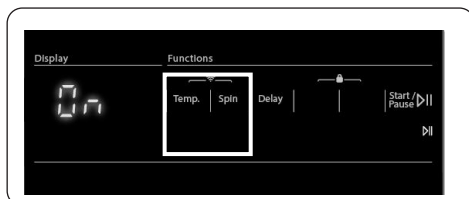

- Înainte de fiecare utilizare, apăsați și mențineți apăsată butoanele Setare temperatură și Setare centrifugare simultan timp de 3 secunde pentru a permite accesul la distanță. Pentru a dezactiva accesul la distanță, apăsați și mențineți apăsată aceleași butoane timp de 3 secunde. Odată ce modulul Wi-Fi este activat, „Wi-Fi” va fi afișat timp de 3 secunde.

5.8 Avertismente importante cu privire la setarea de acces la distanță

- Rețeaua Wi-Fi este necesară pentru configurarea de la distanță.
- Asigurați-vă că rețeaua wireless la care doriți să vă conectați are o bandă de 2,4 GHz.
- Dacă aveți probleme de conectare, verificați furnizorul dvs. de servicii de internet. Problema de conectare pe care o întâmpinați se poate datora distanței dintre aparat și modem. Aproiați modemul și încercați procesul de configurare.
- După finalizarea configurării, nu trebuie să conectați aparatul la aceeași rețea ca și dispozitivul mobil pentru a putea controla aparatul prin intermediul aplicației. Puteți controla de la distanță mașina și folosind date mobile.
- Când un program este pornit pe aparat cu configurarea Wi-Fi, îl puteți monitoriza prin intermediul aplicației.
- Dacă mașina este întreruptă sau ușa este deschisă, funcția de

telecomandă va fi deconectată. Pentru a vă reconecta, apăsați și mențineți apăsată butoanele Setare temperatură și Setare centrifugare în același timp timp de 3 secunde.

- Când conexiunea fără fir între aparat și Wi-Fi se oprește, dacă ușa aparatului nu a fost niciodată deschisă și aparatul nu a fost setat la OFF, Wi-Fi va fi configurat automat pe aparat când conexiunea este restabilă .
- Dacă mașina este întreruptă sau ușa este deschisă, funcția de telecomandă va fi deconectată. Pentru a vă reconecta, apăsați și mențineți apăsată butoanele Setare temperatură și Setare rotire simultan timp de 3 secunde pentru a activa accesul de la distanță.
- Când modul de economisire a energiei și funcția de telecomandă sunt activate, aparatul dvs. va trece în modul de repaus dacă nu faceți nimic în 15 minute și vor fi aprinse doar indicatorii de conexiune Wi-Fi și telecomandă. Când aparatul este în modul de repaus, dacă selectați un program de pe aparat sau prin aplicația Sharp HomeVeezy, aparatul va părăsi modul de repaus și va trece în starea de pregătire.

5.9 Wireless LAN

Intervalele de frecvență


2.400 GHz – 2.484 GHz (CH1 to CH14)

Putere de iesire		TYP.	Criterii	Unitate
Putere medie de ieșire RF, mod 802.11b CCK	1M	16.5	+/- 1.5	dBm
	11M	16.5	+/- 1.5	dBm
Putere medie de ieșire RF, modul OFDM 802.11b	6M	15	+/- 1.5	dBm
	54M	13	+/- 1.5	dBm
Putere medie de ieșire RF, modul OFDM 802.11n	MCS0	14.5	+/- 1.5	dBm
	MCS7	12	+/- 1.5	dBm

5.10 Funcții suplimentare

1. Selectarea temperaturii


Folosiți butonul de reglare a temperaturii apei de spălare pentru a modifica temperatura programată automat a apei de spălare.

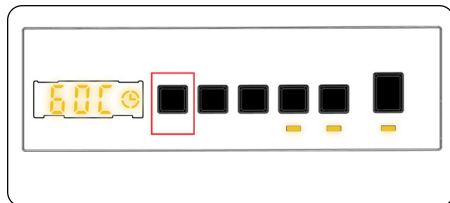

Când selectați un program, este selectată automat temperatura maximă pentru acel program. Pentru a regla temperatura, apăsați butonul de reglare a temperaturii apei până când temperatura dorită este afișată pe afișajul digital.

Puteți scădea treptat temperatura apei de spălare între temperatura maximă a apei de spălare pentru programul selectat și selecțiile de spălare la rece (- - C), prin apăsarea butonului de reglare a temperaturii.

2. Selectarea vitezei de centrifugare

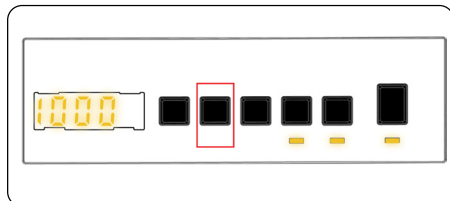


Când selectați un program, este selectată automat viteza maximă de centrifugare.

Pentru a regla viteza de centrifugare între viteza maximă de centrifugare și opțiunea de anulare a centrifugării (- - -), apăsați butonul Viteză de centrifugare, până când este afișată viteza dorită.

Dacă ați omis viteza de centrifugare pe care doriți să o setați, continuați să apăsați butonul de reglare a vitezei de centrifugare, până când este afișată din nou viteza de centrifugare dorită.

3. Cronometru de întârziere

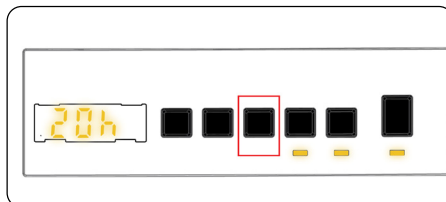

Puteți utiliza această funcție auxiliară pentru a întârzia ora de pornire a ciclului de spălare cu 1 până la 23 de ore.


Pentru a utiliza funcția de întârziere:

- Apăsați o dată tasta de întârziere.
- Mesajul „01h”. ☼ va fi afișat pe afișajul electronic.
- Apăsați tasta de întârziere până când ajungeți la ora la care doriți ca mașina să înceapă ciclul de spălare.
- Dacă ați omis ora de întârziere pe care ați dori să o setați, puteți continua să apăsați tasta de întârziere până când ajungeți din nou la aceea oră.
- Pentru a utiliza funcția de întârziere a orei, trebuie să apăsați tasta Start/Pauză pentru a porni mașina.
- Dacă doriți să anulați întârzierea:
 - Dacă ați apăsat tasta Start/Pauză pentru a porni mașina, trebuie doar să apăsați o dată tasta de întârziere. ☼ se va stinge pe afișajul electronic.
 - Dacă nu ați apăsat tasta Start/Pauză, apăsați continuu tasta de întârziere până când ☼ se stinge de pe afișajul electronic. ☼ se va stinge pe afișajul electronic.




NOTA: În cazul în care doriți să selectați caracteristica de funcție auxiliară, dacă LED-ul funcției auxiliare nu este aprins, aceasta înseamnă că această caracteristică nu este utilizată în programul de spălare pe care l-ați selectat.

4. Asistență aburi (*)

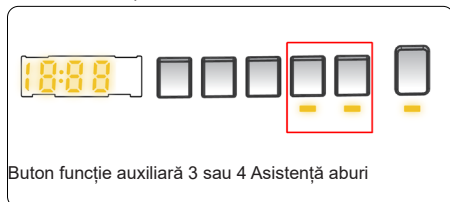

Datorită sistemului de aburi, călcatul a devenit rapid și la fel de ușor. Aburii utilizați în timpul spălării penetrează în fibrele țesăturii și le desprind, elimină cutele și ne lasă hainele moi și delicate.


5. Anti-alergic(*)

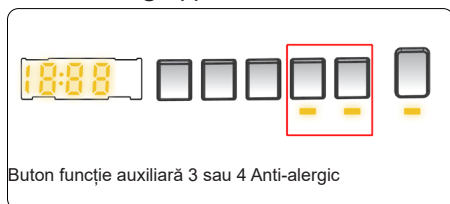

Puteți adăuga o operațiune de clătire suplimentară a rufelor prin utilizarea acestei funcții suplimentare. Mașina dumneavoastră va efectua toate etapele de clătire cu apă caldă. Vă recomandăm această setare pentru rufe purtate pe pielea delicată, pentru haine pentru copii și pentru lenjerie intimă.

Pentru a selecta această funcție, apăsați butonul Antialergic atunci când este afișat simbolul ☼.


6. Călcare ușoară(*)

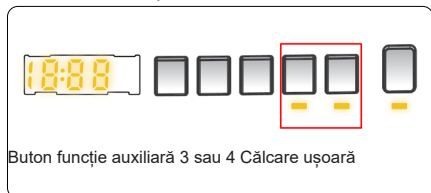

Utilizarea acestei funcții va avea drept rezultat rufe mai puțin încrețite la sfârșitul programului de spălare selectat.

Pentru a selecta această funcție, apăsați butonul Călcare ușoară când este afișat simbolul ☁.

7. Prespălare(*)

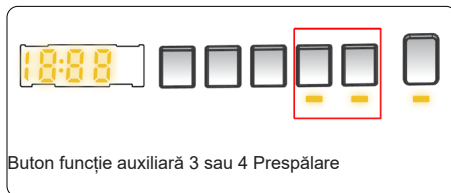

Această funcție suplimentară vă permite să asigurați pentru niște rufe foarte murdare o prespălare, înainte de a avea loc programul principal de spălare. Atunci când utilizați această funcție, puneți detergent în compartimentul de spălare din față al sertarului de detergent.


Pentru a selecta această funcție, apăsați butonul Prespălare atunci când este afișat simbolul ⌵.

8. Clătire suplimentară(*)



Puteți adăuga o operație suplimentară de clătire la sfârșitul programului de spălare selectat, utilizând această funcție suplimentară. Pentru a selecta această funcție, apăsați butonul Clătire suplimentară atunci când este afișat simbolul ☽.

9. Spălare rapidă(*)

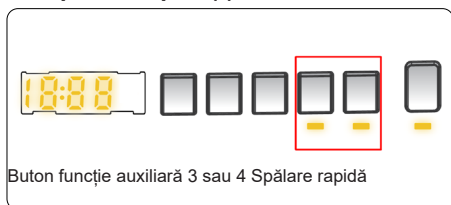

Prin selectarea acestei funcții auxiliare, vă puteți spăla rufe într-o perioadă mai scurtă de timp, utilizând mai puțină energie și mai puțină apă.

Vă recomandăm să utilizați această opțiune numai dacă spălați mai puțin de

jumătate din încărcarea maximă de rufe uscate pentru programul selectat.

Pentru a selecta această funcție, apăsați butonul de spălare rapidă atunci când este afișat simbolul ☞.



NOTĂ: Dacă introduceți mai puțin de jumătate din încărcarea maximă de rufe în mașină, funcția de încărcare la jumătate va fi setată automat, indiferent de programul selectat. Aceasta înseamnă că programul selectat va dura mai puțin timp pentru finalizare și va utiliza mai puțină apă și energie. În momentul când mașina detectează încărcarea la jumătate, simbolul ☞ se afișează automat.

(*) Depinde de model


10. Fără centrifugare(*)



Buton funcție auxiliară 3 sau 4 Fără centrifugare

Dacă nu doriți să vi se încrețească rufe, puteți utiliza această funcție auxiliară. Puteți activa programul prin apăsarea butonului funcției auxiliare de anulare a cutelor în momentul când ledul luminos al simbolului ☞ se aprinde.

11. Spălare cu apă rece(*)

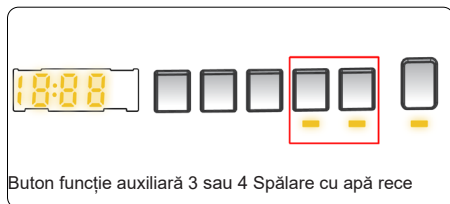


Buton funcție auxiliară 3 sau 4 Spălare cu apă rece

Puteți utiliza această funcție atunci când doriți să vă spălați rufe cu apă rece (apă de la robinet). Puteți activa programul prin apăsarea butonului de spălare cu apă rece de pe panoul

afișajului când ledul luminos al simbolului ☞ se aprinde.

(*) Specificațiile mașinii pot varia în funcție de produsul achiziționat.

Butonul Pornire/Pauză

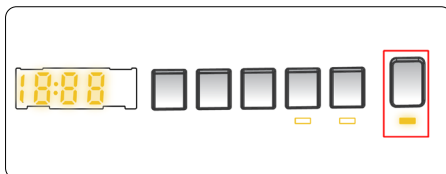


Prin apăsarea butonului Pornire/Pauză, puteți porni programul pe care l-ați selectat sau puteți suspenda un programul care se află în uz. Dacă treceți mașina în modul standby, ledul Pornire/Pauză de pe afișajul electronic va lumina intermitent.

5.11 Blocare pentru copii

Funcția Blocare pentru copii vă permite să blocați butoanele, astfel încât ciclul de spălare ales de dumneavoastră să nu poată fi schimbat în mod neintenționat.

Pentru a activa blocarea împotriva accesului copiilor, apăsați și mențineți apăsată butoanele 4 și 5 simultan, timp de cel puțin 3 secunde. „CL” va apărea intermitent pe afișajul electronic timp de 2 secunde atunci când este activată blocarea pentru copii.

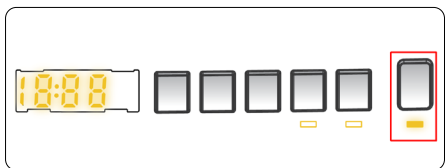

Dacă este apăsat orice buton sau dacă programul selectat este schimbat prin cadranul de programe în timp ce blocarea pentru copii este activă, simbolul „CL” va lumina intermitent pe afișajul electronic timp de 2 secunde.

Dacă funcția de blocare pentru copii este activă și un program este în uz, atunci când cadranul de programe este trecut în poziția ANULARE și este selectat un alt program, programul selectat anterior își va relua funcționarea de unde rămăsese.


Pentru a dezactiva blocarea împotriva accesului copiilor, apăsați și mențineți apăsată butoanele 4 și 5 simultan timp de cel puțin 3 secunde, până când dispare simbolul „CL” de pe afișajul electronic.

5.12 Anularea programului

Pentru a anula în orice moment un program care rulează:

1. Rotiți cadranul de programe în poziția „STOP”.
2. Mașina dumneavoastră va opri operația de spălare, iar programul se va anula.
3. Rotiți cadranul programului la orice alt program, pentru a drena mașina.
4. Mașina va efectua operațiunea de drenare necesară și va anula programul.
5. Acum puteți selecta și rula un program nou.

5.13 Sfârșit program

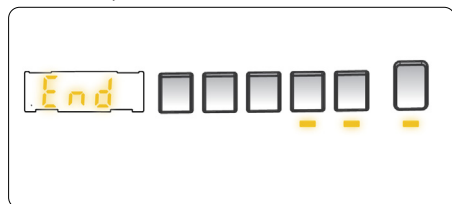

Mașina se va opri de la sine imediat ce programul pe care l-ați selectat se va finaliza.

- „END” va lumina intermitent pe afișajul electronic.
- Puteți deschide ușa mașinii și puteți scoate rufe.
- Lăsați ușa mașinii deschisă, pentru a permite uscarea componentelor interne ale mașinii.
- Comutați cadranul de programe în poziția OPRIRE.
- Decuplați mașina.
- Opriți robinetul de apă.

6. TABEL DE PROGRAME

Program	Temperatură de spălare (°C)	Capacitate maximă de rufe uscate (kg)	Compartment de detergent	Durata programului (min.)	Tip de rufe/Descrieri
BUMBAC	*60-90-80-70-40	8,0	2	145	Textile foarte murdare din bumbac și din pânză de in. (Lenjerie intimă, lenjerie de pat, față de masă, prosop (maximum 4,0 kg), pijamale etc.)
ECO 40-60	*40 - 60	8,0	2	218	Textile murdare din bumbac și din pânză de in. (Lenjerie intimă, lenjerie de pat, față de masă, prosop (maximum 4,0 kg), pijamale etc.)
Bumbac prespălare	*60 - 50 - 40 - 30 - "- -C"	8,0	1&2	164	Textile murdare din bumbac și din pânză de in. (Lenjerie intimă, lenjerie de pat, față de masă, prosop (maximum 4,0 kg), pijamale etc.)
BUMBAC 20	*20- "- -C"	4,0	2	59	Textile mai puțin murdare din bumbac și din pânză de in. (Lenjerie intimă, lenjerie de pat, față de masă, prosop (max. 2,0 kg), pijamale etc.)
Colorate	*40 - 30 - "- -C"	8,0	2	130	Textile mai puțin murdare din bumbac și din pânză de in. (Lenjerie intimă, lenjerie de pat, față de masă, prosop (max. 4,0 kg), pijamale etc.)
LÂNĂ	*30 - "- -C"	2,5	2	48	Rufe din lână cu etichete de spălare la mașină.
CLĂTIRE	**"- -C"	8,0	-	30	Oferă o clătire suplimentară la orice tip de rufe după ciclul de spălare.
ANTI-ALERGIC	*60 - 50 - 40 - 30 - "- -C"	4,0	2	212	Lenjerie de copii
Centrifugare/ Uscare	**"- -C"	8,0	-	17	Puteți utiliza acest program pentru orice tip de rufe, dacă doriți o etapă suplimentară de centrifugare după ciclul de spălare./ Puteți utiliza programul de uscare pentru a usca apa acumulată în interiorul mașinii (adăugând sau îndepărtând rufe). Pentru a activa programul de uscare, rotiți butonul de programe către programul de centrifugare/uscare. După ce selectați „centrifugare anulată” cu ajutorul tastei funcționale auxiliare, programul va începe să funcționeze.
SENSIBILE/ SPĂLARE MANUALĂ	*30 - "- -C"	2,5	2	90	Rufe recomandate pentru spălare manuală sau rufe sensibile.
Sintetice / Îmbrăcăminte de exterior	*40 - 30 - "- -C"	3,5	2	135	Textile foarte murdare sau textile din amestecuri sintetice. (șosete din nailon, cămăși, bluze, pantaloni care includ materiale sintetice etc).
Cuvertură	*40 - 30 - "- -C"	-	2	151	Pentru spălarea unei cuverturi din fibră, cu o etichetă de lavabil la mașină. (max. 2.5 kg)
Blugi/Articole de îmbrăcăminte închise la culoare	*30 - "- -C"	3,5	2	96	Articole negre și cu culori închise din bumbac, fibre mixte sau blugi. Spălați-le întoarse pe dos. Blugii conțin adesea colorant în exces, iar acesta poate ieși în timpul primelor câtorva spălări. Spălați separat obiectele de culoare deschisă și închisă
(**) Rapid 60' 60 °C	*60 - 50 - 40 - 30 - "- -C"	4,0	2	60	Textile murdare, din bumbac, colorate și lenjerii de pat spălate la 60 °C în 60 de minute.
(***) Rapid 15 min.	*30 - "- -C"	2,0	2	15	Într-un timp scurt de 15 minute, puteți spăla articole cu grad redus de murdărie, din bumbac, colorate și lenjerii de pat.



NOTĂ: DURATA PROGRAMULUI SE POATE MODIFICA ÎN FUNCȚIE DE CANTITATEA DE RUFЕ, DE APA DE LA ROBINET, DE TEMPERATURA AMBIENTALĂ ȘI DE FUNCȚIILE SUPLIMENTARE SELECTATE.

(*) Temperatura apei de spălare a programului este valoare implicită din fabrică.

() Dacă mașina dumneavoastră are funcția auxiliară de spălare rapidă, puteți activa opțiunea de spălare rapidă pe panoul afișajului și puteți încărca mașina cu cel mult 2 kg de rufe, pentru a le spăla în 30 de minute.**

(*) Datorită timpului redus de spălare al acestui program, vă recomandăm să utilizați mai puțin detergent. Programul poate dura mai mult de 15 minute dacă mașina dumneavoastră detectează o încărcare neuniformă. Puteți deschide ușa mașinii la 2 minute după finalizarea unei operațiuni de spălare. (Perioada de 2 minute nu este inclusă în durata programului).**

Conform regulamentelor 1015/2010 și 1061/2010, programele 1 și 2 reprezintă „Programul de bumbac standard 60°C” și, respectiv, „Programul de bumbac standard 40°C”.

Programul Eco 40-60 poate curăța rufe de bumbac cu grad normal de murdărire, declarate ca fiind destinate spălării la 40°C sau 60°C, împreună în același ciclu, iar acest program este folosit pentru a evalua conformitatea cu legislația UE privind proiectarea ecologică.

- Cele mai eficiente programe în privința consumului de energie sunt, în general, cele care rulează la temperaturi mai scăzute și durate mai mari.
- Încărcarea mașinii de spălat de uz casnic până la capacitatea indicată de producător pentru programele respective va contribui la economii de energie și apă.
- Durata programului, consumul de energie și consumul de apă pot varia în funcție de greutatea și tipul încărcăturii de rufe, de funcțiile suplimentare selectate, de temperatura apei de la robinet și cea ambientală.
- Se recomandă utilizarea detergentului lichid pentru programe de spălare la temperaturi scăzute. Cantitatea de detergent care trebuie utilizată poate varia în funcție de cantitatea de rufe și de gradul de murdărire al rufelor. Respectați recomandările producătorului de detergent privind cantitatea de detergent care trebuie utilizată.
- Zgomotul și conținutul de umiditate reziduală sunt influențate de viteza de centrifugare. Cu cât este mai mare viteza în faza de centrifugare, cu atât este mai puternic zgomotul și cu atât este mai redus conținutul de umiditate reziduală.
- Puteți accesa baza de date de produse, unde sunt stocate informațiile referitoare la model, citind codul QR de pe eticheta de energie.

Numele programului	Capacitate nominală kg	Consum de energie (kWh/ciclu)			Durata programului Ore : Minute			Consum de apă litri/ciclu			Temperatura max. °C			Conținutul de umiditate reziduală % 1400 rpm		
		Capacitate nominală	1/2 încărcătură	1/4 încărcătură	Capacitate nominală	1/2 încărcătură	1/4 încărcătură	Capacitate nominală	1/2 încărcătură	1/4 încărcătură	Capacitate nominală	1/2 încărcătură	1/4 încărcătură	Capacitate nominală	1/2 încărcătură	1/4 încărcătură
Bumbac 90	8	2,33			03:13			71			81			53%		
Bumbac 60	8	0,95			02:25			36			57			53%		
Eco 40-60	8	0,82	0,37	0,17	03:38	02:48	02:48	51	43	40	39	31	23	53%	53%	53%
Sintetice / Îmbrăcăminte de exterior	3,5	0,66			02:15			64			47			53%		
Rapid 60	4	1,02			01:00			34			58			53%		
Bumbac 20	4	0,13			00:59			33			20			53%		


6.1 Informații importante

- Utilizați detergenți, balsamuri și alți aditivi adecvați exclusiv pentru mașinile de spălat automate. Din cauza utilizării unei cantități prea mari de detergent, s-a produs spumă în exces și s-a activat sistemul automat de absorbție a spumei.
- Recomandăm curățarea periodică a mașinii de spălat o dată la 2 luni. Pentru curățarea periodică, folosiți programul Curățare Tambur. Dacă mașina dvs. nu are programul Curățare Tambur, folosiți programul Bumbac 90. Când este necesar, folosiți agenți de îndepărtare a calcarului fabricați special și exclusiv pentru mașinile de spălat.
- Nu forțați niciodată deschiderea ușii atunci când mașina este în uz. Puteți deschide ușa mașinii la 2 minute după finalizarea unei operațiuni de spălare. *
- Nu forțați niciodată deschiderea ușii atunci când mașina este în uz. Ușa se va deschide imediat după terminarea ciclului de spălare. *
- Procedurile de instalare și reparații trebuie aplicate întotdeauna de către agentul de service autorizat pentru a se evita potențialele riscuri. Producătorul nu poate fi făcut răspunzător pentru daunele ce pot apărea ca urmare a desfășurării acestor proceduri de către persoane neautorizate.

(*) Specificațiile pot varia în funcție de mașina achiziționată.

7. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

7.1 Avertisment

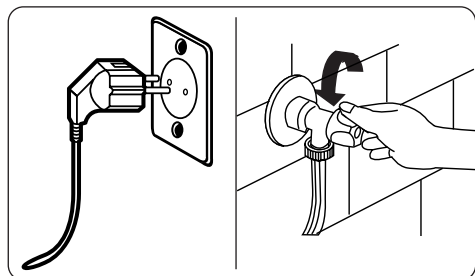


Opriti sursa de alimentare cu energie de la rețea și scoateți ștecherul din priză înainte de a efectua întreținerea și curățarea mașinii.

Înainte de începerea operațiunilor de întreținere și curățare a mașinii, opriți alimentarea cu apă.

⚠️ ATENȚIE: Nu folosiți solvenți, substanțe abrazive de curățare, produse de curățat geamuri sau agenți universali de curățare pentru a vă curăța mașina de spălat. Acestea pot deteriora suprafețele din plastic și alte componente cu substanțele chimice pe care le conțin.

7.2 Filtre de admisie a apei


Filtrele de admisie a apei împiedică pătrunderea murdăriei și a materialelor străine în mașină. Vă recomandăm să curățați aceste filtre atunci când mașina dumneavoastră nu poate primi suficientă apă, deși alimentarea cu apă este pornită și robinetul este deschis. Vă recomandăm să vă curățați filtrele de admisie a apei la fiecare 2 luni.

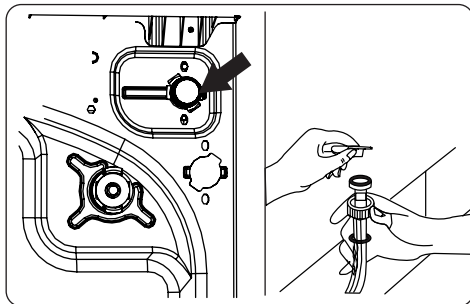

- Deșurubați furtunul (furtunurile) de alimentare cu apă de la mașina de spălat.
- Pentru a scoate filtrul de admisie a apei de la valva de admisie a apei, folosiți un clește cu elemente lungi de apucare, pentru a trage ușor bara de plastic din filtru.
- Un al doilea filtru de admisie a apei este situat în capătul filetat al furtunului de admisie a apei. Pentru a îndepărta cel de-al doilea filtru de admisie a apei, folosiți un clește cu elemente lungi de apucare, pentru a trage ușor bara de plastic din filtru.
- Curățați foarte bine filtrul cu o perie moale și spălați cu apă cu săpun și clătiți foarte bine. Introduceți din nou filtrul, împingându-l ușor pe poziție.

⚠️ ATENȚIE: Filtrele de la valva de admisie a apei se pot fi înfundate din cauza calității apei sau din cauza lipsei de întreținere necesară și se pot strica. Aceasta poate provoca o scurgere de apă. Orice astfel de defecțiuni nu intră în domeniul de aplicare a garanției.

7.3 Filtrul pompei

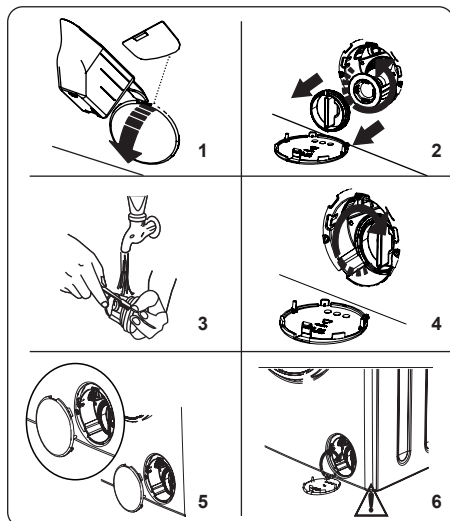

Sistemul de filtre al pompei din mașina dumneavoastră de spălat prelungeste durata de viață a pompei, împiedicând pătrunderea scamei în mașină. Vă recomandăm să curățați filtrul pompei o dată la fiecare 2 luni.

Filtrul pompei este situat în spatele capacului din colțul dreapta-jos din față.

Pentru a curăța filtrul pompei.

1. Pentru a deschide capacul pompei, puteți utiliza paleta pentru detergentul pudră (*) furnizată împreună cu mașina sau placa de nivel a detergentului lichid.
2. Așezați capătul paletii pentru detergent pudră sau placa de nivel a detergentului lichid în deschiderea capacului și apăsați ușor spre înapoi. Capacul se va deschide.
- Înainte de a deschide capacul filtrului, așezați un recipient sub capacul filtrului, pentru a colecta orice cantitate de apă rămasă în mașină.
- Slăbiți filtrul rotind în sensul invers acelor de ceasornic și îndepărtați-l prin tragere. Așteptați să se scurgă apa.



NOTĂ: În funcție de cantitatea de apă din interiorul mașinii, poate fi necesar să goliți de câteva ori recipientul pentru colectarea apei.

3. Îndepărtați cu o perie moale orice materiale străine din filtru.
4. După curățare, montați din nou filtrul, introducându-l și rotindu-l în sensul acelor de ceasornic.
5. Atunci când închideți capacul pompei, asigurați-vă că toate componentele de montare din interiorul capacului se potrivesc cu orificiile din panoul frontal.
6. Închideți capacul filtrului.



AVERTISMENT: Apa din pompă poate fi fierbinte, așteptați până când s-a răcit înainte de a efectua orice operațiune de curățare sau de întreținere.


(*) Specificațiile pot varia în funcție de mașina achiziționată.

7.4 Sertar de detergent


Utilizarea detergentului poate cauza în timp acumulări de reziduuri în sertarul de detergent. Vă recomandăm să scoateți sertarul la fiecare 2 luni, pentru a curăța reziduurile acumulate.

Pentru scoaterea sertarului de detergent:


- Trageți sertarul în față, până când este complet extins.

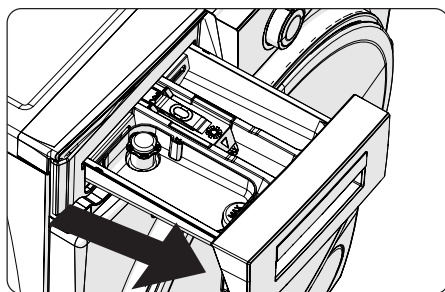

- Apăsați regiunea prezentată mai jos din interiorul sertarului de detergent pe care l-ați tras complet înapoi și continuați să trageți și să scoateți sertarul de detergent de la locul său

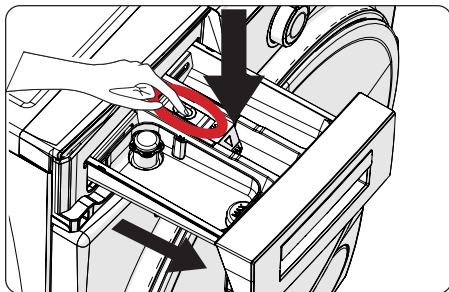

- Îndepărtați sertarul de detergent și demontați opritorul de spălare. Curățați foarte bine, pentru a îndepărta complet orice resturi de balsam. Montați din nou opritorul de spălare, după curățare și după verificarea dacă este așezat corect.

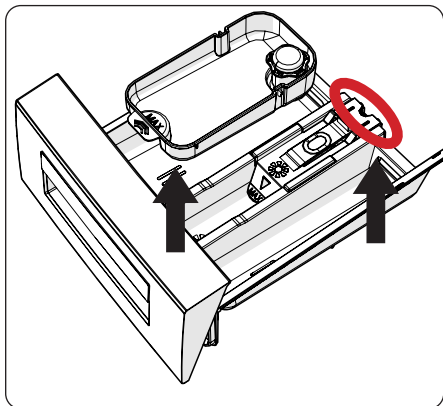

- Clătiți cu o perie și cu foarte multă apă.
- Colectați reziduurile din fanta sertarului de detergent, astfel încât acestea să nu cadă în interiorul mașinii.
- Uscați sertarul de detergent cu un prosop sau cu o lavetă uscată și puneți-l înapoi



Nu spălați sertarul pentru detergent în mașina de spălat vase.


Aparatul de detergent lichid(*)

Pentru curățarea și întreținerea aparatului de detergent la nivel de lichid, îndepărtați aparatul din locația sa, așa cum se arată în imaginea de mai jos și curățați foarte

bine resturile de detergent rămase. Înlocuiți aparatul. Asigurați-vă că nu rămâne niciun material rezidual în sifon.

(*) Specificațiile pot varia în funcție de mașina achiziționată.

8. Corp/tambur

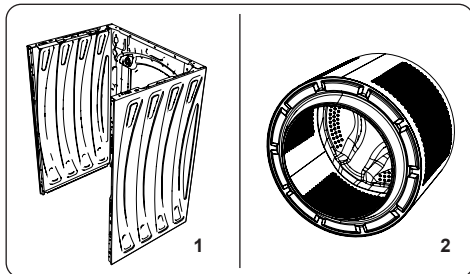

1. Corp

Folosiți un agent de curățare delicat, neabraziv sau săpun și apă, pentru a curăța carcasa exterioră. Uscați prin ștergere cu o lavetă moale.

2. Tambur

Nu lăsați în mașină obiecte metalice, cum ar fi ace, agrafe de hârtie, monezi etc. Aceste obiecte conduc la formarea de pete de rugină pe tambur. Pentru curățarea unor astfel de pete de rugină, utilizați un agent de curățare fără clor și urmați instrucțiunile producătorului agentului de curățare. Nu utilizați niciodată burete de sârmă sau obiecte dure asemănătoare pentru curățarea petelor de rugină.

9. DEPARARE

Reparația mașinii trebuie efectuată de o companie de service autorizată. Dacă mașina necesită reparații sau dacă nu puteți rezolva o problemă cu informațiile furnizate mai jos, atunci trebuie să:

- Deconectați mașina de la alimentarea cu energie de la rețea.
- Opriți alimentarea cu apă.

DEFECȚIUNE	CAUZĂ POSIBILĂ	DEPARARE
Mașina nu pornește.	Mașina nu este conectată.	Conectați mașina.
	Siguranțele sunt defecte.	Înlocuiți siguranțele.
	Nu există alimentare cu energie de la rețea.	Verificați alimentarea cu energie de la rețea.
	Butonul Pornire/Pauză nu este apăsat.	Apăsați butonul Pornire/Pauză.
	Poziția „stop” a cadranului de programe.	Rotiți cadranul de programe în poziția dorită.
	Ușa mașinii nu este închisă complet.	Închideți ușa mașinii.
Mașina nu primește apă.	Robinetul de apă este oprit.	Porniți robinetul.
	Furtunul de admisie a apei poate fi răsucit.	Verificați furtunul de admisie a apei și eliminați răsucirea.
	Furtun de admisie apă înfundat.	Curățați filtrele furtunului de admisie a apei. (*)
	Filtru de admisie înfundat.	Curățați filtrele de admisie. (*)
	Ușa mașinii nu este închisă complet.	Închideți ușa mașinii.
Mașina nu evacuează apa.	Furtunul de evacuare înfundat sau răsucit.	Verificați furtunul de evacuare, apoi curățați-l sau eliminați răsucirea.
	Filtrul pompei înfundat.	Curățați filtrul pompei. (*)
	Rufe sunt prea înghesuite în tambur.	Distribuiți-vă uniform rufe în mașină.
Mașina vibrează.	Picioarele nu au fost reglate.	Reglați picioarele. (**)
	Șuruburile de transport montate pentru transportare nu au fost scoase.	Îndepărtați șuruburile de transport de pe mașină. (**)
	Încărcare mică în tambur.	Aceasta nu va împiedica funcționarea mașinii.
	Mașina este supraîncărcată cu rufe sau acestea nu sunt distribuite uniform.	Nu supraîncărcați tamburul. Distribuiți uniform rufe în tambur.
Se formează spumă în exces în sertarul pentru detergent.	Cantitate excesivă de detergent folosită.	Apăsați butonul Pornire/Pauză. Pentru a opri formarea de spumă, diluați o lingură de balsam în 1/2 litru de apă și turnați în sertarul de detergent. Apăsați butonul Pornire/Pauză după 5-10 min.
	Detergent incorect utilizat.	Utilizați numai detergenți produși pentru mașinile de spălat automate.
Rezultat nesatisfăcător de spălare.	Rufe spălate sunt prea murdare pentru programul selectat.	Folosiți informațiile din tabelele de programe pentru a selecta cel mai potrivit program.
	Cantitate insuficientă de detergent utilizată.	Folosiți cantitatea de detergent conform instrucțiunilor de pe ambalaj.
	În mașină sunt prea multe rufe.	Verificați dacă nu a fost depășită capacitatea maximă pentru programul selectat.

DEFECȚIUNE	CAUZĂ POSIBILĂ		DEPANARE
Rezultat nesatisfăcător de spălare.	Apă dură.		Creșteți cantitatea de detergent, urmând instrucțiunile producătorului.
	Rufele dumneavoastră sunt prea înghesuite în tambur.		Verificați dacă rufele sunt răspândite.
De îndată ce mașina este încărcată cu apă, aceasta este evacuată.	Capătul furtunului de evacuare a apei este prea jos pentru mașină.		Verificați dacă furtunul de evacuare se află la o înălțime adecvată. (**).
În timpul spălării, nu apare apă în tambur.	Nicio defecțiune. Apa se află în partea care nu se vede a tamburului.		
Rufele au resturi de detergent.	Particulele care nu se dizolvă ale unor detergenți pot apărea pe rufe sub formă de pete albe.		Efectuați o clătire suplimentară sau curățați rufele cu o perie după ce se usucă.
Pe rufe apar pete gri.	Există ulei, cremă sau unguent netratate pe rufe.		La următoarea spălare, folosiți cantitatea de detergent conform instrucțiunilor de pe ambalaj.
Ciclul de centrifugare nu are loc sau are loc mai târziu decât era preconizat.	Nicio defecțiune. Sistemul de control al încărcării neechilibrate a fost activat.		Sistemul de control al încărcării neechilibrate va încerca să vă distribuie rufele. Ciclul de centrifugare va începe odată cu distribuirea rufelor. Încărcați tamburul uniform pentru următoarea spălare.

(*) Consultați capitolul cu privire la întreținere și curățarea mașinii.

(**) Consultați capitolul cu privire la instalarea mașinii.

10. AVERTISMENTE AUTOMATE DE DEFECȚIUNE ȘI CE TREBUIE FĂCUT

Mașina dumneavoastră de spălat este echipată cu un sistem încorporat de detectare a defecțiunilor, indicat printr-o combinație de lumini intermitente de funcționare a spălării. Cele mai frecvente coduri de eroare sunt prezentate mai jos.

COD DE DEFECȚIUNE	DEFECT POSIBIL	CE TREBUIE FĂCUT
E01	Ușa mașinii nu este închisă corespunzător.	Închideți ușa corespunzător, până când auziți un clic. Dacă mașina menține indicarea defecțiunii, opriți mașina, decuplați-o și contactați imediat cel mai apropiat agent autorizat de service.
E02	Presiunea apei sau nivelul apei din interiorul mașinii pot fi scăzute.	Verificați ca robinetul să fie pornit complet. Apa de la rețea poate fi decuplată. Dacă problema persistă, mașina dumneavoastră se va opri automat după un timp. Deconectați mașina, opriți robinetul și contactați cel mai apropiat agent autorizat de service.
E03	Pompa este defectă sau filtrul pompei este infundat sau conexiunea electrică a pompei este defectă.	Curățați filtrul pompei. Dacă problema persistă, contactați cel mai apropiat agent autorizat de service. (*)
E04	Mașina are o cantitate excesivă de apă.	Mașina va evacua apa singură. După evacuarea apei, opriți mașina și deconectați-o. Opriți robinetul și contactați cel mai apropiat agent autorizat de service.

(*) Consultați capitolul cu privire la întreținere și curățarea mașinii.



SUPPLIER WEBSITE
<https://www.daewoo-home.ro/>
REPAIRER CONTACT DETAIL
<https://www.daewoo-home.ro/service/>



52518768