

MANUAL DE UTILIZARE

Cuptor electric

MODEL: NLT FSO60BK / NLT FSO60X



Citiți cu atenție manualul înainte de utilizarea produsului.
Păstrați acest manual pentru referințe ulterioare.



Cuprins

Specificații tehnice.....	3
Informații importante privind siguranța.....	5
Instalarea.....	8
Informații despre montarea picioarelor.....	9
Ansamblu de fixare a golului peretelui din spate.....	10
Utilizarea cuptorului.....	11
Piese și accesorii.....	12
Panou de control.....	15
Utilizarea funcțiilor cuptorului.....	16
Fermentarea iaurtului.....	17
Curățare și depozitare.....	18
Depanare.....	19
Farfurie de gătit.....	20
Eliminarea deșeurilor.....	22

Specificații Tehnice

Tensiune/Frecvență	220-240V / 50-60 Hz
Consum total de energie	2034W
Dimensiuni exterioare (lățime x înălțime x adâncime)	600 x 494 x 383,5
Iluminare interioară	18 W
Puterile plăcilor	1500-1000/1000-800 W
Volumul cuptorului	60 LT
Clasa și grad IP	CLASS I-IP20

-  Specificațiile pot fi modificate fără notificare pentru a îmbunătăți calitatea produsului.
-  Ilustrațiile din manual sunt schematice și este posibil să nu se potrivească exact cu produsul dvs.
-  Valorile indicate în eticheta de pe produs sau în alte documente tipărite furnizate împreună cu produsul sunt determinate într-un cadru de laborator în conformitate cu standardele relevante.
Acele valori pot diferi în funcție de utilizare și de condițiile ambientale.

-  Folosiți cuptorul pe un ștecher împământat cu o siguranță de cel puțin 16A.

Simboluri și definiții:

Următoarele simboluri apar în manualul de utilizare.



Informații importante și sfaturi utile pentru funcționare.



Avertizare pentru situații periculoase în ceea ce privește viața și proprietatea.



Avertisment pentru riscul de electrocutare.



Avertisment pentru pericol de incendiu.



Protecție împotriva suprafețelor fierbinți.

Informații importante privind siguranța

Stimate client,

Fabricat în facilități moderne și supus unui control strict al calității, dorim să profitați la maximum de produsul dvs. Prin urmare, citiți cu atenție întregul manual înainte de a utiliza produsul și păstrați-l ca sursă de referință. Dacă transmiteți produsul unei alte persoane, dați-i și manualul.

1. Produsul conține un termostat și trebuie utilizat doar un termostat adecvat.
2. Acest aparat NU este destinat utilizării de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. NU LĂSAȚI aparatul nesupravegheat lângă copii sau animale de companie. Nimeni nu este autorizat să opereze sau să curețe acest echipament decât dacă a citit și a înțeles pe deplin toate instrucțiunile de utilizare și siguranță din acest manual.
3. Copiii cu vârsta de peste 8 ani pot folosi acest echipament sub supraveghere sau după instrucțiuni corespunzătoare. Copiii nu trebuie să manipuleze aparatul.
4. Nu lăsați aparatul și cablul de alimentare la îndemâna copiilor sub 8 ani.
5. Cuptorul dvs. NU ESTE PROIECTAT pentru a fi operat de la un temporizator extern sau un sistem independent de telecomandă.
6. Acest aparat este destinat numai pentru uz casnic normal și pentru uz similar. NU ESTE DESTINAT pentru utilizare în medii comerciale sau de vânzare cu amănuntul. Dacă acest cuptor este utilizat necorespunzător sau în scopuri profesionale sau semi-profesionale, sau dacă nu este utilizat în conformitate cu instrucțiunile din manualul de utilizare, garanția va fi nulă și producătorul nu va fi responsabil pentru nicio daună.



7. Atenție - Suprafețe fierbinți: Acest simbol indică faptul că suprafețele accesibile pot deveni foarte fierbinți în timpul funcționării. Eticheta de avertizare cu acest simbol nu trebuie îndepărtată. Nu atingeți suprafețele fierbinți. Folosiți mâinile.

8. Așezați ÎNTOTDEAUNA aparatul pe o suprafață plană, rezistentă la căldură. Destinat numai pentru utilizare pe blat. NU operați pe suprafețe instabile. NU utilizați unitatea într-un spațiu închis sau sub dulapuri suspendate. Pentru a preveni orice deteriorare a proprietății din cauza vaporilor degajați în timpul funcționării, sunt necesare spațiu și ventilație adecvate. Nu utilizați niciodată unitatea în apropierea materialelor combustibile, cum ar fi prosoape de hârtie, perdele sau foliide plastic. Asigurați-vă că cablul nu atâră peste marginea unei mese sau a blatului și nu atinge suprafețe fierbinți.
9. **ATENȚIE - SUPRAFEȚE FIERBIȚI:** Acest aparat generează căldură excesivă și fum în timpul utilizării. Trebuie luate măsurile de precauție adecvate pentru a evita riscul de vătămare corporală, incendiu și daune materiale.

Informații importante privind siguranța

10. NU așezați un covoraș sub unitate. Dacă trebuie să așezați aparatul pe un covoraș, luați măsuri de precauție pentru a preveni alunecarea aparatului de pe covoraș.
11. NU așezați aparatul lipit de perete sau deasupra altor aparate în timp ce gătiți. Lăsați cel puțin 13 cm de spațiu liber în partea de sus, spate, laterale a unității. NU așezați niciun obiect pe aparatului.
12. NU așezați aparatul pe blatul altui cuptor incorporat.
13. AVERTISMENT: Pentru a minimiza riscul de electrocutare, utilizați numai ustensilele detașabile, tăvile, grătarele etc. furnizate pentru gătit.
14. Utilizarea accesoriilor care NU SUNT RECOMANDATE de producătorul aparatului poate duce la vătămări.
15.  Pentru siguranța dumneavoastră, nu utilizați cuptorul fără piciorușele montate.
16. NU utilizați NICIODATĂ cu un prelungitor, aparatul vine dotat cu un cablu de alimentare scurt (sau un cablu de alimentare detașabil) pentru a minimiza riscul de a se încurca sau de a împiedica un cablu mai lung. NU folosiți NICIODATĂ priza de sub blat.
17. NU folosiți aparatul în aer liber.
18. NU folosiți aparatul dacă cablul sau ștecherul sunt deteriorate. Dacă aparatul funcționează defectuos în timpul utilizării, deconectați-l imediat. NU UTILIZAȚI ȘI NU ÎNCERCAȚI SĂ REPARAȚI O UNITATE DEFECTĂ. Contactați serviciul pentru clienți pentru asistență.
19. Deconectați aparatul atunci când nu este utilizat și înainte de a curăța cuptorul. Lăsați cuptorul să se răcească înainte de a instala sau scoate piese. NU scufundați niciodată corpul în apă. Dacă unitatea este scăpată sau scufundată accidental în apă, scoateți-o imediat din priză. Nu scufundați sau clătiți cablul sau ștecherul în apă sau alte lichide.
20. Suprafețele exterioare ale unității pot deveni fierbinți în timpul utilizării. Purtați mănuși de speciale pentru cuptor când manipulați suprafețe și componente fierbinți.
21. Deconectați ÎNTOTDEAUNA aparatul după utilizare.
22. Aveți grijă extremă când manipulați un aparat care conține ulei fierbinte sau alte lichide fierbinți.
23. ATENȚIE EXTREMĂ atunci când scoateți tăvile sau aruncați grăsimea fierbinte.
24. NU curățați cu un tampon de curățat metalic. Piese se pot desprinde de pe bază și pot intra în contact cu piesele electrice, creând pericol de șoc. Folosiți tampoane de curățat nemetalice.
25. NU introduceți alimente supradimensionate sau ustensile metalice în unitate, deoarece acest lucru poate provoca un incendiu sau un șoc electric.
26. Fiți extrem de precauți atunci când utilizați recipiente din alt material decât metalul sau recipiente din alt material decât sticlă.
27. Nu depozitați alte materiale decât accesoriile recomandate de producător în această unitate atunci când nu este utilizată.
28. Nu așezați niciunul dintre următoarele materiale în unitate: hârtie, carton, plastic.

Informații importante privind siguranța

29. Nu acoperiți tava de scurgere sau alte părți ale unității cu folie metalică, deoarece acest lucru poate cauza supraîncălzirea unității.

IMPORTANT

- Tava de scurgere trebuie manevrată la locul său și toate alimentele trebuie îndepărtate din tava de scurgere atunci când este plină mai mult de jumătate. Nu așezați niciodată tava de scurgere (sau orice alt accesoriu) direct pe cuptor.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI - NUMAI PENTRU UZ ACASA

! AVERTIZARE

- NU așezați NICIODATĂ nimic deasupra unității.
- NU acoperiți NICIODATĂ orificiile de ventilație de pe partea superioară, din spate și pe părțile laterale ale unității de gătit.
- Utilizați întotdeauna mănuși de cuptor când îndepărtați ceva fierbinte din unitate.
- Nu așezați niciodată nimic pe ușa cuptorului când este deschisă.
- Nu lăsați ușa cuptorului deschisă pentru perioade lungi de timp.
- Asigurați-vă întotdeauna că nu poate ieși nimic din cuptor înainte de a închide ușa cuptorului.
- Închideți întotdeauna ușa cuptorului încet și nu o trântiți. Țineți întotdeauna ușa cuptorului de mâner la deschiderea și închiderea ușii.
- Durata de viață a acestui produs este de 5 (cinci) ani.

AVERTISMENT Atașarea cablului de alimentare

- Conectați cablul de alimentare la o priză dedicată. Niciun alt dispozitiv nu trebuie conectat la aceeași priză. Conectarea altor echipamente la priză va supraîncărca circuitul.
- Nu utilizați un prelungitor cu acest produs.
- Pentru a vă deconecta, opriți toate comenzile, apoi deconectați-l de la curent.

Putere electrică

Dacă circuitul este supraîncărcat cu alte echipamente, este posibil ca noul dumneavoastră dispozitiv să nu funcționeze corect. Trebuie operat pe un circuit dedicat.



Risc de incendiu din cauza alimentelor necorespunzătoare pentru grill

Puneți la grill doar alimentele care pot fi gătite la foc intens la grătar.

Nu așezați alimentele prea în spate pe grătar. Aceasta este cea mai fierbinte locație, iar alimentele care conțin grăsimi pot lua foc.

Instalarea produsului



Înainte de a utiliza produsul

Clientul este responsabil pentru alegerea locului de instalare a dispozitivului și pregătirea instalației electrice.



Produsul trebuie instalat în conformitate cu standardele electrice locale.



Inspectați produsul pentru orice deteriorare înainte de instalare. Nu instalați produsul dacă este deteriorat. Produsele deteriorate reprezintă un risc pentru siguranța dumneavoastră.

Conexiune de alimentare



Produsul trebuie utilizat cu o linie de împământare!

Producătorul nu este răspunzător pentru eventualele daune cauzate de utilizarea fără linie de împământare!



Cablul de alimentare nu trebuie zdrobit, îndoit sau ciupit sau să intre în contact cu părțile fierbinți ale produsului. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de un electrician calificat.

- Datele rețelei de alimentare trebuie să corespundă cu datele de pe eticheta de referință a unității a dispozitivului. Eticheta de referință a unității este situată pe spatele produsului.
- Cablul de conectare al produsului trebuie să respecte specificațiile tehnice și consumul de energie; *Vezi=> Caracteristici tehnice pagina 3*
- Ștecherul trebuie să fie într-un loc ușor accesibil după instalare.
- Garanția pentru produs începe numai după instalarea corectă.




Înainte de a iniția orice operațiune la instalația electrică, vă rugăm să deconectați dispozitivul.

Montarea piciorușelor




1 : Clemă flexibilă

2 : Clemă fixă

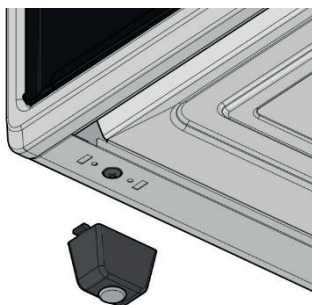


PASUL-1

Aliniați piciorușele cum se vede mai sus.

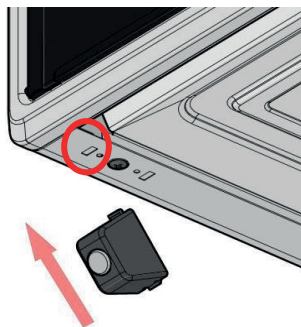


PASUL-2

Aproiați clemă flexibilă de orificiu, cum se vede mai sus.

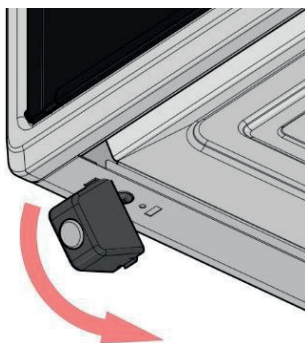

PASUL-3


Montați clemă flexibilă în orificiu cu o apăsare ușoară.

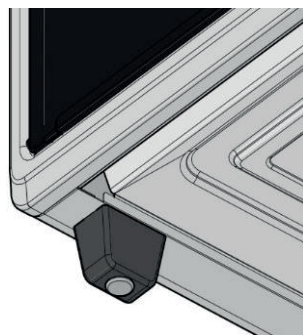


PASUL-4

Fixați ușor clemă stabilă în orificiu. Utilizați piciorușele cu insertiile de cauciuc.

Fixarea distanțierelor din spate

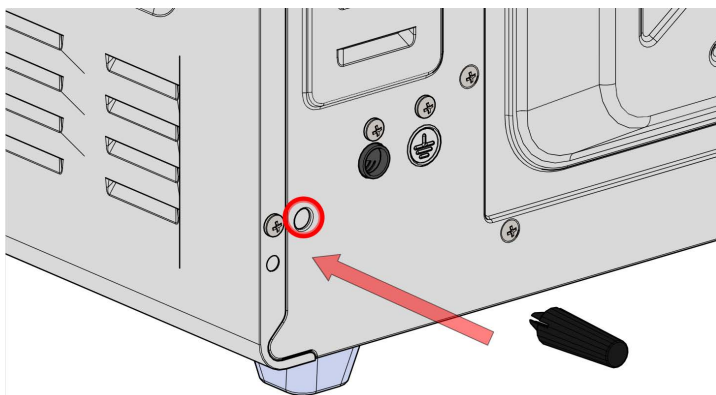

Fixați dispozitivele de reglare a spațiului din din spatele aparatului în găurile din stânga și din dreapta, după cum se vede. Se fixează cu o apăsare moderată.

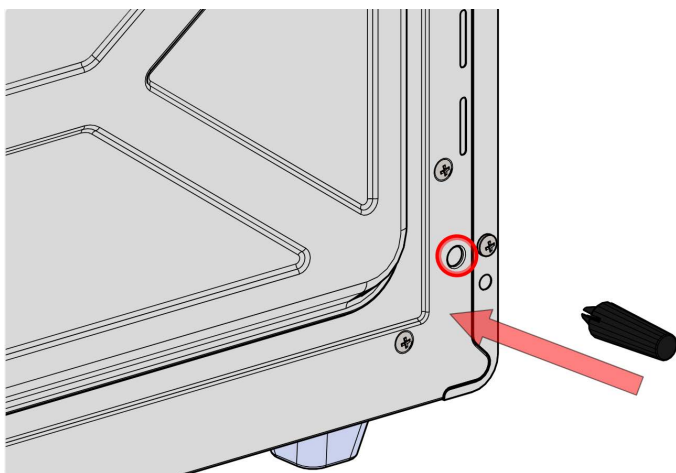

Utilizare cuptorului

Utilizare inițială

- Scoateți toate ambalajele.
- Spălați manual accesoriile de gătit înainte de a le folosi pentru prima dată. Apoi ștergeți exteriorul și interiorul cuptorului cu o cârpă caldă și umedă și detergent blând.
- Apoi preîncălziți cuptorul timp de 10 minute, gol și cu ușa deschisă.

ATENȚIE: La prima utilizare, unitatea poate elibera fum sau miros de ars din cauza uleiurilor folosite pentru a acoperi și proteja elementele de încălzire.

- La final, ștergeți aparatul cu o cârpă umedă.

Operarea cuptorului

- Setati funcția de gătire dorită.
- Setati cronometrul la ora dorită sau la poziția manuală (pictograma ceas).
- După ce setati temperatura dorită, cuptorul dumneavoastră va începe să funcționeze.

AVERTISMENT: Cuptorul dumneavoastră nu va funcționa dacă termostatul și controlul cuptorului sunt pornite, dar cronometrul nu este setat sau comutat în poziția manuală.

Piese și accesorii



*5



6



*7



8



*9




Piese și accesorii

- 1. Mânerul ușii:** Folosiți întotdeauna mânerul și evitați să atingeți ușa de sticlă. Ușa de sticlă poate deveni foarte fierbinte în timpul gătitului și poate provoca răni.
- 2. Ușă din sticlă:** sticlă solidă, rezistentă, călită, păstrează căldura în interior și asigură o distribuție uniformă a căldurii pentru produsele alimentare. Nu găti niciodată cu ușa deschisă.
- 3. Panou de control:** Conține butoane de control.
- 4. Piciorușe cuptor:** Nu utilizați cuptorul fără ele.
- 5. Tava rotundă:** Se folosește pe gratarul livrat împreună cu produsul.
- 6. Tavă pătrată:** Folosiți-o așezând-o direct în cuptor pe una din cele 4 poziții.
- 7. Tava de scurgere:** Așezați-o direct sub elementele de încălzire. Dacă pregătiți alimente suculente, tava de scurgere se poate umple. Goliți tava de scurgere când este plină mai mult de jumătate.
- Pentru a goli tava de scurgere în timpul gătirii:** Folosind mănuși de cuptor, deschideți capacul și glisați cu grijă tava de scurgere din cuptor. Goliți tava de scurgere și puneți-o înapoi în cuptor. Închideți ușa pentru a încheia procesul de gătit.
(Opțional, este posibil să nu fie inclus cu produsul dvs.).
- 8. Grătar de sârmă:** Pentru poziționarea pâinii, covrigilor și tăvilor rotunde.
- 9. Suport rotisor:** (Opțional, este posibil să nu fie incluse cu produsul dvs.).

*: Opțional


Piese și accesorii

- poziția 4 
- poziția 3 
- poziția 2 
- poziția 1 

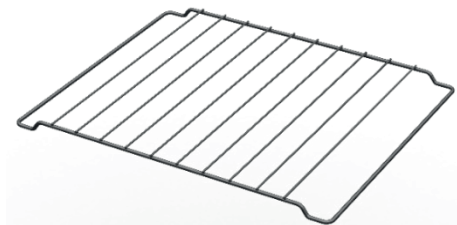

Notă: Scoateți toate elementele din ambalaje. Îndepărtați folia de protecție transparentă sau albastră de pe toate accesoriile.
Conținutul va varia în funcție de model.

Panou de control

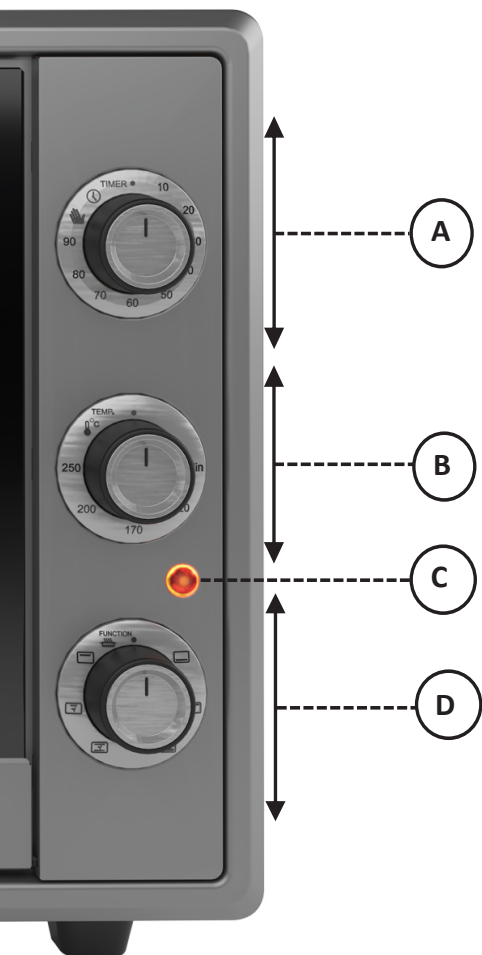

A. Temporizator: Folosiți-l pentru a seta timpul de gătire dorit. Intervalul de control al timpului este de 1-90 de minute.

B. Buton de control al temperaturii: Folosiți pentru a seta temperatura de gătit dorită.

C. Lumină de semnalizare: Când modul de gătit și temporizatorul sunt setate, lumina se aprinde. Se stinge când interiorul cuptorului atinge temperatura setată. Intermitent în timpul gătirii este normal.

D. Buton Funcții: Folosit pentru setarea funcției de gatit dorite.

Utilizarea funcțiilor cuptorului

	Încălzire partea inferioară Este disponibilă doar încălzirea în partea de jos. Puteți avea mâncare crocantă în partea de jos și moale în partea de sus. Este potrivit pentru pizza sau alimente care trebuie rumenite de jos.
	Încălzire partea superioară Dacă încălzești doar de sus, poți coace prăjituri cu blat lucios și găti alimente care trebuie rumenite deasupra.
	Încălzire superioară și inferioară Mâncarea se gătește deasupra și jos în același timp. Puteți coace prăjituri pufoase, produse de patiserie moi, produse de patiserie crocante sau puteți găti caserole delicioase. Folosiți o singură tavă pentru gătit.
	Încălzire superioară și inferioară cu ventilator turbo (*). Încălzitorul inferior și superior lucrează împreună prin intermediul motorului turbo. Ventilatorul turbo asigură o încălzire mai uniformă. Puteți coace prăjituri moi, produse de patiserie sau puteți găti caserole delicioase. Folosiți o singură tavă pentru gătit.
	Decongelare (*) Ajută la dezghețarea alimentelor congelate într-un timp scurt și economisește timp. Așezați alimentele de dezghețat pe grătarul din mijloc pe grătar. Așezați o foaie de copt dedesubt pentru a prinde apa care se acumulează la decongelare.
	Încălzire Superioară + Rotisor (*). Prin încălzirea de sus, puteți găti carne fragedă. Se recomandă folosirea unei tavi de picurare sau a unei tavi obișnuite. Greutatea maximă pentru puiul de rotisor este de 2 kg.
	Încălzire la grătar și rotisor(*) Datorită funcției de grill, puteți găti carne fragedă și prăjită încălzind mai mult de sus. Se recomandă folosirea unei tavi de picurare sau a unei tavi obișnuite.
	Încălzire grill (*) Carnea face crustă la foc mare și rămâne suculentă în interior. Puteți găti alimente precum carnea, puiul și peștele. Se recomandă folosirea unei tavi de picurare.
	Grill și ventilator turbo (*) Permite grillarea pe mai multe suprafețe prin distribuirea uniformă a temperaturii în interiorul cuptorului.
	Încălzire inferioară și ventilator turbo (*) Încălzirea inferioară și ventilatorul turbo funcționează împreună. Distribuția uniformă a aerului fierbinte în cuptor asigură că partea de jos a alimentelor, cum ar fi lahmacun și pâinea pita să fie mai bine gătită și crocante.

(*): Opțional

Fermentarea iaurtului

Când cuptorul este gol, modul iaurt este selectat folosind termostatul, comutatorul se setează la  , preîncălziți timp de 10 minute. Pentru procesul de fermentare, fierbeți laptele crud timp de 10-15 minute. Este recomandat să folosiți o oală de oțel pentru fierbere. Apoi se răcește la temperatura de fermentație (45°C -50°C).

SUGESTIE: Când laptele este cald, fermentarea nu se produce; cand laptele este fierbinte, iaurtul devine acru.

Când laptele atinge acest interval de temperatură, adăugați iaurtul la temperatura camerei și amestecați ușor.

SFAT: Folosiți 1 lingură de iaurt la 1 litru de lapte.

Puneți într-un vas neacoperit pe prima poziție a cuptorului preîncălzit și închideți ușa și setați temporizatorul pe manual. Se lasă la fermentat 5 ore fără deschidere. Scoateți recipientul la sfârșitul timpului stabilit. Lăsați-l să ajungă la temperatura camerei timp de jumătate de oră. Apoi acoperiți și puneți-l la frigider. Păstrați cel puțin 12 ore înainte de consum.

(Funcția de fermentare a iaurtului este opțională, este posibil să nu fie inclusă în produsul dvs.).

Curățare și depozitare

Curățarea

Curățați aparatul după fiecare utilizare. Deconectați aparatul și asigurați-vă că este complet răcit înainte de curățare.

1. Ștergeți exteriorul unității cu o cârpă umedă cu apă caldă și detergent ușor.
2. Pentru a curăța ușa, ștergeți ușor ambele părți folosind apă caldă, detergent și o cârpă umedă. **NU BĂGAȚI** unitatea în apă și nu o spălați în mașina de spălat vase.
3. Curățați interiorul unității cu apă caldă, un detergent slab și un burete neabraziv. Nu curățați serpentinele de încălzire deoarece sunt fragile și se pot rupe. Apoi clătiți bine unitatea cu o cârpă curată și umedă. Nu lăsați apă în interiorul unității.
4. Unii detergenți sau agenți de curățare pot deteriora suprafața. Nu utilizați produse de curățare abrazive, pudre/creme de curățare sau obiecte ascuțite.
5. Pentru a îndepărta cu ușurință alimentele care se lipesc de accesorii, înmuiați-le în apă caldă cu detergent.
6. Se recomandă curățarea imediată a substanțelor acide precum uleiul vărsat, lămâia etc.
7. Toate celelalte lucrări de întreținere trebuie efectuate de către un reprezentant de service autorizat.

Depozitarea

1. Deconectați unitatea și lăsați-o să se răcească complet.
2. Asigurați-vă că toate componentele sunt curate și uscate.
3. Așezați unitatea într-un loc curat și uscat.

Lampa cuptorului (*)



AVERTISMENT: Pentru a evita riscul de electrocutare, deconectați cuptorul înainte de a înlocui lampa și asigurați-vă că cuptorul s-a răcit.

Scoateți protectorul de sticlă prin rotire.

Apoi scoateți lampa și instalați o lampă nouă cu aceleași specificații. În cele din urmă, instalați protectorul de sticlă în poziția inițială.

Clasa lămpii este halogen cu tungsten.

NOTĂ: Nu priviți prea mult în lampa cu halogen.

(**Opțional**, este posibil ca produsul dvs. să nu aibă lampă).

Depanare

Problema	Cauza	Soluția
Dispozitivul nu funcționează	Aparatul nu este băgat în priză.	Conectați dispozitivul.
	Cronometrul și temperatura nu sunt setate.	Reglați temperatura și cronometrul.
	Dispozitivul este conectat la o priză care este partajată cu alte dispozitive.	Conectați dispozitivul o priză dedicată.
Nu gătește	Aparatul este supraîncărcat.	Utilizați cantități mici pentru a asigura o gătire uniformă.
	Temperatura setată este prea mică	Creșteți temperatura.
Alimentele nu sunt gătite uniform	Unele alimente trebuie întoarse în timpul gătirii.	Unele alimente trebuie întoarse în timpul gătirii.
	Alimentele de diferite dimensiuni sunt gătite împreună.	Gătiți împreună alimente de dimensiuni similare.
	Dacă se utilizează mai mult de un suport, tăvile trebuie rotite.	Întoarceți tăvile de sus în jos sau invers.
Din aparat iese fum alb	S-a pus prea mult ulei.	Îndepărtați cu o cârpă excesul de ulei .
	Accesoriile au reziduuri de ulei în exces de la gătitul anterior.	Curățați componentele și interiorul unității după fiecare utilizare.

Tabel de gătire

În tabelul de mai jos, veți găsi informațiile despre alimentele pe care le-am testat în laboratoarele noastre și le-am determinat valorile de gătire. Timpii de gătire pot varia în funcție de tensiunea de la rețea, calitatea, cantitatea de ingrediente care urmează să fie gătită și temperatură. Mâncărurile pe care le gătiți folosind aceste valori ar putea să nu fie pe gustul dvs. Puteți experimenta și seta diferite valori pentru a obține diferite arome și rezultate pe gustul dvs.

Tip aliment	Temperatură (°C)	Timp de gătire(min)	Funcție
Tort	170-190°C	30 -40	Jos-Sus
Prăjitură			
Pizza	200 °C	15 -20	Jos-Sus
Plăcintă	200 °C	30 -40	Jos-Sus
Pui	Max	150	Sus
Pui	Max	60	Grill
Vită	Max	25 -35	Sus-Jos
Pește			
Decongelare	-	-	Decongelare

AVERTISMENT: Preîncălziți cuptorul înainte de coacere. Timpul de preîncălzire este timpul până când indicatorul luminos se stinge pentru prima dată.

PUNCTE CHEIE

Când coaceți în cuptor, țineți cont de următoarele:

Faptul că partea de deasupra a mâncării este gătită nu înseamnă că interiorul este gătit. Alimentele gătită la temperaturi ridicate într-un timp scurt se vor usca. Alimentele trebuie gătită mai mult timp la temperaturi scăzute pentru ca interiorul alimentelor să fie gătit corespunzător.

Când se pun la copt prăjituri și produse de patiserie, este necesară preîncălzirea cuptorului. Nu deschideți ușa cuptorului în timpul dospirii aluatului timp de cel puțin 20 de minute. Pentru a verifica dacă aluatul este gata, introduceți o scobitoare și testați; dacă scobitoarea iese curată aluatul este gata. Această verificare trebuie făcută după ce a trecut 3/4 din timpul de coacere.

- Când gătiți carne roșie sarea nu se adaugă în prealabil, ci la jumătatea timpului de gătire.

Carnea roșie se gătește la foc mare la început și se reduce temperatura spre final.

- Pentru carnea albă, mențineți căldura scăzută pe tot parcursul procesului de gătire.

- Pentru a verifica dacă carnea este gătită, apăsați în carne cu o furculiță. Când furculița se scufundă în carne, carnea este gătită.

Sfaturi legate de gătit




Risc de incendiu din cauza alimentelor necorespunzătoare pentru grill

Puneți la grill doar alimentele care pot fi gătite la foc intens.

Nu așezați alimentele prea în spate pe grătar. Aceasta este cea mai fierbinte locație și alimentele care conțin grăsimi pot lua foc.

Utilizarea corectă a vaselor de gătit;

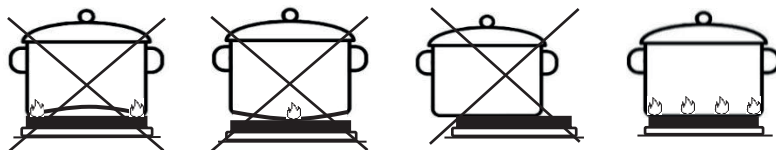

Eliminarea deșeurilor.

Aruncați produsul vechi într-un mod ecologic.

1. Acest produs este marcat cu un simbol (DEEE) care indică deșeurile electrice și electronice



și echipamentul trebuie colectat separat. Aceasta înseamnă că echipamentul trebuie reciclat sau demontat în conformitate cu Directiva UE 2002/96/EC pentru a minimiza impactul acestuia asupra mediului. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați autoritățile locale și regionale.

2. Produsele electronice care nu sunt supuse colectării controlate a deșeurilor prezintă un risc potențial pentru mediu și sănătatea umană din cauza poluanților pe care le conțin.
3. Verificați cu dealer-ul dumneavoastră sau cu serviciul de colectare a deșeurilor din comunitatea dumneavoastră despre cum să aruncați produsul.
4. Înainte de a arunca produsul, deconectați cablul de alimentare și spargeți dispozitivul de blocare a capacului, dacă este prezent, pentru a proteja copiii de pericole.
5. Materialele de ambalare sunt periculoase pentru copii, nu lăsați toate materialele de ambalare la îndemâna copiilor.

INFORMAȚII DE AMBALARE

Ambalajul produsului este realizat din materiale reciclabile în conformitate cu legislația noastră națională. Nu aruncați deșeurile de ambalaj împreună cu deșeurile menajere sau alte deșeuri, aruncați-le în zonele de colectare a ambalajelor specificate de autoritățile locale.

Declarație de conformitate EU

Noi, **MARELVI IMPEX SRL**
(nume companie)
Strada Calea Cernăuți 114, Rădăuți, 725400 România
(adresă)
în calitate de importator declarăm pe propria răspundere
în baza declarației producătorului că produsul (produsele):

Brand: **nobelTek**
Tip produs: **Cuptor electric freestanding**
Cod/coduri produse: **NLT FSO60BK / NLT FSO60X**

este (sunt) în conformitate cu normele și Directivele din lista de mai jos:

Legislație	Denumire
2014/30/EU	Directiva privind compatibilitatea electromagnetică (EMC).
2014/35/EU	Directiva de joasă tensiune
Pentru evaluarea conformității au fost aplicate următoarele standarde:	
IEC 60335-2-9:2002 & IEC 60335-2-9:2002/AMD1:2004 IEC 60335-2-9:2019 in conjunction with IEC 60335-1:2010, COR1:2010, COR2:2010, AMD1:2013, COR1:2014, AMD2:2016, COR1:2016	
EN 60335-2-9:2003, EN 60335-2-9:2003/A1:2004, EN 60335-2-9:2003/A12:2007, EN 60335-2- 9:2003/A13:2010/AC:2011, EN 60335-2- 9:2003/A13:2010/AC:2012, EN 60335-2-9:2003/A13:2010, EN 60335-2-9:2003/A2:2006	
IEC 60335-1:2010 & IEC 60335-1:2010/AMD1:2013 & IEC 60335-1:2010/AMD2:2016 & IEC 60335- 1:2020	
EN 60335-1:2012, EN 60335-1:2012/AC:2014, EN 60335-1:2012/A11:2014, EN 60335- 1:2012/A13:2017, EN 60335-1:2012/A1:2019, EN 60335-1:2012/A14:2019, EN 60335- 1:2012/A2:2019, EN 60335-1:2012/A15:2021	
IEC-EN 55014-1:2021, CISPR14-1:2020, IEC-EN 55014-2:2021, CISPR14-2:2020, EN 61000-3-2/A1:2021, IEC 61000-3-2:2018 + A1:2020, EN 61000-3-3/A2:2021, IEC 61000-3-3:2013+AMD1:2017+AMD2:2021	

Declarăm prin prezenta că produsul (produsele) menționat a fost proiectat pentru a se conforma cu secțiunile relevante ale specificațiilor menționate mai sus. Unitatea respectă toate cerințele esențiale relevante ale legislației comunitare de armonizare.

Țară de origine: Turcia

Reprezentant: **Mihai Chelba**
Funcție: **Director Comercial**

Locul și data emiterii:
Rădăuți, 29.08.2024



Importator:
Marevi Impex
Str. Calea Cernăuți, nr. 114,
Rădăuți, Suceava, România
Tel: (+4)0230-564855
www.marevi.ro



nobelTek
For home. For efficiency.