

nutribullet®

**TRIPLE PREP
SYSTEM**



Manualul utilizatorului

Măsuri de siguranță importante

La utilizarea nutribullet® Triple Prep System, vă rugăm să rețineți:

SIGURANȚA ESTE PE PRIMUL LOC CÂND FOLOSIȚI ORICE APARAT ELECTRIC, MĂSURILE DE BAZĂ DE SIGURANȚĂ TREBUIE OBSERVATE ÎNTOTDEAUNA, INCLUSIV URMĂTOARELE:

AVERTIZARE! Pentru a evita riscul de rănire gravă sau deteriorare, citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza nutribullet® Triple Prep System. Când folosiți orice aparat electric, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele informații importante din aceste Instrucțiuni de utilizare.

În cazul în care lăsați pe altcineva să folosească blenderul portabil nutribullet®, asigurați-vă că a înțeles informațiile de sănătate și siguranță din aceste Instrucțiuni de utilizare precum și orice alte instrucțiuni de siguranță sau utilizare. Orice persoană care folosește un echipament trebuie să citească integral Instrucțiunile de utilizare pentru a se familiariza cu utilizarea în siguranță a unității.

! Păstrați aceste instrucțiuni!

- NUMAI PENTRU UZ CASNIC

GENERALITĂȚI UTILIZARE ȘI SIGURANȚĂ

Nerespectarea tuturor instrucțiunilor privind blenderul portabil nutribullet® Triple Prep System poate duce la accidente grave, deces sau pagube materiale. Țineți seama de posibilele pericole la utilizarea sau

depozitarea blenderului portabil nutribullet®.



AVERTIZARE! **O ATENȚIE EXTREMĂ** este necesară la utilizarea de ingrediente fierbinți, calde sau carbogazoase.
NICIODATĂ nu amestecați în cupă ingrediente fierbinți, calde sau carbogazoase

deoarece prin aceasta poate crește presiunea conținutului și ele pot fi împrășcate la deschidere provocând accidente corporale grave sau daune. **FOLOSIȚI DOAR CANA DE AMESTECARE** și capacul cu aerisire la amestecarea unor ingrediente fierbinți, calde sau carbogazoase.

- Nu folosiți nutribullet® în alte scopuri decât cel pentru care este destinat.
- Nu lăsați produse nealimentare în accesorii în timpul amestecării. Prin aceasta se poate produce deteriorarea unității sau fisurarea ori spargerea accesoriului, provocând accidente corporale sau daune.
- Este necesar o supraveghere atentă atunci când un aparat este folosit de sau în apropiere de copii, pentru a asigura că ei nu se joacă cu aparatul. Nu lăsați cablul la îndemâna copiilor.

- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate îndeaproape și instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

• **NU LĂSAȚI NICIODATĂ NUTRIBULLET® NESUPRAVEGHEAT ÎN TIMP CE ESTE UTILIZAT.**

- Nu așezați și nu folosiți aparatul nutribullet® pe suprafețe neregulate sau instabile.
- Riscul de incendiu, șoc sau deteriorare a blenderului nutribullet® în timpul curățării poate fi redus luând următoarele măsuri:
 - Opriți dispozitivul și scoateți din priză înainte de curățare.
 - Curățați doar exteriorul dispozitivului.

– Curățați dispozitivul cu o lavetă uscată.

- Nu încercați să curățați baza motorului prin cufundarea ei în apă sau alte lichide de curățare. Ștergeți doar ușor și uscați cu o lavetă curată.
- Nu plasați niciuna dintre piesele sau accesoriile nutribullet® într-un cuptor cu microunde, cuptor sau aragaz sau oala de plită sau nu puneți în apă clocotită, deoarece aceasta duce la deteriorarea piesei.
- Nu pe așezați aparatul nutribullet® în apropierea unui arzător de aragaz sau aragaz electric sau a unui cuptor încins.



AVERTIZARE! **NICIODATĂ** nu spălați piese sau accesorii nutribullet® folosind ciclul de igienizare sau încălzire al mașinii de spălat vase. Procedând astfel, se poate produce deformarea piesei, ceea ce poate crea condiții periculoase în timpul utilizării, ducând la

accidente corporale sau daune.

- **NICIODATĂ** nu puneți piese sau accesorii nutribullet® în congelator și nu le folosiți ca vas de păstrare în congelator.
- Asigurați-vă că nutribullet® este oprit și motorul și lamele sunt oprite complet înainte de scoaterea sau curățarea unității.
- Îndepărtați și aruncați în siguranță orice material de ambalare sau etichete promoționale înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată.
- Nu folosiți piese sau accesorii care sunt deteriorate în orice fel care ar putea afecta funcționarea corespunzătoare sau crea un pericol pentru siguranță. Contactați Serviciul pentru clienți pentru asistență la **[nutribullet.com](https://www.nutribullet.com)**.
- Nu folosiți piese sau accesorii de la alți producători sau modele

diferite de produse nutribullet® sau magic bullet®. Utilizarea de piese sau accesorii care **NU** sunt destinate în mod specific pentru nutribullet® Triple Prep System poate duce la deteriorarea unității sau provoca accidente grave.

– Folosiți doar accesorii autentice nutribullet® anume prevăzute pentru nutribullet® Triple Prep System. Piese aftermarket nu sunt fabricate conform specificațiilor nutribullet® și vă pot deteriora aparatul sau vă pot provoca răni grave.

- **A NU SE UTILIZA ÎN AER LIBER.**
- **DECONECTAȚI ÎNTOTDEAUNA NUTRIBULLET® CÂND NU ÎL FOLOSIȚI.**
- Pentru a scoate din priză, luați ștecherul și trageți-l din priză. Nu trageți niciodată de cablul de alimentare. Întotdeauna **OPRIȚI** și **SCOATEȚI**

DIN PRIZĂ unitatea și așteptați până ce lamele sau discurile se opresc complet înainte de asamblare, dezasamblare, înlocuirea accesoriilor sau curățare..

- Utilizarea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de producător poate provoca incendii, șocuri electrice sau vătămări.

AMESTECARE CU CUPE NUTRIBULLET®

- **EVITAȚI ÎNCĂLZIREA ȘI SUPRAPRESIUNEA ÎN CUPĂ.**



AVERTIZARE! **NICIODATĂ** nu amestecați ingrediente fierbinți, calde sau carbogazoase în cupa nutribullet®! Frecarea lamelor rotative poate duce la încălzirea conținutului și creșterea presiunii, ceea ce poate provoca împrôșcarea la deschidere. Împrôșcarea conținutului fierbinte și lamele expuse pot

provoca accidente grave sau daune.

FOLOȘIȚI DOAR CANA DE AMESTECARE ȘI CAPACUL CU AERISIRE LA AMESTECAREA UNOR INGREDIENTE FIERBINȚI, CALDE SAU CARBOGAZOASE. Risc

de accidentare prin arsuri din cauza presiunii excesive din recipient.

Nu amestecați lichide fierbinți folosind cupe cu capac închis.

- **NICIODATĂ** nu amestecați ingrediente fierbinți sau calde în cupele nutribullet®.
 - Pornirea cu ingrediente fierbinți sau calde duce la creșterea temperaturii și presiunii. Aceasta poate duce la desprinderea cupei, împrôșcând conținutul fierbinte sau expunând lama, ambele situații putând provoca accidente.
 - Începeți doar cu ingrediente la temperatura camerei sau mai reci (21°C/70°F

sau mai reci). După amestecare, transferați amestecul într-un vas de bucătărie pentru încălzire sau consum.

- **Nu amestecați mai mult de un minut.**

- Amestecarea duce la încălzirea ingredientelor, ceea ce duce la creșterea presiunii în cupă, cu timpul. Amestecarea continuă timp de peste un minut poate duce la desprinderea cupei de lamă, expunând lama sau împrôșcând ingredientele încălzite – ambele situații putând provoca accidente.
- Nu efectuați cicluri de amestecare consecutive. Lăsați conținutul să se răcească cel puțin 10 până la 15 minute înainte de a începe un alt ciclu de amestecare. **NU** încercați să deschideți cupa dacă se simte fierbinte sau caldă la atingere. A se vedea secțiunea

ATENȚIE PRIVIND CUPA pentru detalii.

- **Nu amestecați ingrediente carbogazoase sau efervescente – fără bule.**

- Ingredientele carbogazoase și efervescente (de exemplu praf de copt, bicarbonat, drojdie, unele aluaturi, amestec pentru prăjituri, gheața uscată sau alte ingrediente care produc bule) eliberează gaze care cresc presiunea în interiorul cupei. Presiunea cauzată de gazele eliberate poate provoca spargerea unei cupe sigilate nutribullet®, care poate duce la posibile vătămări și/sau daune materiale. **Notă: Unele pulberi proteice conțin ingrediente efervescente. Verificați întotdeauna toate ingredientele suplimentului înainte de adăugare.**

- **Nu supraîncărcați.**

- Umplerea peste linia MAX poate duce la scurgere. Acțiunea ciclonică a nutribullet® necesită spațiu pentru extracție eficientă. Depășirea liniei MAX poate duce la scurgeri și poate crea o presurizare periculoasă care poate determina separarea ansamblului cupă și extractor, care poate duce la vătămări corporale și/sau daune materiale.

- **NU lăsați alimente blendate în interiorul cupei sigilate.**

- Amestecurile blendate se pot altera și fermenta, crescând presiunea dacă sunt lăsate în interiorul cupei.
- Folosiți capacul cu acțiune rapidă sau transferați în alt recipient cu aerisire pentru depozitare după amestecare.

ATENȚIE PRIVIND CUPA

- NICIODATĂ nu încercați să deschideți o cupă sigilată nutribullet® dacă se simte fierbinte sau caldă la atingere, conținutul poate fi încălzit sau presurizat, făcând cupa să se desprindă violent la deschidere, ceea ce poate duce la vătămări corporale și arsuri. În cazul în care cupa este fierbinte sau caldă, **urmați pașii de mai jos:**

1. LĂSAȚI CUPA ACOLO, NU O DESCHIDEȚI.

Lăsați cupa acolo unde este, nu o atingeți și nu lăsați pe alții să o atingă.

2. Nu încercați să desprindeți cupa de pe baza motorului. **NU** încercați să separați cupa de lama extractorului aplicând căldură, forță sau trăgând componentele, deoarece cupa se poate crăpa sau sparge, provocând accidente.

3. Nu continuați amestecarea.

4. Lăsați cupa să se răcească timp de minim 30 de minute.

5. După 30 de minute, verificați dacă cupa s-a răcit complet. Dacă tot este caldă, lăsați mai mult să se răcească.

6. Dacă este rece la atingere, desprindeți încet paharul de la baza motorului.

7. Cu cupa îndreptată astfel încât să nu fie spre față și corp, folosiți un prosop ca să deșurubați încet cupa de pe lama extractorului pentru a elibera ușor orice presiune reziduală.



AVERTIZARE! **NU** încercați să separați cupa de lama extractorului aplicând căldură, forță sau trăgând componentele, deoarece cupa se poate crăpa sau sparge, provocând accidente. Dacă nu puteți desface lama extractorului de pe

cupă, contactați serviciul pentru clienți.



AVERTIZARE!

Dacă nu puteți desface cupa de pe lama extractorului, eliminați cupa și conținutul corespunzător astfel încât dvs. și alte persoane să nu fiți răniți în cazul în care fermentația duce la separarea cupei de lamă. **NICIODATĂ** nu lăsați conținutul etanșat afară pe o perioadă mai lungă. Conținutul poate fermenta, ducând la desprinderea violentă a cupei, ceea ce poate duce la accidente și pagube materiale.

SIGURANȚA CUPEI

Utilizarea corespunzătoare a cupei este importantă pentru utilizarea în siguranță a dispozitivului nutribullet®. Utilizarea cupei altfel decât în conformitate cu aceste instrucțiuni poate duce la accidente, distrugerea de bunuri sau deteriorarea aparatului. Rețineți,

NICIODATĂ nu amestecați ingrediente fierbinți, calde sau carbogazoase în cupa nutribullet®!

- **ÎNTOTDEAUNA** strângeți ferm lama extractorului pe cupă pentru a preveni scurgerea.
- Întotdeauna asigurați-vă că cupa este fixată bine la baza motorului, înainte de amestecare. Motorul nu se va roti decât dacă cupa este în poziția blocată.
- Nu supraumpleți și nu depășiți linia MAX. Depășirea liniei MAX poate duce la scurgere.
- Nu scoateți cupa în timp ce aparatul este în funcțiune.
- **NICIODATĂ** nu folosiți cupa nutribullet® dacă cupa este goală.
- Nu încercați să desprindeți cupa de baza motorului dacă cupa începe să prezinte scurgeri în timpul amestecării. Scurgerea poate indica faptul că cupa este pe cale să se

desprindă de lamă, ceea ce poate expune lama și provoca accidente prin tăiere. Dacă observați scurgeri, scoateți imediat unitatea din priză și lăsați motorul să se oprească complet înainte de a desface cupa de pe baza motorului.

- Nu sfărâmați gheață și nu supraumpleți cupa cu gheață. Dispozitivul nutribullet® Ultra nu este destinat utilizării pentru sfărâmarea gheții. Supraumplerea cupei cu gheață poate duce la blocarea lamei, oprirea și supraîncălzirea motorului.
- Folosiți întotdeauna suficiente ingrediente lichide la amestecare.
- Nu puneți piese sau accesorii nutribullet® pe raftul de jos și nu folosiți ciclul încălzire / igienizare al mașinii de spălat.
- Cupele, capacele cu acțiune rapidă și alte piese și accesorii

nutribullet® **NU** sunt rezistente la microunde.

- Nu utilizați lama extractorului ca un capac de depozitare pentru cupă deoarece nu are aerisire. Amestecul blendat poate fermenta, crescându-i presiunea în interiorul cupei, ceea ce duce la desprindere, putând provoca accidente și daune. Folosiți capacul cu acțiune rapidă sau transferați în alt recipient cu aerisire pentru depozitare după amestecare.
- Nu lăsați produse nealimentare în cupă în timpul amestecării. Îndepărtați toate ustensilele din cupă.
- Nu blendați fructe cu sâmburi în acest aparat decât după îndepărtarea sâmburilor. Sâmburii de fructe pot deteriora cupa, putând duce la spargerea sa și accidente. În plus, semințele de mere și sâmburii de cireși, prune, piersici și caise conțin o

substanță cunoscută că degajă cianură în corp la ingerare.

- Inspectați periodic cupa **nutribullet®** să nu prezinte deteriorări sau uzură care pot afecta funcționarea corectă sau prezintă un pericol pentru siguranță.
- Nu folosiți cupa dacă observați că prezintă crăpături, opacizare sau alte deteriorări. Puteți achiziționa cupe noi la **nutribullet.com** sau contactând Serviciul Clienți.
- Verificați periodic lama extractor. Dacă lamele nu se rotesc liber sau dacă garnitura lipsește ori este deteriorată, opriți imediat funcționarea și contactați serviciul pentru clienți.
- Nu folosiți piese de schimb after-market pentru **nutribullet®**. Utilizarea unor piese de schimb after-market poate duce la deteriorarea **nutribullet®** sau la pericole privind

siguranța, provocând accidente sau daune. Comandați piese de schimb doar de la **nutribullet.com**, vă rugăm să specificați modelul pentru piesele care sunt compatibile cu unitatea dumneavoastră.

UTILIZAREA CĂNII BLENDERULUI



AVERTIZARE!

FOLOȘIȚI DOAR CANA CU CAPAC CU AERISIRE LA AMESTECAREA UNOR INGREDIENTE FIERBINȚI, CALDE. SAU CARBOGAZOASE.

Ingredientele fierbinți sau calde degajă gaze care pot crea presiune în cupă sau recipientul sigilat. Aceasta poate duce la desprinderea cupei, împrôșcând conținutul fierbinte și expunând lama, ambele situații putând provoca accidente și daune.

- **NICIODATĂ** nu folosiți cupele **nutribullet®** pentru a amesteca ingrediente sau lichide fierbinți, calde

sau carbogazoase.
Aceasta poate duce la desprinderea cupei, împrôșcând conținutul fierbinte sau expunând lama, ambele situații putând provoca accidente grave sau daune.

- **ÎNTOTDEAUNA** fixați capacul cu aerisire al cării pe cana de amestecare cu gura de turnare în jos și închisă înainte de amestecare, pentru a preveni împrôșcarea ingredientelor, ceea ce poate provoca arsuri, accidente sau daune.
- După amestecarea ingredientelor sau lichidelor fierbinți, procedați cu atenție la deschiderea capacului cării, având grijă la aburul fierbinte care iese și la împrôșcarea ingredientelor fierbinți.
- Nu supraumpleți cana de amestecare depășind linia MAX.



AVERTIZARE!

NICIODATĂ nu deschideți capacul cării sau gura de turnare în timpul amestecării.

Pentru încorporarea ingredientelor în timpul amestecării

DESCHIDEȚI DOAR, CAPACUL CU AERISIRE

și turnați cu atenție sau picurați ingredientele în amestec. La adăugarea ingredientelor la ingrediente deja fierbinți sau lichide, aveți grijă la aburul fierbinte care iese și la împrôșcarea ingredientelor fierbinți.

- La utilizarea vitezelor manuale, începeți amestecarea la setarea **REDUSĂ** și, după ce ingredientele sunt integrate, ajustați viteza după necesități.

SIGURANȚA PRIVIND CANA DE AMESTECARE

Utilizarea corespunzătoare a cării de amestecare este importantă pentru utilizarea în siguranță a dispozitivului nutribullet®.

Utilizarea căzii de amestecare altfel decât în conformitate cu aceste instrucțiuni poate duce la accidentare, distrugerea de bunuri sau deteriorarea aparatului.

- Folosiți cana de amestecare cu capacul căzii fixat bine pe poziție și gura de turnare închisă.
- Înainte de amestecare, asigurați-vă că fantele de aerisire din capacul căzii sunt libere și neobstrucționate. Fantele de aerisire înfundate sau obstrucționate duc la presurizarea conținutului, ceea ce poate duce la degajarea de abur fierbinte sau împrôșcarea conținutului fierbinte la deschidere.
- În cazul unor rețete care necesită ca anumite ingrediente să fie încorporate în timpul amestecării, mai întâi adăugați ingredientele de bază, închideți etanș capacul căzii și începeți amestecarea. După ce ingredientele sunt bine

amestecate, deschideți prin rotire capacul cu aerisire și turnați sau introduceți cu grijă ingredientele în amestec. Dacă amestecul blendat este fierbinte sau cald, fiți atenți și deschideți capacul cu aerisire încet, având grijă la aburul fierbinte care iese și la împrôșcarea ingredientelor fierbinți. Întotdeauna puneți la loc capacul cu aerisire când terminați de adăugat ingredientele.

- Țineți mâinile și ustensilele, altele decât compactorul aparatului, în afara recipientului în timpul amestecării pentru a reduce riscul de rănire gravă a persoanelor sau de deteriorare a blenderului. Capacul trebuie să rămână la locul lui atunci când se utilizează împingătorul prin deschiderea capacului. Se poate folosi o racletă, dar aceasta poate să fie folosită numai atunci

când blenderul nu este în funcțiune.

- **FOLOSIȚI DOAR COMPACTORUL FURNIZAT** cu dispozitivul nutribullet® pentru a împinge ingredientele mai aproape de lamă. Țineți mâinile și ustensilele, altele decât compactorul aparatului, în afara recipientului în timpul amestecării pentru a reduce riscul de rănire gravă a persoanelor sau de deteriorare a blenderului. Capacul trebuie să rămână la locul lui atunci când se utilizează împingătorul prin deschiderea capacului. Se poate folosi o racletă, dar aceasta poate să fie folosită numai atunci când blenderul nu este în funcțiune.
- Nu folosiți altceva decât compactorul furnizat pentru a împinge în jos ingredientele. Compactorul este conceput special pentru

a nu intra în contact cu lama.

- **NU FOLOSIȚI NICIODATĂ** spatule, linguri sau alte instrumente care pot intra în contact cu lama rotativă. Procedând astfel se poate deteriora unitatea, sparge cana de amestecare sau produce accidente grave sau daune.

SIGURANȚA PRIVIND PROCESATORUL DE ALIMENTE

Utilizarea corespunzătoare a funcției procesator de alimente este importantă pentru utilizarea în siguranță a dispozitivului nutribullet®. Utilizarea procesatorului de alimente altfel decât în conformitate cu aceste instrucțiuni poate duce la accidentare, distrugerea de bunuri sau deteriorarea aparatului. Pentru a reduce riscul de accidente grave sau daune:



AVERTIZARE!

Lamele și discurile sunt ascuțite. Manipulați lamele și discurile cu atenție folosind zona centrală din plastic.

- **NICIODATĂ** nu folosiți o forță excesivă la împingătorul de alimente cu două dimensiuni pentru a împinge alimentele pe canalul de alimentare. Aceasta poate duce la supraîncălzirea motorului sau deteriorarea bolului de lucru. Pentru rezultate optime, porniți procesatorul de alimente înainte de a introduce alimente în canalul de alimentare.
- Nu supraîncărcați canalul de alimentare cu ingrediente care pot duce la supraîncălzirea motorului sau deteriorarea bolului. Așteptați până ce alimentele se deplasează natural de-a lungul canalului de alimentare și în bolul de lucru înainte

de a adăuga mai multe alimente.

- **NICIODATĂ** nu introduceți mâinile, degetele sau ustensile în canalul de alimentare sau bolul de lucru. Utilizați numai împingătorul de alimente dublu furnizat pentru a împinge alimentele în canalul de alimentare.
- **NICIODATĂ** nu puneți mâinile sau ustensilele în apropierea lamelor sau discurilor în timpul procesării alimentelor, pentru a reduce riscul de accidente grave sau de deteriorare a aparatului. Se poate folosi o racletă, dar aceasta poate să fie folosită numai atunci când aparatul nu este în funcțiune.
- **NICIODATĂ** nu păstrați accesoriile lamă sau discuri expuse în bolul de lucru. Lamele expuse pot prezenta un pericol de accidentare. Întotdeauna acoperiți accesoriile depozitate cu capacul bolului de lucru.

- Poate fi folosită o racletă sau o spatulă **DAR NUMAI CÂND APARATUL NU ESTE SUB TENSIUNE.**
- Asigurați-vă că capacul este fixat sigur pe poziție înainte de utilizarea aparatului.
- Nu umpleți bolul de lucru peste linia marcând nivelul maxim de umplere pentru a evita riscul de accidentare din cauza deteriorării capacului sau bolului.

SIGURANȚA GENERALĂ PRIVIND LAMA ȘI DISCURILE



AVERTIZARE: Lamele și discurile sunt ascuțite! Manipulați-le cu atenție pentru a evita accidentarea. Materialele nealimentare sau ingredientele dure pot deteriora lamele și discurile de la nutribullet®. Verificați regulat lamele și discurile și nu le mai folosiți dacă sunt deteriorate. Utilizarea în continuare cu lame sau

discuri deteriorate sau utilizarea altfel decât în conformitate cu aceste instrucțiuni poate duce la accidentare, distrugerea de bunuri sau deteriorarea aparatului.

Nu atingeți muchiile ascuțite ale lamelor.

Pentru a evita rănirea prin tăiere, nu manipulați și nu atingeți nici o margine a lamei extractorului.

NICIODATĂ nu păstrați lame sau discuri expuse în bolul de lucru sau în baza motorului. Lamele și discurile expuse pot prezenta pericol de accidentare gravă. Întotdeauna acoperiți lamele și discurile expuse cu capacul bolului de lucru sau cupa. O lamă sau un disc expus poate prezenta un pericol de lacerare.

- Nu folosiți lamele sau discurile pentru măcinarea ingredientelor uscate, cum ar fi boabe, cereale sau cafea, deoarece aceasta poate deteriora

motorul și/sau lamele și discurile. Utilizarea de ingrediente uscate poate duce la supraîncălzirea motorului.

- Nu îndepărtați cupa, cana de amestecare sau bolul de lucru înainte de oprirea completă a lamelor. Îndepărtarea sa înainte de oprirea completă a lamelor poate duce la deteriorarea accesoriilor sau a unității.
- Întotdeauna **OPRIȚI** și **SCOATEȚI DIN PRIZĂ** unitatea și așteptați până ce lamele sau discurile se opresc complet înainte de asamblare, dezasamblare, înlocuirea accesoriilor sau curățare..
- Nu suprasolicitați cupa, cana de amestecare, canalul de alimentare sau bolul de lucru deoarece aceasta poate duce la oprirea funcționării lamelor sau discurilor. Dacă se întâmplă aceasta, opriți unitatea, goliți o parte

din conținut, reatașați și continuați.

- Pentru a reduce riscul de accidente, nu puneți niciodată lama tăietoare sau discurile pe baza motorului fără a așeza mai întâi bolul pe poziția corespunzătoare.

- **EVITAȚI CONTACTUL CU PIESE ÎN MIȘCARE!**

Nu încercați să anulați niciun mecanism de interblocare de siguranță. Țineți mâinile și ustensilele departe de lame sau discuri în timp ce amestecați pentru a reduce riscul de vătămare corporală gravă sau de deteriorare a unității.

- **NICIODATĂ** nu puneți lamele sau discurile sau orice piesă sau accesoriu nutribullet® pe raftul de jos și nu folosiți ciclul de încălzire/igienizare al mașinii de spălat vase la curățare.
- Inspectați periodic lamele și discurile să nu prezinte deteriorări. **NU** folosiți o lamă

sau un disc dacă sunt deteriorate și contactați Serviciul clienți.

- Inspectați periodic lama extractor și lama căinii. Dacă lamele nu se rotesc liber sau sunt deteriorate, opriți imediat funcționarea și contactați serviciul pentru clienți. Dacă garnitura de la lama extractorului lipsește sau este deteriorată, opriți utilizarea și contactați Serviciul clienți. Vă recomandăm să înlocuiți lama extractorului la fiecare 6 luni (în funcție de utilizare) sau după cum este necesar pentru performanțe optime.
- Nu folosiți piese de schimb after-market pentru nutribullet®. Utilizarea unor piese de schimb after-market poate duce la deteriorarea nutribullet® sau la pericole privind siguranța, provocând accidente sau daune. Comandați piese de schimb doar de la **nutribullet.com**, vă

rugăm să specificați modelul pentru piesele care sunt compatibile cu unitatea dumneavoastră.

SIGURANȚA ELECTRICĂ

Modificarea, utilizarea necorespunzătoare și nerespectarea instrucțiunilor pentru setarea corectă, utilizare și întreținerea blenderului nutribullet® Triple Prep System poate crește riscul de accidente grave, deces sau pagube materiale.

- Nu utilizați unitatea în țări locații cu specificații electrice sau tipuri de prize diferite.
- Nu folosiți unitatea cu un dispozitiv convertizor de tensiune, deoarece aceasta poate duce la scurtcircuitare, incendiu, electrocutare, ducând la accidente sau deteriorarea produsului.
- Nu folosiți unitatea într-o zonă umedă sau oriunde aceasta s-ar putea uda.

- Nu încercați să introduceți unitatea în priză având mâinile ude.
- Evitați contactul cu afișajul tactil când pictograma alimentare este iluminată pentru a preveni pornirea nedorită și neprevăzută a unității.
- Nu folosiți în cazul în care cablul, ștecherul sau baza motorului au fost cufundate în apă sau alte lichide. Orice cantitate semnificativă de lichid vărsat pe, sub sau în jurul bazei motorului trebuie curățată și uscată înainte de conectarea la priză și utilizarea unității.
- Nu modificați în niciun fel cablul electric.
- Nu folosiți niciun aparat cu cablu electric sau ștecher defecte. Cablul electric și ștecherul nu pot fi înlocuite. Dacă este deteriorat, aparatul va fi înlocuit. Contactați Serviciul pentru clienți pentru asistență la **nutribullet.com**.
- Nu lăsați sau puneți cablul electric în apropiere sau în contact cu suprafețe fierbinți, surse de încălzire sau flacără, inclusiv aragaz.
- Nu lăsați cablul electric să atârne peste marginea mesei sau a blatului.
- Nu trageți, răsuciți sau deteriorați cablul de alimentare.
- Suprasolicitarea unității poate duce la supraîncălzirea motorului și declanșarea protecției termice. Dacă întrerupătorul termic intern oprește motorul, deconectați motorul, deconectați baza motorului și lăsați-o să se răcească timp de o oră înainte de a încerca să o folosiți din nou. Întrerupătorul termic se va reseta atunci când unitatea este deconectată și întrerupătorul termic se răcește.
- Întotdeauna **DECONECTAȚI** nutribullet® atunci

când nu este utilizat sau la asamblare, dezasamblare, schimbare de accesorii sau curățare.

- **NICIODATĂ** nu trageți de cablul de alimentare pentru scoaterea din priză. Pentru a scoate din priză, luați ștecherul și trageți-l din priză.
- Utilizarea unor piese incompatibile sau din aftermarket poate duce la deteriorarea blenderului portabil nutribullet® sau genera pericole care duc la accidente sau pagube materiale. La comandarea pieselor de schimb, folosiți întotdeauna piese și accesorii originale nutribullet® de la **nutribullet.com**.

AERISIRE

- **NICIODATĂ** nu obstrucționați orificiile de ventilație de pe fundul bazei motorului de la nutribullet® Triple Prep System. Orificiile din baza motorului trebuie

să fie fără praf și scame și neobstrucționate.

Obstrucționarea orificiilor de ventilație prezentînd pericol de supraîncălzire a motorului și incendiu, crescînd riscul de accidente grave, deces sau pagube materiale.

- Acționați **ÎNTOTDEAUNA** nutribullet® pe o suprafață plană, lăsînd spațiu neobstrucționat sub și în jurul bazei motorului pentru a permite o circulație adecvată a aerului. Fantele de pe partea de jos a bazei motorului sunt prevăzute pentru ventilație pentru a asigura o funcționare fiabilă și pentru a preveni supraîncălzirea motorului.
- **NICIODATĂ** nu așezați nutribullet® deasupra obiectelor inflamabile, cum ar fi ziare, fețe de masă, șervețele, prosoape de vase, covorașe de masă sau alte materiale similare.

SIGURANȚĂ MEDICALĂ

- Consultați întotdeauna medicul dumneavoastră cu privire la recomandări în problemele de sănătate și nutriție. Informațiile din aceste Instrucțiuni de utilizare, Ghidul de rețete și/ sau rețetele online sunt sugestii și idei generale și nu trebuie să înlocuiască indicațiile medicului dumneavoastră.

INTERACȚIUNI CU MEDICAMENTELE:

- Dacă luați orice medicamente, în special medicamente pentru scăderea colesterolului, anticoagulante, medicamente pentru tensiunea arterială, tranchilizante sau antidepresive, vă rugăm să consultați medicul înainte de a încerca oricare dintre rețetele conținute în Ghidul de rețete sau în rețetele publicate online.

ÎNTOTDEAUNA urmați instrucțiunile recomandate de întreținere și îngrijire din Instrucțiunile de utilizare. Nu folosiți **NICIODATĂ** nutribullet® cu componente deteriorate. Dacă nutribullet® nu funcționează în vreun fel, întrerupeți imediat utilizarea și contactați Serviciul Clienți la **nutribullet.com**. Dacă aveți comentarii, întrebări sau nelămuriri, accesați **nutribullet.com**.

**! Păstrați aceste
● instrucțiuni!**



Cuprins

2	Măsuri de Siguranță importante
24	Ce este inclus
26	Ghid de asamblare
26	Blender
27	Procesator de alimente
28	Panou de control
32	La utilizarea nutribullet® Triple Prep System
32	Blendare
33	Utilizarea cupei nutribullet® single-serve
35	Utilizarea căzii de amestecare nutribullet®
38	Utilizarea procesatorului de alimente nutribullet®
39	Lamă tocător
42	Lamă aluat
45	Disc reversibil de feliat/mărunțit
48	Îngrijire & întreținere

Ce este inclus



baza motorului



**cană de
amestecare 1,9 l
cu lamă**



**capac de cană
cu gură de turnare**



**cupă single-serve
0,9 l**



**cupă single-serve
0,7 l**



**2 capace cu
acțiune rapidă**




lama extractorului



adaptor lamă



compactor

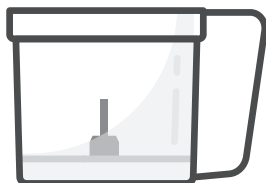

**bol de lucru
procesare 7 cupe**




**capac bol de
lucru cu canal de
alimentare**



lamă tocător



lamă aluat

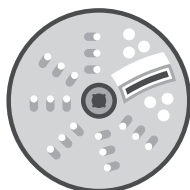

**disc reversibil
de feliat/mărunțit**




**împingător de
alimente cu două
dimensiuni**


Configurațiile produselor pot varia. Pentru a vedea lista completă a accesoriilor nutribullet®, vă rugăm să vizitați **[nutribullet.com](https://www.nutribullet.com)**.

Ghid de asamblare


Blender

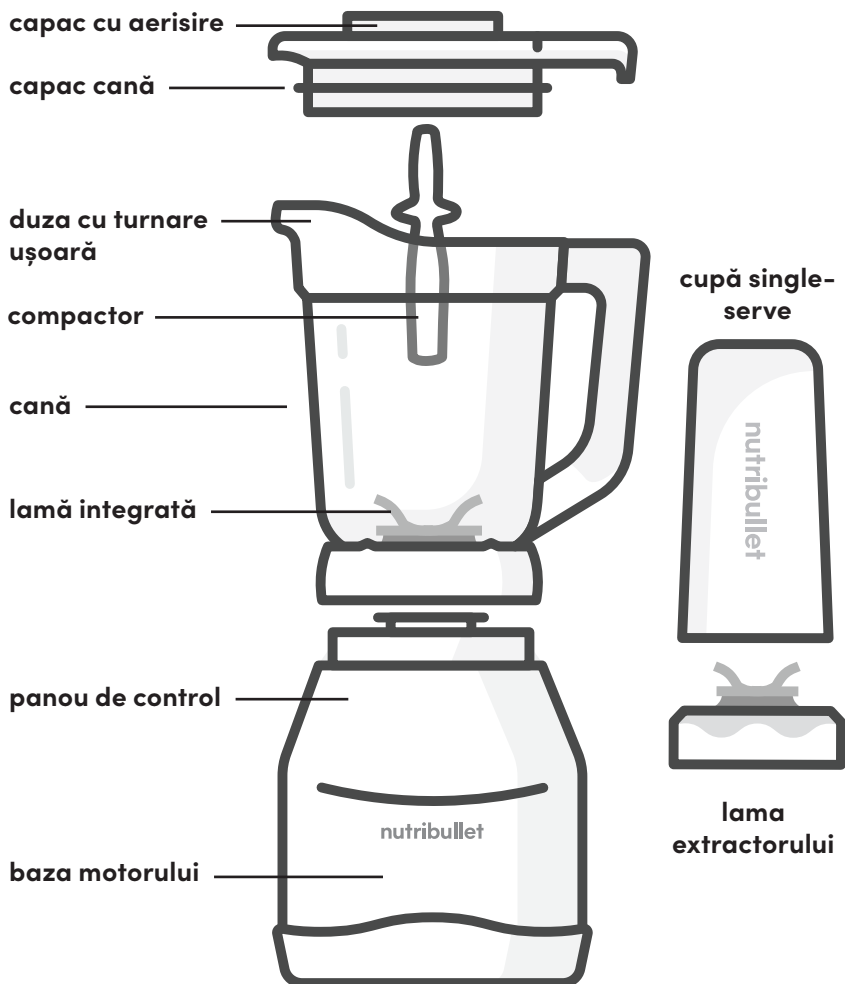

Procesator de alimente

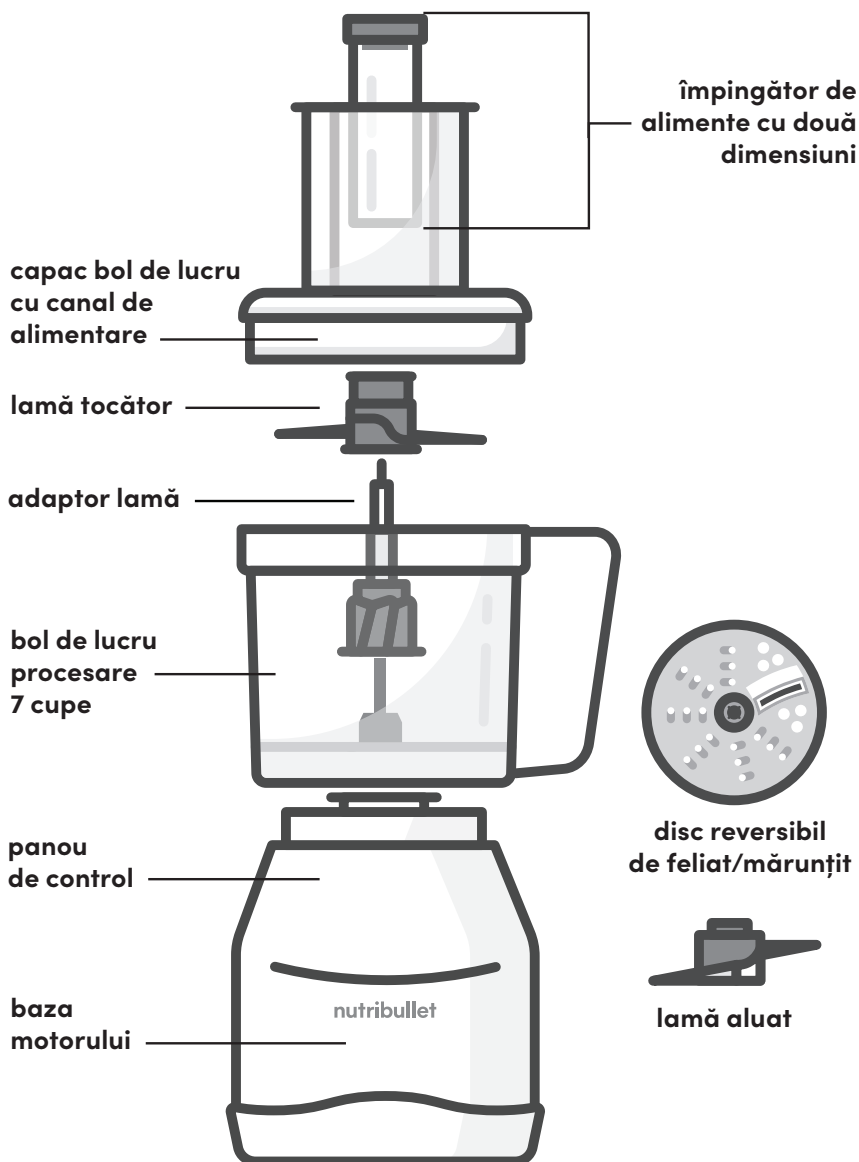

Panou de control

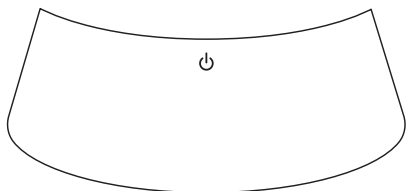

OFF/ON (Oprit/Pornit)

Butonul de alimentare acționează alimentarea principală a aparatului. Dacă cana de amestecare cu capac, cupa Single-Serve nutribullet® sau bolul de lucru sunt prinse pe poziție, prin apăsarea butonului **POWER** va indica faptul cu unitatea este sub tensiune și Panoul de comandă se aprinde.



TEMPORIZATOR

Când se utilizează o Viteză:

Temporizatorul începe de la zero (00:00) și valoarea crește în timpul funcționării, indicând timpul scurs de la începerea amestecării.

La utilizarea presetărilor programului:

Temporizatorul contorizează descrescător în timpul funcționării până ce se încheie programul cu excepția programelor de procesare Tocare și Sos, când temporizatorul contorizează crescător.



VITEZE MANUALE


Vitezele manuale pot fi folosite pentru amestecare continuă sau procesare folosind oricare dintre accesorii.

Low (Viteza mică): Blendare sau procesare continuă la viteză mică.

Medium (Viteza medie): Blendare sau procesare continuă la viteză medie.

High (Viteza mare): Blendare sau procesare continuă la viteză mare

Pulse (Puls): Folosiți pentru a controla blendarea, tăierea și prelucrarea. Apăsați și eliberați butonul Pulse pentru a toca ingredientele. Ținându-l apăsat, lama se va roti continuu. Nu mențineți și nu acționați continuu modul Puls mai mult de un minut.

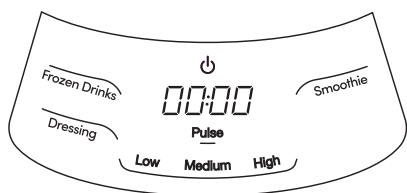

MODUL SINGLE SERVE

Programe presetate pentru utilizarea cupelor Single-Serve:


Dressing: Folosiți pentru porții mici de dressing-uri pentru salate.

Frozen Drinks (Băuturi răcite):

Perfect pentru mocktailuri sau cocktailuri cu gheață și băuturi de tip frappe.

Smoothie (Smoothie-uri):

Blendează fructe și legume proaspete și congelate pentru smoothie-uri cremoase.

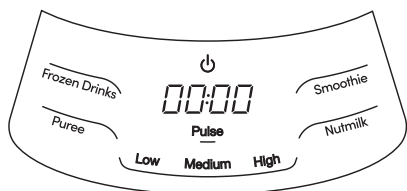

MODUL CANĂ DE AMESTEC

Programe presetate pentru utilizarea cării de amestecare:

Puree (Pireuri): Oferă o textură perfect fină – ideală pentru supe, sosuri și creme tartinabile.

Frozen Drinks (Băuturi răcite):

Perfect pentru porții mari de mocktailuri sau cocktailuri cu gheață și băuturi de tip frappe.

Smoothie (Smoothie-uri):

Blendează fructe și legume proaspete și congelate pentru smoothie-uri cremoase.

Nutmilk (Lapte de migdale și nuci): Realizează lapte vegetal, de exemplu de migdale sau cashew, fără a necesita efort. A se vedea rețete în Ghidul de rețete.



MODUL PROCESARE ALIMENTE

Programe presetate pentru procesarea alimentelor:

Chop (Tocare): Folosiți pentru tocarea ingredientelor proaspete, de exemplu ceapă.


Dough (Aluat): Folosiți pentru amestecarea unor șarje mici de aluat, de exemplu aluat pentru pizza sau tortilla.

Dip (Sos): Excelent pentru a amesteca salsa și alte sosuri.



MODUL SLEEP

Toate programele și vitezele iluminate se sting în **Modul Sleep**, cu excepția **Butonului Alimentare** și a afișajului **Timer**. După ce un program s-a încheiat pentru oricare dintre accesorii sau o viteză manuală s-a oprit, interfața afișajului intră în **Modul Sleep**. Toate programele și vitezele iluminate se sting în **Modul Sleep**. Pentru a reactiva interfața afișajului, atingeți oricare dintre programe sau viteze de pe interfață. După activare, puteți trece la selectarea oricărei viteze sau program pe care să le utilizați. Pentru oprire, apăsați **Butonul Alimentare** în **Modul Sleep** ca să opriți unitatea.

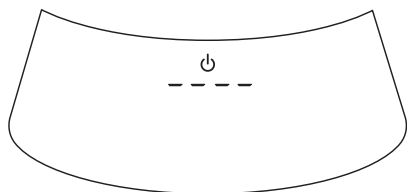

Așa arată interfața afișajului apare când baza unității este sub tensiune fără ca un accesoriu să fie fixat pe poziție.

Utilizarea aparatului Triple Prep System: blendare

nutribullet® cupă Single-Serve



AVERTIZARE! **NICIODATĂ** nu folosiți **cupele nutribullet®** pentru a amesteca ingrediente fierbinți, calde sau carbogazoase. Frecarea lamelor rotative poate duce la încălzirea conținutului și creșterea presiunii, ceea ce poate provoca împrôscarea la deschidere. Împrôscarea conținutului fierbinte și lamele expuse pot provoca accidente grave sau daune.

Folosiți doar **cana de amestecare** și **capacul cu aerisire** la amestecarea unor ingrediente fierbinți, calde sau carbogazoase.

- **Niciodată nu amestecați ingrediente fierbinți sau calde în cupele nutribullet®.**
- **Nu amestecați mai mult de un minut.**
- Nu amestecați ingrediente carbogazoase sau efervescente.
- Nu supraumpleți sau sfărâmați gheață. Folosiți întotdeauna suficiente ingrediente lichide la amestecare.
- Nu lăsați alimente blendate în interiorul **Cupei** sigilate.
- Nu deschideți **cupa nutribullet®** dacă se simte fierbinte sau caldă la atingere.
- Nu încercați să separați **cupa** de **lama extractorului** cu forța sau trăgând componentele.
- Nu folosiți **cupa** dacă observați că prezintă crăpături, opacizare sau alte deteriorări.
- Nu folosiți **lama extractorului** în cazul în care lamele nu se rotesc liber sau dacă garnitura lipsește sau este deteriorată.

Utilizarea cupei nutribullet® single-serve



- 1** Așezați **baza motorului** pe o suprafață curată, uscată și plană.




- 2** Puneți ingrediente în cupa nutribullet®.

! AVERTIZARE! Nu supraîncărcați! Pentru a evita scurgerile, nu adăugați ingrediente dincolo de linia MAX.



- 3** Răsuciți **lama extractoare** pe **bol** asigurându-vă că este sigilată etanș.

! AVERTIZARE! Lama extractorului este ascuțită. Manevrați cu atenție.

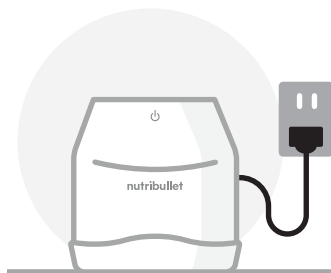

- 4** Conectați cablul de alimentare al **bazei motorului** la o priză electrică.



- 5** Întoarceți **Cupa** în jos și așezați-o pe **Baza motorului**.



- 6** Răsuciți **Cupa** în sensul acelor de ceasornic în **Baza motorului** pentru blocare pe poziție. (Un „clic” semnalează că **Cupa** este blocată.) Prin aceasta se va ilumina **Panoul de control**.



- 7** Selectați unul dintre programe de amestecare în **cupa nutribullet®: Băuturi răcite, Smoothie sau Dressing**. Fiecare mod va activa un ciclu de amestecare presetat. Puteți de asemenea să selectați viteza **Joasă, Medie sau Mare** pentru amestec.



- 8** După oprirea blendării sau când ați ajuns la consistența dorită, rotiți **cupa** în sens invers acelor de ceasornic pentru deblocare și desprindeți-o de **baza motorului**. Veți auzi un „clic” când **Cupa** se deblochează.

NOTĂ: Nu utilizați **lama extractorului** ca un capac de depozitare pentru cupă deoarece nu are aerisire. Se poate produce presurizarea conținutului din cauza fermentării naturale a ingredientelor. Folosiți **capacul cu acțiune rapidă** pentru păstrare.

Cană de amestecare nutribullet®



AVERTIZARE!

Pentru a preveni accidente la amestecarea unor ingrediente fierbinți, calde sau carbogazoase, folosiți **cana de amestecare DOAR** cu **capacul cu aerisire al cănii**. **NICIODATĂ** nu folosiți **cupele nutribullet®** pentru a amesteca ingrediente fierbinți, calde sau carbogazoase.

- **ÎNTOTDEAUNA** fixați **capacul cu aerisire al cănii** pe **cana de amestecare** cu gura de turnare în jos și închisă înainte de amestecare, pentru a preveni împrăștierea ingredientelor sau ieșirea ingredientelor fierbinți.
- **ATENȚIE!** La deschiderea capacului cănii, aveți grijă la

ieșirea aburului fierbinte sau împrăștierea ingredientelor fierbinți.

- **NICIODATĂ** nu deschideți **capacul cănii** sau **gura de turnare** în timpul amestecării. Folosiți doar deschiderea **capacul cu aerisire** pentru a adăuga ingrediente suplimentare în timpul amestecării. Întotdeauna puneți la loc **capacul cu aerisire** când terminați de adăugat ingredientele.
- Folosiți doar **compactorul** pentru a împinge ingredientele mai aproape de lamă. Nu folosiți niciodată mâna sau alte ustensile.

Utilizarea cănii blenderului




- 1 Așezați **baza motorului** pe o suprafață curată, uscată și plană.



- 2 Adăugați ingrediente în **cănă**. Nu depășiți linia **MAX**.



- 3** Așezați **capacul** deasupra **căzii** și apăsați ferm până când se blochează pe poziție. Așezați **capacul cu aerisire** peste deschiderea pentru capac, apoi apăsați în jos și răsuțiți până când se blochează pe poziție.

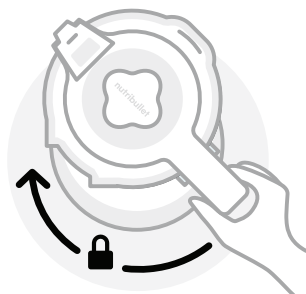

- 4** Așezați **cana** pe **baza motorului** scoasă din priză. Răsuciți în sensul acelor de ceasornic. **Cana** va face clic la blocarea pe poziție.



- 5** Introduceți în priză **baza motorului**. **Panoul de comandă** se va aprinde cu meniul blender. Selectați programul în funcție de ingredientele dvs. pentru a activa ciclul de amestecare presetat sau selectați ciclul de viteză **Joașă**, **Medie** sau **Mare**.



- 6** După oprirea blendării, roțiți **cana** în sens invers acelor de ceasornic pentru deblocare și desprindeți-o de **baza motorului**. Veți auzi un „clic” când **cana** se deblochează.



- 7** Puteți turna direct din **cană** deblocând **capacul** de peste gura de turnare.

 **AVERTIZARE!** La deschiderea capacului căzii, aveți grijă la ieșirea aburului fierbinte sau împrăștierea ingredientelor fierbinți.



- 8** De asemenea, puteți apăsa cu degetul mare pe clapa de deasupra mânerului pentru a scoate **capacul**.

Utilizarea aparatului Triple Prep System: procesarea alimentelor

Procesator de alimente nutribullet®




AVERTIZARE!

Utilizarea **procesatorului de alimente** altfel decât în conformitate cu aceste instrucțiuni poate duce la accidentare, distrugerea de bunuri sau deteriorarea aparatului. Pentru a reduce riscul de accidente grave sau daune, vă rugăm să rețineți:


- **Lamele și discurile** sunt ascuțite. Manipulați-le cu atenție folosind zona centrală din plastic.
- Nu folosiți o forță excesivă pentru a împinge alimentele pe **canalul de alimentare** cu **împingătorul de alimente**. Pentru rezultate optime, porniți procesatorul de alimente înainte de a introduce alimente în **canalul de alimentare**.
- Nu supraîncărcați **canalul de alimentare**. Lăsați alimentele să coboare natural pe **canalul de alimentare**.
- **NICIODATĂ** nu introduceți mâinile, degetele sau ustensile în **canalul de alimentare** sau **bolul de lucru**.
- **NICIODATĂ** nu păstrați **accesoriile lamă** sau **discuri expuse în bolul de lucru**.
- Poate fi folosită o racletă sau o spatulă dar numai când aparatul nu este sub tensiune.

Utilizarea lamei tocător:

taie, amestecă și toacă alimentele.

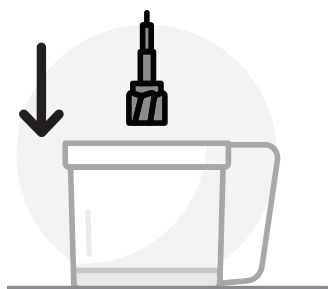

- 1 Puneți **bolul de lucru** pe o suprafață plană, curată și uscată. Așezați **adaptorul pentru lamă** pe axul central și împingeți în jos **adaptorul** pentru fixare pe poziție.

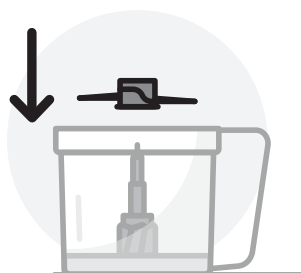


- 2 Așezați **lama tocător** pe axul **adaptorului pentru lamă**.




AVERTIZARE! Lamele și discurile sunt ascuțite. Manevrați cu atenție.



- 3 Preparați ingredientele și adăugați-le în **bolul de lucru**. Îndepărtați semințele, tulpinile și alte componente necomestibile. Tăiați bucățile mari în bucăți de 2-5 cm înainte de procesare. **Nu depășiți linia MAX.**

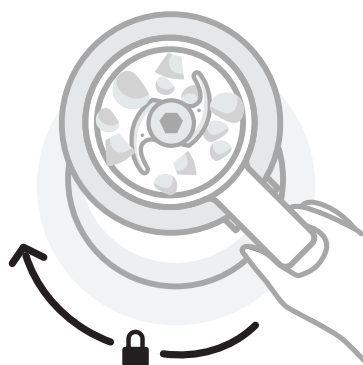


- 4 Așezați **bolul de lucru** pe **baza motorului** scoasă din priză. Răsuciți în sensul acelor de ceasornic. **Bolul de lucru** va face clic la blocarea pe poziție.

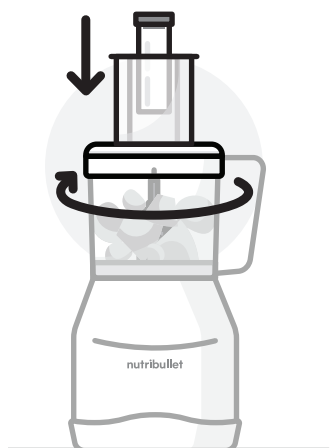


- 5** Așezați **capacul bolului** pe **bolul de lucru**. Răsuciți **capacul** în sensul acelor de ceasornic și aliniați săgețile pentru blocare pe poziție. Introduceți **împingătorul de alimente** în **canalul de alimentare**.

NOTĂ: **Capacul bolului de lucru** trebuie fixat pe **bolul de lucru** după ce **bolul de lucru** este fixat pe **baza motorului** pentru ca unitatea să funcționeze.

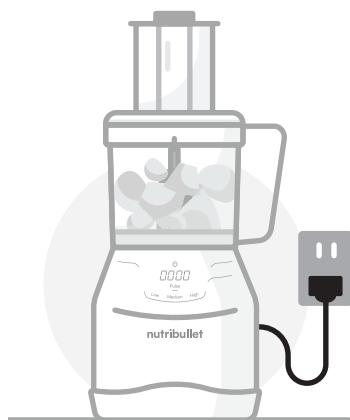

- 6** Introduceți în priză **baza motorului**. **Panoul de comandă** va aprinde meniul pentru procesatorul de alimente, afișând modulurile presetate. Selectați **Chop (tocare)** pentru topinguri sau amestecuri **Dip (sos)** pentru creme tartinabile și sosuri.

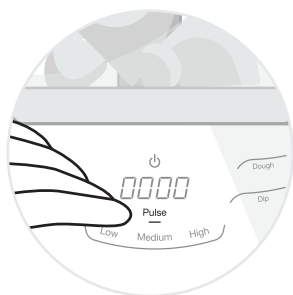

- 7** Selectați și țineți apăsat **Pulse** pentru **tocare manuală**.



- 8** Puteți de asemenea să selectați viteza **Joasă**, **Medie** sau **Mare** pentru viteze de procesare presetate alternative.



- 9** Dacă trebuie să mai adăugați lichid, rotiți **capacul împingătorul** în sensul acelor de ceasornic pentru deblocare și scoateți **împingătorul interior**. Turnați lichid prin partea de sus a canalului (nu umpleți peste linia **MAX** a **bolului de lucru**) și reintroduceți **împingătorul interior**.




- 11** Răsuciți **bolul de lucru** în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l debloca și desprinde din **Baza motorului**.



- 10** Când ați terminat procesarea, așteptați până ce **lama** se oprește înainte de a roti **capacul bolului de lucru** în sens invers acelor de ceasornic pentru deblocare și desprinderea de pe **bolul de lucru**.

NOTĂ: **Capacul bolului de lucru** trebuie deblocat de pe **bolul de lucru** pentru a desprinde **bolul de lucru** de pe **baza motorului**.

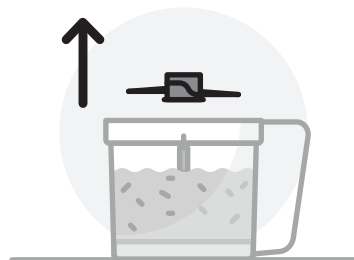


- 12** Scoateți cu atenție **lama tocător** atingând doar zonele din plastic. Folosiți o lingură sau o spatulă pentru a transfera ingredientele tocate din **bolul de lucru**.


⚠ AVERTIZARE! Feriți degetele de **muchiile ascuțite ale lamei!**

Utilizarea lamei pentru aluat:

combină ingredientele pentru a face aluat pentru pâine, pizza sau foetaj de plăcintă.

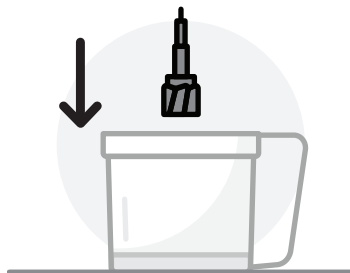


- 1** Puneți **bolul de lucru** pe o suprafață plană, curată și uscată. Așezați **adaptorul pentru lamă** pe axul central și împingeți în jos **adaptorul** pentru fixare pe poziție.

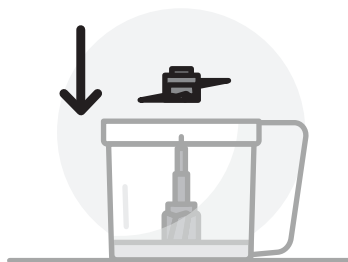


- 2** Așezați **lama pentru aluat** pe axul **adaptorului pentru lamă**.




- 3** Preparați ingredientele după necesități și adăugați-le în **bolul de lucru**.

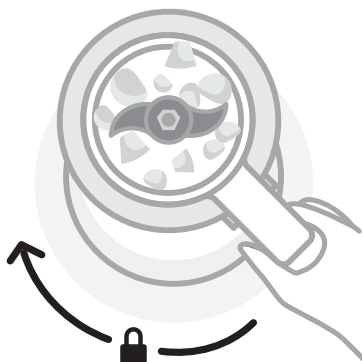


- 4** Așezați **bolul de lucru** pe **baza motorului** scoasă din priză. Răsuciți în sensul acelor de ceasornic. **Bolul de lucru** va face clic la blocarea pe poziție.

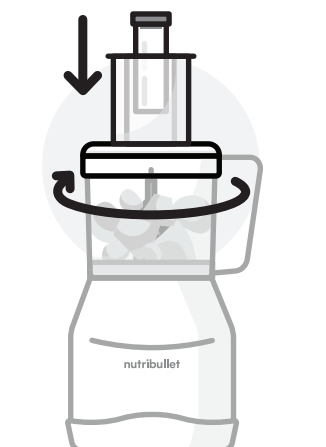

- 5** Așezați **capacul bolului** pe **bolul de lucru**. Răsuciți **capacul** în sensul acelor de ceasornic și aliniați săgețile pentru blocare pe poziție. Introduceți **împingătorul de alimente** în **canalul de alimentare**.

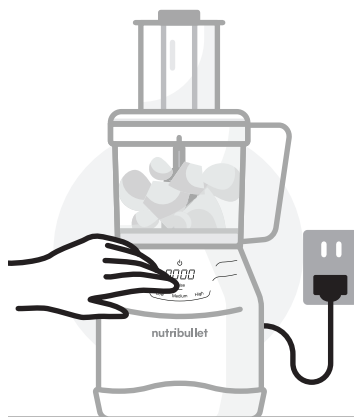


- 6** Introduceți în priză **baza motorului**. Interfața utilizator va aprinde meniul procesator de alimente. Pentru a integra ingrediente umede și uscate înainte de frământare, selectați și țineți apăsat setarea **Pulse**. Pulsati amestecul de câteva ori până ce ingredientele sunt distribuite uniform.

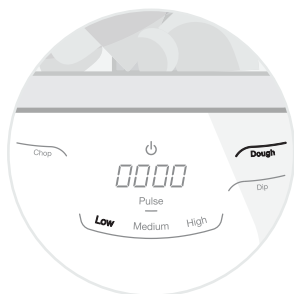


- 7** După ce aluatul începe să prindă formă, comutați pe setarea **Dough (Aluat)** sau **Low (Joasă)**. Nu selectați o viteză mai mare deoarece astfel se poate forța aluatul.



- 8** După ce aluatul este frământat bine, opriți mașina. Așteptați până ce **lama** se oprește înainte de a roti **capacul bolului de lucru** în sens invers acelor de ceasornic pentru deblocare și desprinderea de pe **bolul de lucru**.

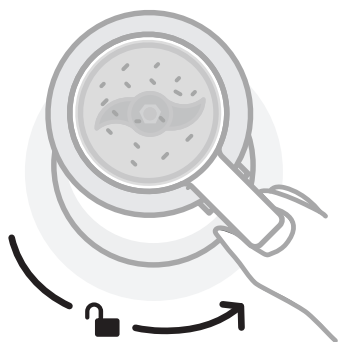

- 9** Răsuciți **bolul de lucru** în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l debloca și desprinde din **Baza motorului**.

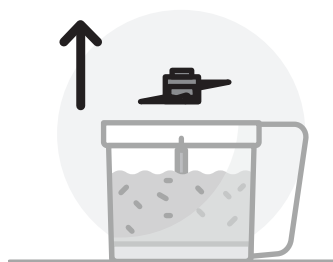


- 10** Desprindeți cu atenție lama aluat.

Utilizând discul reversibil de feliat/mărunțit:


feliați sau mărunțiți ingredientele.

Acest accesoriu **Disc** poate fi pus în 2 poziții diferite pe **adaptorul pentru lamă**. Poziția inferioară este pentru depozitare, poziția superioară este pentru utilizare. Țineți butonul central al **discului**, și puneți-l cu atenție pe **adaptorul pentru lamă**. Aliniați marcatele

de pe **disc** cu marcatele de pe **adaptorul pentru lamă**, astfel încât liniile să fie conectate. Dacă **discul** pare să fie în poziția inferioară, scoateți **discul** și rotiți până ce marcatele se aliniază și **discul** stă pe poziția superioară.

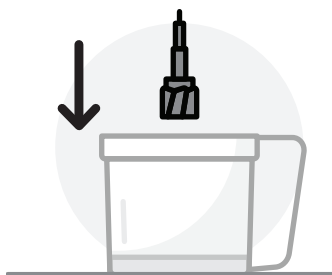

- 1 Puneți **bolul de lucru** pe o suprafață plană, curată și uscată. Așezați **adaptorul pentru lamă** pe axul central și împingeți în jos **adaptorul** pentru fixare pe poziție.

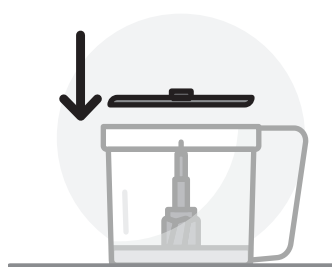

- 2 Așezați **lama pentru feliat/mărunțit** pe axul **adaptorului pentru lamă**.


NOTĂ: Discul de feliat/mărunțit este reversibil, cu o parte etichetată pentru mărunțire și cealaltă parte pentru feliere.




AVERTIZARE! Lamele și discurile sunt ascuțite. Manevrați cu atenție.




- 3 Așezați **bolul de lucru** pe **baza motorului** scoasă din priză. Răsuciți în sensul acelor de ceasornic. **Bolul de lucru** va face clic la blocarea pe poziție.

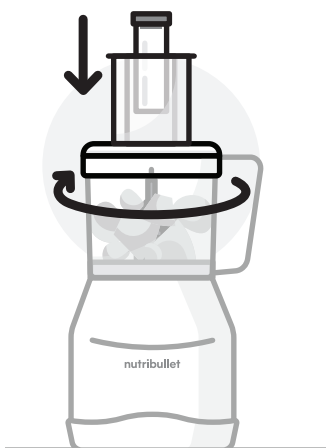

- 4 Așezați **capacul bolului pe bolul de lucru**. Răsuciți **capacul** în sensul acelor de ceasornic și aliniați săgețile pentru blocare pe poziție. Introduceți **împingătorul de alimente** în **canalul de alimentare**.

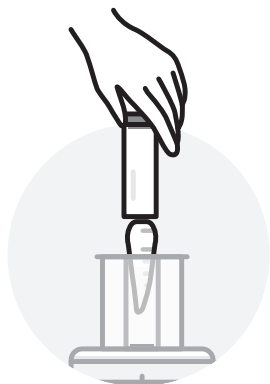

- 6 Cu motorul pornit, răsuciți **capacul împingătorului de alimente** în sensul acelor de ceasornic și scoateți **împingătorul interior** pentru a accesa canalul de alimentare mic. Sau lăsați **împingătorul interior** pe poziție și scoateți integral **împingătorul de alimente** pentru a folosi canalul mai mare. Folosiți împingătorul pentru a ghida ingredientele în bol.

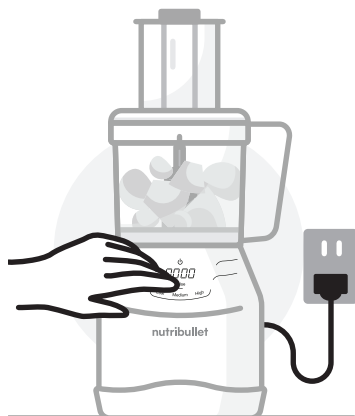

- 5 Introduceți în priză **baza motorului**. **Panoul de comandă** va aprinde meniul procesator de alimente. Selectați setarea **Mare**.

AVERTIZARE! Nu folosiți niciodată degetele sau ustensilele pentru a împinge alimente pe canalul de alimentare. Folosiți doar împingătorul de alimente.


AVERTIZARE! Nu forțați alimente pe canalul de alimentare. Folosiți împingătorul de alimente pentru a ghida cu atenție alimentele pe canalul de alimentare și lăsați alimentele să coboare natural pe canal.



- 7** La terminarea procesului, așteptați până ce **lama** nu se mai rotește înainte de a răsuci **capacul bolului de lucru** în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l debloca și scoate de pe **bolul de lucru**.



- 8** Răsuciți **bolul de lucru** în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l debloca și desprinde din **Baza motorului**.

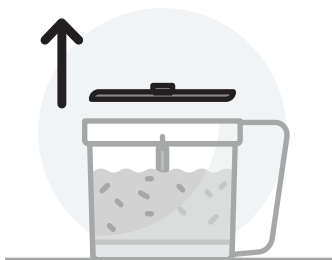

- 9** Scoateți cu atenție **discul de feliat/mărunțit**. Folosiți o lingură sau o spatulă pentru a transfera ingredientele tocate.



AVERTIZARE! Lamele și discurile sunt ascuțite. Manevrați cu atenție.


Îngrijire & întreținere



VĂ RUGĂM SĂ ȚINEȚI CONT DE ACESTE PRECAUȚII IMPORTANTE ÎN CÂND FOLOSIȚI NUTRIBULLET®:

- Întotdeauna opriți și deconectați nutribullet® când nu este utilizat, și înainte de asamblare, demontare, schimbarea accesoriilor sau curățare.
- Așteptați întotdeauna până ce motorul se oprește complet înainte de a manipula sau scoate orice accesoriu.
- Nu puneți piese, accesorii nutribullet® în cuptorul cu microunde, ele nu rezistă la microunde.
- Nu lăsați lăsați lama sau discurile expuse în timpul depozitare. Lamele și discurile sunt ascuțite, acoperiți întotdeauna.
- **NICIODATĂ** nu spălați piese sau accesorii nutribullet® folosind ciclul de igienizare sau încălzire al mașinii de spălat vase. Procedând astfel, se poate produce deformarea piesei, ceea ce poate crea condiții periculoase în timpul utilizării, ducând la accidente corporale sau daune.
- Nu încercați să curățați baza motorului prin cufundarea ei în apă sau alte lichide de curățare. Ștergeți doar ușor și uscați cu o lavetă curată.
- Nu plasați niciuna dintre piese și accesorii într-un cuptor cu microunde, cuptor sau aragaz sau oala de plită sau nu puneți în apă clocotită pentru curățare sau igienizare, deoarece aceasta duce la deteriorarea piesei.
- Asigurați-vă că orificiile de ventilație de la baza motorului sunt neobstrucționate și curate.
- Inspectați periodic toate componentele nutribullet® Triple Prep System să nu prezinte deteriorări sau uzură care pot afecta funcționarea corectă sau prezintă un pericol pentru siguranță. Nu folosiți niciodată nutribullet® cu piese sau componente deteriorate:
 - Opriți utilizarea în cazul în care sesizați fisuri, opacizare, deformare sau deteriorarea cupelor, câinii de amestecare sau bolului de lucru.
 - Nu mai folosiți lama extractorului în cazul în care nu se rotește liber sau dacă garnitura lipsește sau este deteriorată. Utilizarea în continuare cu o lamă deteriorată sau utilizarea altfel decât în conformitate cu aceste instrucțiuni poate duce la accidentare, distrugerea de bunuri sau deteriorarea aparatului.

- **NICIODATĂ NU** încercați să folosiți nutribullet® dacă funcționează necorespunzător sau este deteriorat în vreun fel. Contactați imediat Serviciul clienți la **nutribullet.com**.
- **Nu** folosiți lama extractor dacă nu se rotește liber. În funcție de utilizare, se recomandă ca lama extractorului să fie înlocuită cel puțin o dată la 6 ani.
- **NICIODATĂ NU** folosiți piese de schimb after-market pentru nutribullet® Triple Prep System. Piese de aftermarket nu sunt fabricate conform specificațiilor nutribullet® și vă pot deteriora aparatul sau vă pot provoca răni grave. Folosiți doar accesoriile autentice anume prevăzute pentru nutribullet® Triple Prep System. Pentru întrebări în legătură cu piesele de schimb, contactați Serviciul clienți la **nutribullet.com**.

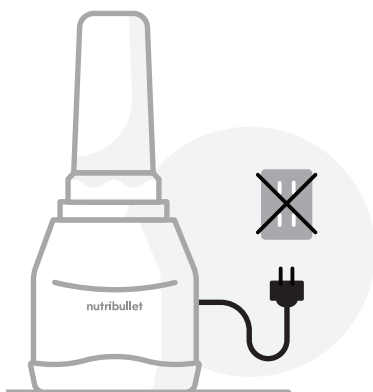

- 1 Asigurați-vă că **Baza motorului** este scoasă de sub tensiune și scoasă din priză.



- 2 Desprindeți **cupa, cana, sau bolul de lucru** de pe **baza motorului**.
- 3 **Curățați componentele individuale după cum urmează:**

LAMELE EXTRACTORULUI:

- Folosiți o perie mică sau un burete muiat în apă cu detergent pentru a îndepărta toate reziduurile de pe Lama extractorului.

NOTĂ: Cel mai bine este să curățați lama extractorului imediat după utilizare pentru a reduce acumularea de reziduuri.

BAZA MOTORULUI:

- Folosiți un burete cald sau o lavetă muiată în apă cu detergent pentru a curăța suprafața Bazei motorului.
- Folosiți o perie mică pentru a curăța sistemul de acționare de pe Baza motorului.

ALTE ACCESORII:

Componentele următoare se pot spăla în mașina de spălat vase:

- Adaptor lamă
- Accesorii lamă
- Cupe
- Împingător de alimente
- Capace cu acțiune rapidă

Clătiți sau spălați înainte pentru a îndepărta orice resturi.

CANĂ DE AMESTECARE:

- Cana și capacul cănii se pot spăla în mașina de spălat vase. Dacă preferați, spălați manual cu apă și săpun. **Lamele sunt ascuțite. Atenție să nu le atingeți la spălarea manuală.**

COMPACTOR:

- Spălați întotdeauna manual compactorul, cu apă și săpun.

BOLUL DE LUCRU:

- Bolul de lucru și capacul bolului de lucru se pot spăla în mașina de spălat vase. Dacă doriți, spălați manual cu apă și săpun. Asigurați-vă că scoateți orice accesorii lamă și discuri și adaptorul pentru lamă înainte de spălare.



AVERTIZARE! NICIODATĂ nu spălați piese sau accesorii nutribullet® folosind ciclul de igienizare sau încălzire al mașinii de spălat vase. Procedând astfel, se poate produce deformarea piesei, ceea ce poate crea condiții periculoase în timpul utilizării, ducând la accidente corporale sau daune.

INGREDIENTE LIPITE:

- În cazul ingredientelor lipite pe cupe sau lamele extractorului, umpleți cu apă la temperatura camerei până la linia MAX și adăugați 1--2 picături de detergent de vase.
- Răsuciți Lama extractorului și blendați timp de 20-30 de secunde pentru a desprinde resturile suficient încât să fie îndepărtate cu apă și detergent.
- Pentru a îndepărta reziduurile aderente de pe cana de amestecare, umpleți pe jumătate cu apă și adăugați 1-2 picături de detergent pentru vase. Blendați timp de 20-30 de secunde pentru a desprinde resturile suficient încât să fie îndepărtate cu apă și detergent.

DEPOZITARE:

- Păstrați întotdeauna aparatul nutribullet® fără obiecte așezate deasupra. Păstrați accesorii într-un loc sigur până la utilizare.
- Puteți păstra componentele procesatorului de alimente în bolul de lucru. Puneți adaptorul pentru lamă pe axul central, urmat de lama tocător, lama

pentru aluat și, la urmă, discul feliator/tocător. Puneți capacul după ce toate componentele sunt pe poziție.

- NICIODATĂ nu depozitați lamele sau discurile expuse. Întotdeauna acoperiți cu un capac adecvat.

Pentru piese de schimb:

Verificați periodic toate componentele nutribullet® pentru deteriorări sau uzură. Nu folosiți niciodată piese sau accesorii care sunt deteriorate în orice fel care ar putea afecta funcționarea corespunzătoare sau crea un pericol pentru siguranță. Contactați Serviciul pentru clienți pentru asistență la **[nutribullet.com](https://www.nutribullet.com)**.

Folosiți doar accesorii autentice nutribullet® anume prevăzute pentru nutribullet® Triple Prep System. Piese aftermarket nu sunt fabricate conform specificațiilor nutribullet® și vă pot deteriora aparatul sau vă pot provoca răni grave.

Vizitați **[nutribullet.com/shop/accessories](https://www.nutribullet.com/shop/accessories)**.

Explicația marcajelor



Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere pe teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor; reciclează-l în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau contactați distribuitorul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot lua acest produs pentru reciclare sigură pentru mediu.



Ambalajele pentru transport și de protecție au fost selectate din materiale nepoluante la eliminare și pot fi reciclate. Asigurați-vă că orice material plastic, folii, pungi etc. sunt eliminate în condiții de siguranță și că nu sunt lăsate la îndemâna copiilor mici. În loc să aruncați aceste materiale, mai bine reciclați-le.



Un aparat electric din clasa a II-a sau cu dublă izolație este unul care a fost proiectat astfel încât să nu necesite o conexiune de siguranță la împământarea electrică (împământare).



Declarația producătorului că produsul satisface cerințele directivelor CE aplicabile

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Toate drepturile rezervate.

nutribullet® și sigla nutribullet® sunt mărci comerciale ale CapBran Holdings, LLC înregistrate în SUA și în întreaga lume.

Ilustrațiile pot diferi de produsul real. Ne străduim constant să ne îmbunătățim produsele, deci specificațiile conținute aici pot fi modificate fără notificare prealabilă.

231002_NBKS93100