



WINBOT **W2** PRO

Manual de instrucțiuni

Măsurile de siguranță importante

Când folosiți un dispozitiv electric, respectați măsurile de bază, în special pe următoarele:

CITIȚI ACEST INSTRUCȚIUNI.

PĂSTRAȚI ACEST MANUAL.

1. Acest aparat poate fi utilizat de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au primit supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Aparatul nu trebuie folosit dacă a căzut, dacă există semne vizibile de deteriorare sau dacă are scurgeri. Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor când este alimentat.

2. Nu utilizați și încărcați aparatul în medii extrem de calde sau reci (sub 0°C/32°F sau peste 40°C/104°F, peste 85% umiditate), acest lucru poate afecta durata de viață a bateriei.

3. Aparatul poate fi folosit pentru a curăța geamurile exterioare dacă este prins corespunzător într-o poziție sigură cu carabiniera, nu este vânt și nu plouă sau ninge.

4. Înainte de utilizare, vă rugăm să utilizați carabiniera pentru a bloca cablul de siguranță pe o balustradă puternică de interior și asigurați-vă că WINBOT este atașat bine de acesta.

20. Nu lăsați aparatul nesupravegheat când îl utilizați. Pentru a preveni vătămarea corporală sau daune materiale cauzate de căderea accidentală a aparatului, vă rugăm să vă asigurați că nu există persoane, animale sau obiecte valoroase și fragile sub zona de lucru a WINBOT.

21. Nu utilizați aparatul pe furtună și vânturi de forță 10 sau în zone unde altitudinea depășește 2000 de metri (6562 picioare).

22. Vă rugăm să vă asigurați că aparatul este conectat la priză în timp ce se curăță. Aparatul are o baterie de siguranță care se încarcă în timpul utilizării. Bateria de siguranță alimentează aparatul dacă acesta este deconectat de la priză sau dacă se defectează electricitatea.

23. Nu lăsați aparatul nesupravegheat când este conectat la priză.

24. NUMAI pentru uz casnic (inclusiv fereastra exterioară). Nu utilizați aparatul în medii comerciale sau industriale.

25. Nu utilizați pe sticla spartă sau neuniformă, cum ar fi sticla cu autocolante statice, afișe publicitare sau modele în relief, pentru a preveni spargerea sticlei sau căderea aparatului. Nu utilizați pe suprafețe cu goluri, cum ar fi o bucată de sticlă cu goluri sau găuri sau două bucăți de sticlă adiacentă, fără ramă, cu un spațiu între ele, pentru a preveni căderea aparatului din cauza atașării slabe.

26. Folosiți numai accesorii recomandate sau furnizate de producător. Utilizați numai adaptorul de alimentare furnizat de producător.

12. Vă rugăm să vă asigurați că tensiunea de alimentare se potrivește cu tensiunea de alimentare marcată pe adaptorul de alimentare.

13. Nu utilizați aparatul pe sticlă înrămată cu un cadru mai mic de 5 mm (0,2 inch).

14. Nu utilizați pe sticlă cu o grosime mai mică de 3 mm (0,12 inch) sau oglinzi cu o grosime mai mică de 4 mm (0,16 inch).

15. Nu utilizați pe sticlă sau oglinzi cu o înălțime a mânerului de 70~105 mm (2,76~ 4,13 inch).

16. Nu utilizați aparatul pe geamuri murdare de grăsime.

17. Atunci când este utilizat într-un mediu cu umiditate ridicată, performanța de curățare va fi afectată.

18. Depozitați aparatul departe de căldură și materiale inflamabile.

19. Pe vreme ploioasă, nu utilizați aparatul pe fereastra exterioară pentru a evita riscul deteriorării sau căderii aparatului.

20. Nu utilizați aparatul dacă nu se atașează ferm de sticlă sau are semne vizibile de deteriorare.

21. Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu puneți aparatul în apă sau alt lichid. Nu așezați și nu depozitați aparatul în locuri unde poate cădea sau poate fi tras într-o cadă sau chiuvetă.

22. Nu atingeți ștecherul cu mâinile ude.

23. Când încărcați aparatul, nu îl așezați pe alte aparate electrice și țineți-l departe de foc și lichide.

24. Aveți grijă să nu deteriorați cablul de alimentare. Nu trageți și nu transportați aparatul de cablul de alimentare, nu utilizați cablul de alimentare ca mâner, nu închideți o fereastră peste cablul de alimentare și nu puneți greutate mari pe cablul de alimentare. Țineți cablul de alimentare departe de suprafețele fierbinți.

25. Nu utilizați cu un cablu de alimentare sau priză deteriorate. Nu utilizați aparatul dacă nu funcționează corespunzător, a fost scăpat, deteriorat sau a intrat în contact cu apa. Trebuie reparat de către producător sau agentul său de service pentru a evita un pericol.

26. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător sau agentul său de service pentru a evita un pericol.

27. Ștecherul trebuie scos din priză înainte de curățarea sau întreținerea aparatului. Nu deconectați adaptorul de alimentare trăgând de cablul de alimentare.

28. Bateria de siguranță trebuie înlocuită de producător sau de agentul său de service pentru a evita un pericol.

29. Bateria de siguranță trebuie scoasă și aruncată în conformitate cu legile și reglementările locale înainte de a arunca aparatul.

30. Aparatul trebuie deconectat de la priză înainte de a scoate bateria pentru eliminarea aparatului.

31. Vă rugăm să aruncați bateriile uzate în conformitate cu legile și reglementările locale.

32. Nu incinerați aparatul chiar dacă este grav deteriorat. Bateria poate exploda într-un incendiu.

33. Aparatul trebuie utilizat în conformitate cu instrucțiunile din acest manual de instrucțiuni. Compania nu poate fi făcută răspunzătoare pentru orice daune sau vătămări cauzate de utilizarea necorespunzătoare.

34. **ATENȚIE:** În scopul reîncărcării bateriei, utilizați numai unitatea de alimentare detașabilă GM95-240375-D furnizată împreună cu acest aparat.

35. Robotul conține baterii care pot fi înlocuite numai de către persoane calificate.

36. Ștecherul și adaptorul de alimentare trebuie utilizate în interior.

37. Aparatul trebuie utilizat numai cu unitatea furnizată.

38. Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor când este alimentat sau se răcește.

39. Aparatul trebuie scos din priză după utilizare și înainte de a efectua întreținerea de către utilizator a aparatului. Pentru a satisface cerințele de expunere la RF, trebuie menținută o distanță de 20 cm sau mai mult între acest dispozitiv și persoane în timpul funcționării dispozitivului. Pentru a asigura conformitatea, operațiunile la o distanță mai mică decât această distanță nu sunt recomandate. Antena utilizată pentru acest transmițător nu trebuie să fie amplasată împreună cu nicio altă antenă sau transmițător.

Pentru țările EU

Pentru Declarația de conformitate, vizitați <https://www.ecovacs.com/global/compliance>



Eliminarea corectă a acestui produs

Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-le în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a recicla dispozitivul uzat, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau contactați comerciantul de unde a fost achiziționat produsul. Acesta poate recicla în siguranță acest produs.

	Clasa II
	Transformator de izolare de siguranță rezistent la scurtcircuit
	Alimentare în modul comutator
	Numai pentru uz interior
	Curent continuu
	Curent alternativ

Schiță produs

WINBOT

Indicator Status /
Buton START/PAUSE

Orificii umplere

Duze pulverizare

Bară protecție

Vedere jos

Perie autocurățare

Benzi conducere

Indicator Status Inferior

Senzor aspirare

Buton RESET

Ventilator

Perie autocurățare

Benzi conducere

Roți laterale


Indicator nivel lichid

Senzori sferici


Notă: Figurile și ilustrațiile sunt doar ilustrative și pot diferi de aspectul real al produsului. Designul și specificațiile produsului pot suferi modificări fără notificare.

Pornire rapidă

1. Adăugați soluție de curățare ECOVACS WINBOT în rezervorul de apă.

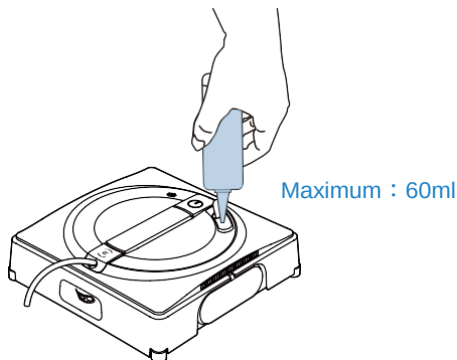


2. Udați și stoarceți laveta și așezați-o plat pe velcro din partea de jos a WINBOT. Atenție să aliniați partea îngustă și cea lată în mod corespunzător.

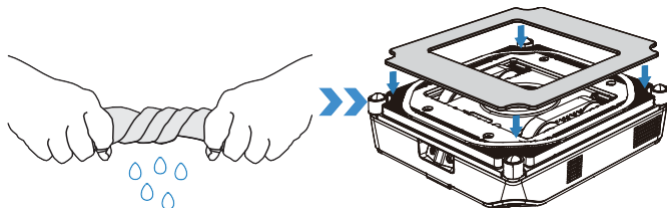

3. Conectați cablul compus WINBOT, adaptorul de alimentare și ștecherul. Vă rugăm să vă asigurați că bateria este complet încărcată înainte de utilizare. Timpul de încărcare va fi de aprox. 4 ore.


* Nu opriți WINBOT în timp ce funcționează, deoarece poate prezenta riscul de cădere.

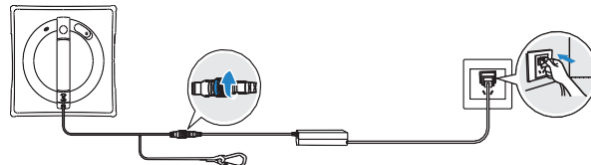


4. Legați cablul de siguranță

Legați corect cablul de siguranță de un obiect stabil care nu poate fi mișcat cu ușurință (de exemplu, picior de masă, picior de scaun, picior de pat, picior de canapea, tijă de perdea, balustradă de scări etc.) și blocați carabiniera conform imaginii de mai jos.

Notă: Când WINBOT funcționează, asigurați-vă că există cineva în apropiere care să supravegheze.

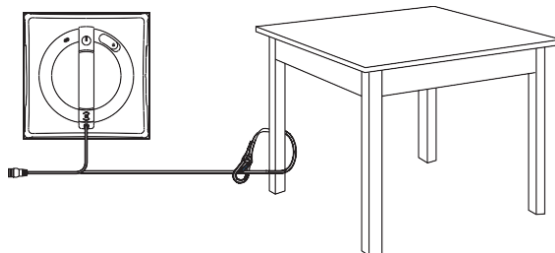


5. Apăsați lung butonul START timp de 2 secunde pentru a porni ventilatorul. Așezați partea inferioară a WINBOT (partea cu laveta) pe geam; WINBOT se va atașa automat și va începe curățarea.

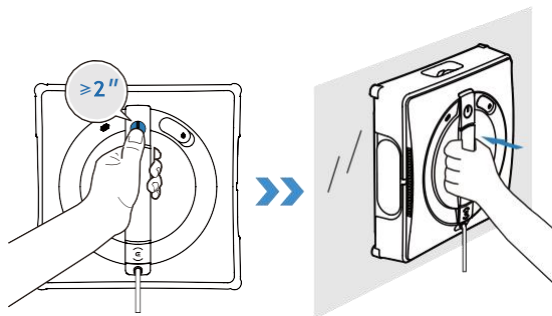

*Înainte de curățare, vă rugăm să examinați zona pentru a evita orice particule mici. Dacă există, vă rugăm să le îndepărtați sau să treceți într-o zonă fără particule pentru a evita zgărirea sticlei.

* Curățați laveta la timp și asigurați-vă că orice particule mici de pe ea sunt complet îndepărtate pentru a evita zgărirea sticlei.


6. Când curățarea este finalizată, WINBOT revine automat la punctul inițial și așteaptă să fie îndepărtat. În acest moment, apăsați lung butonul START timp de 2 secunde pentru a opri ventilatorul. Apoi, dezactivați WINBOT conform instrucțiunilor vocale.

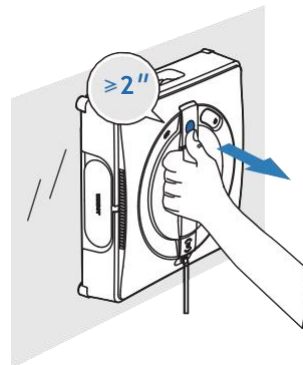

*Dacă geamul de vid, pe care îl curăță WINBOT, are scurgeri, îndepărtați WINBOT imediat după finalizarea curățării.

Pentru a vă bucura de toate funcțiile disponibile, este recomandat să vă controlați WINBOT-ul prin aplicația ECOVACS HOME.

1. Scanați codul QR din partea de jos a WINBOT pentru a descărca și instala aplicația ECOVACS HOME.
2. Deschideți aplicația ECOVACS HOME și urmați indicațiile pentru a conecta WINBOT.

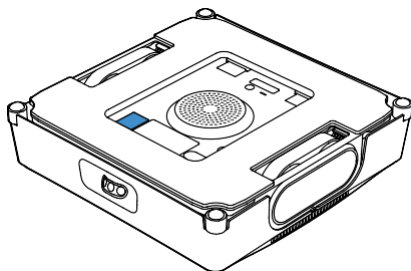

OR



Specificații tehnice

Model WINBOT	WG852-11		
Intrare nominală	24V=== 3.75A	Putere nominală	90W
Adaptor alimentare	GM95-240375-D		
Intrare	100-240V~ 50-60Hz 2.5A	Ieșire	24V === 3.75A 90W
Dimensiuni WINBOT (mm)	271*271*77		
Putere oprit/ standby	Mai puțin de 0.50W		
Benzi de frecvență	2400-2483.5 MHz		

Puterea de ieșire a modului wireless este mai mică de 100 mW.

Notă: Specificațiile tehnice și de design pot fi modificate pentru îmbunătățirea continuă a produsului.