



BLENDER PORTAT BLAST MAX BC251UK | Ghidul proprietarului



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE • FOR HOUSEHOLD USE ONLY

	Citiți și consultați instrucțiunile de utilizare și utilizare.
	Indică prezența unui pericol care poate provoca vătămări corporale, deces sau daune materiale substanțiale dacă avertismentul inclus cu acest simbol este ignorat.
	Numai pentru uz casnic.
	Indică locația pentru atașarea cablului pentru unitatea de încărcare.
	Nu scufundați în niciun lichid.
	Indică o unitate de alimentare separată specifică pentru conectarea echipamentelor electrice la rețeaua de alimentare. Utilizați numai cu alimentare până când referința de tip este de intrare 100-240V~ 50/60Hz 0.5A / ieșire 13.3V dc 0.75A.
Când utilizați aparate electrice, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele:	

⚠️ AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de rănire, incendiu, șoc electric sau daune materiale, siguranță de bază trebuie respectate întotdeauna măsurile de precauție, inclusiv următoarele avertismente numerotate și instrucțiunile ulterioare. Nu utilizați aparatul pentru alte utilizări decât cele prevăzute.

- Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza aparatul și accesoriile acestuia.
- Utilizați numai o sursă de alimentare cu o tensiune foarte joasă corespunzătoare marcatului de pe partea de jos a bazei motorului.
- ÎNTOTDEAUNA aveți grijă când curățați ansamblul CrushBlade din interiorul vasului. Lamele sunt ascuțite, manevrați cu grijă. Neaplicarea cu grijă la manipularea ansamblului CrushBlade va avea ca rezultat un risc de lacerare.
- Acordați-vă timp și aveți grijă în timpul despachetului și al instalării aparatului. Acest aparat conține lame ascuțite care pot provoca răni dacă sunt manipulate greșit.
- Faceți un inventar al întregului conținut pentru a vă asigura că aveți toate piesele necesare pentru a utiliza corect și în siguranță aparatul.
- Înainte de utilizare, spălați toate piesele care pot intra în contact cu alimentele. Urmăriți instrucțiunile de spălare prezentate în acest Ghid de utilizare.
- NU amestecați lichide fierbinți, efervescente sau carbogazoase, deoarece acest lucru poate cauza creșterea presiunii, rezultând riscul de arsuri sau alte răni ale utilizatorului.
- NU umpleți vasul de amestecare peste linia MAX FILL .
- Lamele sunt ascuțite. Manipulați cu grijă.
- Țineți mâinile, părul și îmbrăcămintea departe de vas atunci când încărcați și operați. NU puneți mâinile în interiorul vasului sau în apropierea ansamblului CrushBlade. Lamele se pot activa în continuare atunci când capacul pentru sorbere este îndepărtat.
- Scoateți ustensilele înainte de prelucrare. Neîndepărtarea poate cauza deteriorarea sau spargerea vasului de amestecare, care poate provoca vătămări corporale.
- Pentru a vă proteja împotriva riscului de incendiu cauzat de deteriorarea bateriei, NU scufundați baza motorului în nicio formă de lichid.
- NU depozitați în aer liber și NU lăsați baza motorului să intre în contact cu orice lichid.
- NU permiteți copiilor să opereze acest aparat sau să îl folosească ca jucărie. O supraveghere atentă este necesară atunci când orice aparat este folosit lângă copii.
- Acest aparat NU este destinat să fie utilizat de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care aceștia au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE • FOR HOUSEHOLD USE ONLY

- 16 Înainte de fiecare utilizare, inspectați ansamblul CrushBlade pentru a nu se deteriora. Dacă o lamă este îndoită sau se suspectează deteriorarea, contactați SharkNinja să aranjeze înlocuirea.
- 17 NU încercați să ascuți lamele.
- 18 NU permiteți niciunei părți a unității să intre în contact cu suprafețe fierbinți, inclusiv sobe și alte aparate de încălzire.
- 19 Folosiți ÎNTOTDEAUNA aparatul pe o suprafață uscată și plană.
- 20 Țineți mâinile, părul și îmbrăcămintea departe de vas atunci când încălcați și operați.
- 21 Folosiți NUMAI atașamente și accesorii care sunt furnizate împreună cu produsul sau sunt recomandate de SharkNinja. Utilizarea atașamentelor nerecomandate sau vândute de SharkNinja poate provoca incendii, șocuri electrice sau răniri.
- 22 În timpul funcționării și manipulării aparatului, evitați contactul cu piesele în mișcare.
- 23 NU utilizați aparatul cu un recipient gol.
- 24 NU puneți la cuptorul cu microunde recipientele sau accesorii furnizate împreună cu aparatul.
- 25 NU efectuați operațiuni de șlefuire.
- 26 NU încercați să anulați mecanismul de blocare. Asigurați-vă că vasul și capacul pentru sorbire sunt instalate corect înainte de operare.
- 27 NU expuneți recipientele și accesorii la schimbări extreme de temperatură. Ele pot suferi daune.
- 28 NU lăsați NICIODATĂ aparatul nesupravegheat în timpul utilizării.
- 29 Dacă găsiți ingrediente neamestecate lipite de părțile laterale ale paharului, opriți aparatul folosind butonul de pornire și utilizați o racleta pentru a disloca ingredientele.
- 30 NU încercați să scoateți vasul și/sau capacul sorbiturii de la baza motorului în timp ce ansamblul CrushBlade încă se rotește. Lăsați aparatul să se oprească complet înainte de a scoate capacul și/sau vasul.
- 31 NU păstrați ingredientele pentru o perioadă lungă de timp înainte sau după amestecarea lor. Unele alimente pot conține ingrediente active sau eliberează gaze care se vor extinde dacă sunt lăsate într-un recipient sigilat, ceea ce duce la o creștere a presiunii excesive care poate prezenta un risc de rănire.
- 32 Dacă aparatul se supraîncălzi, se va activa un comutator termic și va dezactiva temporar motorul. Pentru a reseta, opriți blenderul portabil Ninja Blast Max folosind butonul de pornire și lăsați-l să se răcească timp de cel puțin 60 de minute înainte de a-l utiliza din nou.
- 33 NU procesați ingrediente uscate fără a adăuga lichid în vasul de amestecare. Unitatea nu este destinată amestecării uscate.
- 34 Operați NUMAI cu capacul în poziție, așa cum este indicat în instrucțiuni. Nu puneți niciodată o mână în borcan atunci când este pus unitatea de bază. Dacă mâncarea trebuie împinsă în jos, utilizați un instrument adecvat, de exemplu o spatulă.
- 35 NU refrigerați sau congelați baza motorului blenderului.

UTILIZAREA BATERIEI

- 1 Bateria este sursa de alimentare pentru blenderul portabil Ninja Blast Max. Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile de încărcare.
- 2 NU incinerati acest aparat chiar dacă este grav deteriorat. Bateriile litiu-ion pot exploda într-un incendiu. Întotdeauna reciclați în mod corespunzător produsele alimentate cu baterii litiu-ion.
- 3 Deoarece nu există cablu de alimentare, preveniți activarea accidentală a lamei, asigurându-vă că blenderul este OPRIT atunci când nu este în utilizată, în timp ce curățați sau când beți din capacul pentru înghițitură.
- 4 Țineți bateria departe de toate obiectele metalice, cum ar fi agrafe, monede, chei, cuie sau șuruburi. Scurtcircuitarea bateriei terminalele împreună crește riscul de incendiu sau arsuri.
- 5 În condiții abuzive, lichidul poate fi ejectat din baterie. Evitați contactul cu acest lichid, deoarece poate provoca iritații sau arsuri. Dacă apare contactul, clătiți cu apă. Dacă lichidul intră în contact cu ochii, solicitați ajutor medical.
- 6 Această unitate conține baterii care pot fi înlocuite numai de către persoane calificate.
- 7 Această unitate conține baterii care nu pot fi înlocuite și piese mobile care pot prezenta riscuri pentru utilizator.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

PÄRȚI

O Înghițitură Capac


B Măner de transport

C Vas de amestecare cu încorporat
Ansamblu CrushBlade

D Baza motorului

E Cablu de încărcare

F Port de încărcare

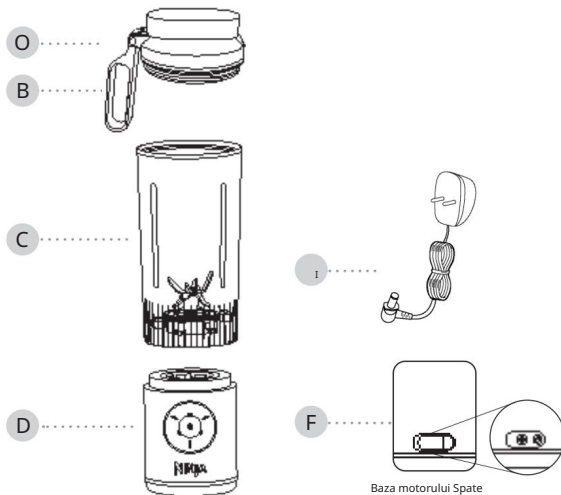

*Dimensiunea și cantitatea vasului de amestecare,
accesoriile, iar culoarea variază în funcție de model.

ÎNCÄRCÄRE



Încărcați unitatea înainte de prima utilizare cu cablul de încărcare furnizat. Portul de încărcare este situat în partea din spate a bazei motorului.

La încărcare, LED-ul va clipește VERDE. Când încărcarea ajunge la 100%, LED-ul pictogramei de alimentare va rămâne VERDE continuu.
O încărcare completă poate dura până la 3 ore.

Consultați secțiunea LED pentru informații suplimentare despre stările de încărcare.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

IMPORTANT: Consultați toate avertismentele de la începutul acestui Ghid de utilizare înainte de a continua.

NOTA:

- Toate atașamentele nu sunt BPA. Toate atașamentele, CU EXCEPȚIA bazei motorului, sunt sigure pentru mașina de spălat vase. NU utilizați un ciclu de uscare încălzit. Asigurați-vă că vasul este scos de pe baza motorului înainte de a pune vasul în mașina de spălat vase. Aveți grijă când manipulați CrushBlade Assembly.
- Clătiți bine și uscați la aer toate piesele adecvate.

Scoateți toate materialele de ambalare din unitate. Aveți grijă când despachetați ansamblul CrushBlade, întrucât lamele sunt ascuțite.

Pentru a curăța vasul și capacul, scoateți vasul de la baza motorului, îndepărtați capacul și adăugați apă caldă până la linia MIN LIQUID. Apoi, adăugați o picătură mică de săpun de vase. Atașați în siguranță capacul la vas, atașați vasul la baza motorului și amestecați. După ce amestecul s-a terminat, scoateți vasul de pe baza motorului și goliți conținutul într-o chiuvetă. Clătiți vasul și capacul cu apă caldă, apoi lăsați să se usuce la aer.


NU scufundați baza motorului în apă când curățați. Aveți grijă când manipulați CrushBlade Assembly, deoarece lamele sunt ascuțite.

UTILIZAREA PANOULUI DE CONTROL

PROGRAME:

BUTON DE PORNIRE

Unitatea de alimentare PORNITÄ și OPRITÄ. Pictograma bateriei LED-urile afișează starea bateriei.

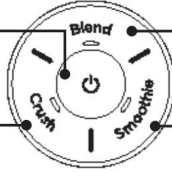

AMESTEC

Mod de amestecare manual de 30 de secunde pentru smoothie-uri și shake-uri de proteine.

ZDROBI

Program Auto-iQ pentru puterea de zdrobire a gheții pentru băuturi congelate.
Programul rulează mai puțin de 60 de secunde.

PERIU

Program Auto-iQ pentru proaspät și smoothie-uri de fructe congelate.

Programul rulează mai puțin de 60 de secunde.

Afișări LED	LED-uri BATERIE
Toate programele ALB continuu	Gata de amestecat — afișează culoarea duratei de viață a bateriei.
VERDE solid	Încărcat complet.
VERDE intermitent	Stare de încărcare.
ROȘU solid	Baterie descărcată—unitate de încărcare.
ROȘU intermitent	Baterie descărcată — necesită încărcare.

Afișări LED	DEPANARE Soluții	
Toate programele clipesc ALB	Vas instalat incorect	Reinstalați vasul pe baza motorului, răscindul în sensul acelor de ceasornic până când vasul se fixează în poziție.
Programul de amestec selectat Violet intermitent	Lamele blocate	Ingrediente sunt blocate în lame. Adăugați mai mult lichid sau îndepărtați vasul de pe baza motorului și scuturați blocajul înainte de a reinstala vasul și de a amesteca din nou.
Programe Solid Orange	Supraîncălzirea bazei motorului	Lăsați baza motorului să stea la temperatura camerei să se răcească timp de cel puțin 60 de minute înainte de a amesteca din nou. Baza motorului nu se va încălca atunci când este supraîncălzită.
LED-ul de alimentare intermitent ROȘU & VERDE	Încărcător incorect	Deconectați și găsiți încărcătorul corect de 13,3 V DC 0,75 A.
Toate LED-urile clipesc în ROȘU	Eroare de funcționare a motorului	Apelați Serviciul Clienți.

UTILIZAREA VASOULUI DE BLENDING

IMPORTANT: Consultați toate avertismentele de la începutul acestui Ghid de utilizare înainte de a continua.


1 Instalați vasul pe baza motorului, rotindu-l în sensul acelor de ceasornic până se fixează cu un clic.

2 Porniți unitatea apăsând butonul până când toate LED-urile de program se aprind ALB continuu și se aprinde, afișând culoarea durată de viață rămasă a bateriei. Asigurați-vă că unitatea este complet încărcată (LED VERDE continuu) înainte de a încărca vasul.




3 Scoateți capacul din vas și adăugați ingredientele, începând cu lichide apoi cu ingrediente solide. Dacă folosiți gheață, adăugați întotdeauna ultimul. NU umpleți ingredientele peste linia MAX FILL. Fixați capacul pe vas, răsucindu-l în sensul acelor de ceasornic pentru a strânge.

4 Pentru un amestec de 30 de secunde, apăsați butonul BLEND. Pentru ingrediente inclusiv fructe proaspete sau congelate, apăsați SMOOTHIE, iar pentru băuturile congelate doar cu gheață și lichid, apăsați CRUSH. Apăsați butonul BLEND pentru a amesteca din nou, dacă este necesar.

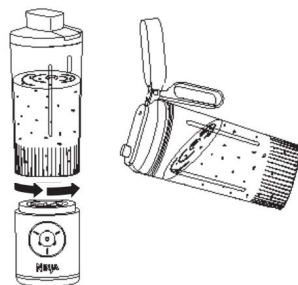

5 Când amestecarea este completă, scoateți vasul din baza motorului prin rotirea vasului în sens invers acelor de ceasornic și ridicându-se. NU scoateți vasul înainte ca lama să nu se miște mai mult.

6 Deschideți capacul pentru a sorbi sau turnați conținutul în altul recipient.

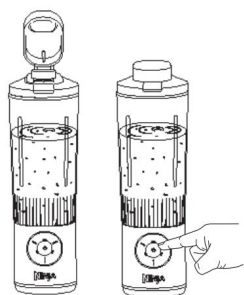

7 OPRIȚI unitatea apăsând butonul . Dacă doriți să beți din baza motorului atașată, opriți baza motorului înainte de a bea.

8 Consultați secțiunea Îngrijire și Întreținere pentru curățare și instrucțiuni de depozitare.

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

CURĂȚARE

Lamele pot funcționa în continuare când capacul este scos. Scoateți întotdeauna vasul de la baza motorului înainte de curățarea vasului.

Curățare rapidă

Scoateți vasul de pe baza motorului și îndepărtați capacul de pe vas. Adăugați apă caldă la linia MIN LIQUID apoi adăugați 1 picătură mică de săpun de vase. Fixați capacul pe vas, atașați vasul pe baza motorului și apăsați BLEND. Lăsați să se amestece câteva secunde, apoi apăsați din nou butonul BLEND. Scoateți vasul de pe baza motorului, goliți conținutul și clătiți vasul și capacul cu apă caldă. Dacă este necesar, ștergeți baza motorului cu o cârpă umedă.

Spălarea mâinilor

Scoateți vasul de pe baza motorului și spălați capacul și vasul cu apă caldă și săpun. Utilizați o ustensile de spălat vase pentru a curăța ansamblul CrushBlade din interiorul vasului. Aveți grijă când curățați ansamblul CrushBlade, deoarece lamele sunt ascuțite. Goliți conținutul și clătiți vasul și capacul cu apă caldă.

NU expuneți baza motorului la apă sau la alte lichide. Lăsați toate părțile să se usuce la aer.

Baza motorului

Baza motorului NU se poate spăla în mașina de spălat vase și NU POATE fi expusă sau scufundată în apă sau alt lichid.

CURĂȚARE MAI ADUNCA

Mașina de spălat vase

Vasul și capacul pentru înghițtură se pot spăla în mașina de spălat vase. NU utilizați un ciclu de uscare încălzit. Asigurați-vă că vasul și capacul pentru sorbire sunt scoase de pe baza motorului înainte de a le pune în mașina de spălat vase.

DEPOZITARE

Păstrați unitatea în poziție verticală, într-un mediu rece și uscat.

NU depozitați ingredientele amestecate sau neamestecate în vasul cu ansamblul CrushBlade pentru perioade prelungite de timp.

NU stivuiți articole deasupra vasului. Depozitați toate atașamentele rămase lângă unitate sau într-un dulap în care nu vor fi deteriorate sau nu vor crea un pericol.

Dacă unitatea dvs. are nevoie de service, sunați la Serviciul Clienți la 0800 862 0453. Astfel, vă putem ajuta mai bine, vă rugăm să vă înregistrați produsul online la [registryour.ninja.eu](https://ninja.kitchen.eu) și să aveți produsul la îndemână atunci când sunați.

ÎNREGISTRAREA PRODUSULUI

Vă rugăm să vizitați <https://ninja.kitchen.eu/> pentru a vă înregistra noul produs Ninja® în termen de douăzeci și opt (28) de zile de la cumpărare. Vi se va cere să furnizați numele magazinului, data achiziției și numărul modelului împreună cu numele și adresa dvs.

Înregistrarea ne va permite să vă contactăm în cazul impropriabil al unei notificări privind siguranța produsului.

Prin înregistrare, confirmați că ați citit și înțeles instrucțiunile de utilizare și avertismentele prezentate în instrucțiunile însoțitoare.

COMANDA DE PIESE DE SCHIMB

Pentru a comanda piese și accesorii suplimentare, vizitați ninja.kitchen.eu.

GHID DE DEPUINERE

 **AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul de șoc și de funcționare neintenționată, opriți unitatea înainte de a depana.

Asigurați-vă că unitatea nu se încarcă atunci când depanați. Asigurați-vă că unitatea este complet încărcată și vasul este aliniat corect.

Panoul de control nu se stinge.

• Apăsați butonul  pentru a porni și opri unitatea.

Nu se amestecă bine; ingredientele se blochează.

• Când umpleți vasul, începeți cu lichid, apoi fructe sau legume proaspete, urmate de verdețuri cu frunze sau ierburi.

Apoi adăugați semințe, pulberi sau unturi de nuci. Terminați cu gheață sau ingrediente congelate.

• Dacă ingredientele se blochează în mod obișnuit, adăugarea unor lichide va ajuta de obicei. Puteți, de asemenea, să agitați blenderul în timp ce amestecați sau să întoarceți blenderul cu susul în jos, să începeți un ciclu de amestecare și să îl întoarceți cu partea dreaptă în sus pentru a muta ingredientele în timpul amestecării.

Capacul pentru sorbire este greu de asamblat pe vas.

• Așezați baza motorului și vasul asamblate pe o suprafață plană. Așezați capacul pentru înghițitură deasupra vasului și aliniați firele astfel încât capacul pentru înghițire să fie plat. Rotiți în sensul acelor de ceasornic până când aveți o etanșare etanșă.

Vasul este greu de asamblat pe baza motorului. • Așezați baza motorului

pe o suprafață plană. Așezați vasul deasupra bazei motorului și aliniați firele astfel încât vasul să stea plat. Rotiți în sensul acelor de ceasornic până când vasul se fixează în poziție. Când nava este instalată corect, LED-urile programului de pe panoul de control vor fi albe, iar butonul va afișa nivelul curent al bateriei. 

AVERTIZĂRI FCC

NOTĂ: Acest produs a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasă B, în conformitate cu partea 15 din Regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest produs generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențele nu vor apărea într-o anumită instalație. Dacă acest produs provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau televiziunii, ceea ce poate fi determinat prin oprirea și pornirea produsului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferențele prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri: Reorientați sau relocați antena de recepție. Măriți distanța dintre produs și receptor. Conectați produsul la o priză dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul. Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

Acest produs respectă partea 15 din Regulile FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: Acest produs nu poate cauza interferențe dăunătoare și acest produs trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot cauza o funcționare nedorită.

Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a utiliza acest produs.

GARANȚIE LIMITĂ DE DOI (2) ANI

Atunci când un consumator cumpără un produs în Europa, acesta beneficiază de drepturi legale referitoare la calitatea produsului (drepturile dumneavoastră statutare). Puteți aplica aceste drepturi împotriva comerciantului dvs. cu amănuntul. Vă oferim o garanție suplimentară a producătorului de doi ani. Acești termeni și condiții se referă numai la garanția producătorului nostru - drepturile dumneavoastră statutare nu sunt afectate.

Condițiile de mai jos descriu cerințele preliminare și domeniul de aplicare al garanției noastre. Acestea nu afectează drepturile dumneavoastră statutare sau obligațiile retailerului dumneavoastră și contractul dumneavoastră cu acesta.

Garanții Ninja®

Fiecare mașină Ninja vine cu o garanție gratuită pentru piese și forță de muncă. Veți găsi, de asemenea, asistență online la www.ninjakitchen.eu

Cum îmi înregistrez garanția Ninja?

Vă puteți înregistra garanția online în termen de 28 de zile de la cumpărare. Pentru a economisi timp, veți avea nevoie de următoarele informații despre produsul dvs.

- Data la care ați achiziționat unitatea (primirea sau livrarea notă).
- Pentru a vă înregistra online, vă rugăm să vizitați www.ninjakitchen.eu

IMPORTANT:

- Garanția va acoperi produsul dvs. numai de la data achiziției.
- Vă rugăm să păstrați chitanța în orice moment. Dacă trebuie să folosiți garanția, vom avea nevoie de chitanța dvs. pentru a verifica că informațiile pe care ni le-ați furnizat sunt corecte. Incapacitatea de a prezenta o chitanță valabilă vă poate invalida garanția.

Care sunt beneficiile înregistrării garanției mele gratuite Ninja?

Când vă înregistrați garanția, vom avea detaliile dvs. la îndemână dacă vrem să avem nevoie să luăm legătura. De asemenea, puteți primi sfaturi și sfaturi despre cum să profitați la maximum de unitatea dvs. Ninja și să aflați cele mai recente știri despre noua tehnologie Ninja® și lansări.

Dacă vă înregistrați garanția online, veți primi o confirmare instantanee că am primit detaliile dvs.

Ce este acoperit de garanția Ninja gratuită?

Repararea sau înlocuirea mașinii dvs. Ninja (la discreția Ninja), inclusiv toate piesele și manopera.
O garanție Ninja se adaugă drepturilor dumneavoastră legale în calitate de consumator.

Ce nu este acoperit de garanția Ninja gratuită?

1. Uzura normală a pieselor portabile (cum ar fi ca accesorii). Piese de schimb sunt disponibile pentru cumpărare la www.ninjakitchen.eu
2. Daune cauzate de utilizare greșită, abuz, manipulare neglijentă, neefectuarea întreținerii necesare sau daune datorate manipulării greșite în timpul transportului.
3. Daune cauzate de întreținere neautorizată de Ninja.

De unde pot cumpăra piese de schimb și accesorii originale Ninja?

Veți găsi o gamă completă de piese de schimb Ninja și piese de schimb/accesorii pentru toate mașinile Ninja la www.ninjakitchen.eu

Vă rugăm să rețineți că daunele cauzate de utilizarea de piese de schimb non-Ninja ar putea să nu fie acoperite de garanția dumneavoastră.

NOTE

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



ÎNREGISTREAZĂ-ȚI CUMPĂRĂREA



ninjakitchen.eu



Scanați codul QR folosind dispozitivul mobil

ÎNREGISTRAȚI ACESTE INFORMAȚII

Număr de model: _____

Număr de serie: _____

Data cumpararii: _____

(Păstrați chitanța)

Magazinul de achiziție: _____

SPECIFICAȚII TEHNICE

Voltaj: 13,3 V DC , 0,75A



BLENDER PORTAT BLAST MAX BC251UK | Instrucțiuni de operare



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

BITTE LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH • NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH

	Vă rugăm să citiți instrucțiunile de utilizare pentru utilizarea și utilizarea dispozitivului.
	Indică un pericol care, dacă avertismentul de lângă acest simbol este ignorat, poate duce la răni, deces sau daune materiale substanțiale.
	Doar pentru uz casnic.
	Indică poziția de atașare a cablului de încărcare.
	Nu scufundați în lichid.
	Indică faptul că este necesară o sursă de alimentare separată specială pentru a conecta dispozitivele electrice la rețea. Utilizați numai surse de alimentare cu denumirea de tip 100~240 V~ 50/60 Hz 0,5 A / 13,3 V DC. 0,75 A
Când utilizați aparate electrice, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele:	

⚠️AVERTISMENT: Pentru a evita rănirea, incendiul, șocul electric sau deteriorarea proprietății, Respectați întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv avertismentele și instrucțiunile de operare enumerate mai jos. Utilizați acest dispozitiv numai în scopul pentru care este destinat.

- Citiți instrucțiunile de utilizare înainte de a utiliza dispozitivul și accesoriile.
- Utilizați numai o sursă de alimentare cu tensiune foarte joasă, care se potrivește cu marcajul de pe partea de jos a bazei motorului.
- ÎNTODEAUNA fiți atenți când curățați unitatea de lame CrushBlade din borcan. Lamele sunt ascuțite, aveți grijă. Atenție insuficientă la manipularea unității de lame CrushBlade poate duce la răni.
- Acordați-vă timp și aveți grijă când despachetați și asamblați dispozitivul. Acest dispozitiv conține lame ascuțite care pot provoca vătămări dacă sunt utilizate necorespunzător.
- Asigurați-vă că toate piesele necesare pentru funcționarea corectă și sigură a dispozitivului sunt prezente.
- Înainte de utilizare, curățați toate părțile care pot intra în contact cu alimentele. Vă rugăm să urmați instrucțiunile de clătire din acest manual.
- NU amestecați lichide fierbinți, gazoase sau carbogazoase, deoarece acest lucru ar putea duce la o presiune excesivă, punând utilizatorul în pericol de arsuri sau alte răni.
- NU umpleți borcanul blenderului deasupra liniei MAX FILL.
- Lamele sunt ascuțite. Manevrați-l întotdeauna cu grijă.
- Țineți mâinile, părul și îmbrăcămintea departe de recipient în timpul umplerii și al funcționării. NU atingeți în interiorul containerului sau în apropierea unității de lame Power CrushBlade. Lamele se pot mișca în continuare când capacul paharului este scos.
- Scoateți ustensilele înainte de procesare. Dacă nu sunt îndepărtate, vasul blenderului se poate deteriora sau se poate rupe, ceea ce ar putea duce la răni.
- Pentru a vă proteja împotriva șocurilor electrice, NU scufundați baza motorului în apă sau în orice alt lichid.
- NU depozitați aparatul în aer liber și nu lăsați baza motorului să intre în contact cu lichide.
- NU permiteți copiilor să opereze aparatul sau să-l folosească ca jucărie. Dacă un dispozitiv este aproape Dacă jocul este condus de copii, copiii trebuie supravegheați îndeaproape.
- Acest aparat poate fi utilizat numai de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

BITTE LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH • NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH

- 16 Verificați unitatea de lame CrushBlade pentru deteriorări înainte de fiecare utilizare. Dacă vreuna dintre lame este îndoită sau bănuți că ar fi putut fi deteriorată, contactați Serviciul Clienți SharkNinja pentru a comanda o piesă de schimb.
- 17 NU încercați să ascuți lamele.
- 18 NU lăsați aparatul sau cablul să intre în contact cu suprafețe fierbinți, inclusiv sobe sau alte aparate de încălzire. intra în contact.
- 19 Folosiți ÎNTOTDEAUNA dispozitivul pe o suprafață uscată și plană.
- 20 Asigurați-vă că mâinile, părul și îmbrăcămintea nu sunt prinse în apă în timpul umplerii și al funcționării recipient.
- 21 Utilizați NUMAI atașamente și accesorii furnizate împreună cu produsul sau recomandate de SharkNinja. Utilizarea accesoriilor nerecomandate sau vândute de SharkNinja poate duce la incendiu, șoc electric sau rănire.
- 22 Evitați orice contact cu părțile mobile în timpul funcționării și manipulării dispozitivului.
- 23 NU utilizați aparatul cu un recipient gol.
- 24 NU puneți recipientele sau accesoriile furnizate în cuptorul cu microunde.
- 25 NU utilizați dispozitivul în scopuri de șlefuire.
- 26 NU încercați să modificați, să învingeți sau să învingeți în alt mod mecanismul de blocare. Înainte de utilizare, asigurați-vă că paharul de amestecare și capacul cu deschidere pentru băut sunt instalate corect.
- 27 NU expuneți recipientele și accesoriile la fluctuații extreme de temperatură. Acest lucru ar putea duce la cauza pagube.
- 28 NU lăsați NICIODATĂ aparatul nesupravegheat atunci când este utilizat.
- 29 Dacă ingredientele neamestecate sau netocate se lipeșc de marginile borcanului, opriți aparatul folosind butonul POWER și slăbiți ingredientele cu o spatulă.
- 30 NU încercați să îndepărtați recipientul sau capacul gurii de la baza motorului în timp ce ansamblul lamei CrushBlade încă se rotește. Lăsați aparatul să se oprească complet înainte de a scoate capacul și/sau cana.
- 31 NU depozitați ingredientele în borcan pentru perioade lungi de timp înainte sau după amestecare. Unele alimente conțin ingrediente active sau eliberează gaze care se extind; Dacă sunt într-un recipient sigilat, se poate dezvolta o presiune excesivă, ceea ce prezintă un risc de rănire.
- 32 Dacă dispozitivul se supraîncălzi, este activat un comutator de supraîncălzire, care oprește temporar motorul. Pentru a readuce unitatea la starea de funcționare, opriți blenderul portabil Ninja Blast Max folosind butonul POWER și lăsați-l să se răcească aproximativ 60 de minute înainte de a-l folosi din nou.
- 33 NU procesați NICIODATĂ ingrediente uscate fără a adăuga lichid în vasul blenderului. Dispozitivul nu este destinat Destinată amestecării uscate.
- 34 Dispozitivul poate fi operat NUMAI cu capacul în poziție, așa cum este descris în instrucțiuni. Nu introduceți niciodată mâna în borcanul blenderului când acesta este atașat la baza motorului. Dacă ingredientele trebuie presate, utilizați un instrument adecvat, de ex. B. folosiți o spatulă.
- 35 NU refrigerati sau congelați baza motorului blenderului.

UTILIZAREA BATERIEI

- 1 Bateria este sursa de alimentare pentru blenderul portabil Ninja Blast Max. Citiți și urmați toate instrucțiunile pentru încărcă.
- 2 NU incinerati dispozitivul, chiar dacă este grav deteriorat. Bateriile litiu-ion pot exploda în foc. Produsele care conțin baterii litiu-ion trebuie să fie întotdeauna reciclate corespunzător.
- 3 Deoarece nu există cablu de alimentare, trebuie să preveniți activarea accidentală a lamelor, asigurându-vă că blenderul este OPRIT atunci când nu este utilizat sau când beți din ceașcă folosind capacul gurii.
- 4 Țineți bateria departe de toate obiectele metalice, cum ar fi agrafe, monede, chei, cuie sau șuruburi. Scurtcircuitarea bornelor bateriei poate provoca incendii și arsuri.
- 5 Dacă sunt manipulate incorect, lichidele pot curge din baterie. Contactul cu astfel de lichide trebuie evitat cu orice preț deoarece acestea pot provoca iritații și arsuri. În caz de contact, se spală bine cu apă. Dacă lichidul intră în ochi, solicitați imediat asistență medicală.
- 6 Acest dispozitiv conține baterii care trebuie îndepărtate numai de personal calificat.
- 7 Acest dispozitiv conține baterii care nu se pot înlocui și piese mobile care prezintă un risc potențial pentru utilizator.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

COMPONENTE

Un capac cu deschidere pentru băut


B Curea de transport

C Pahar de amestecare cu integrat
Unitate de lame CrushBlade

D Motorbaza

E Ladeccable

F Priză de încărcare

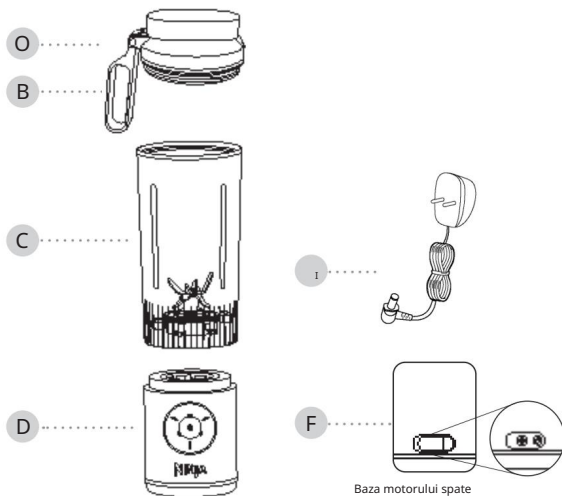

* Mărimea și numărul de cupe de amestecare,
accesoriile și culoarea variază
în funcție de model.

LA ÎNCĂRCARE ⚡

Încărcați dispozitivul cu cablul de încărcare inclus înainte de prima utilizare. Portul de încărcare este situat pe partea din spate a bazei motorului.

La încărcare, LED-ul clipește VERDE. De îndată ce nivelul de încărcare atinge 100%, LED-ul simbolului de putere se va aprinde în VERDE. Un ciclu complet de încărcare poate dura până la 3 ore.

Pentru mai multe informații despre nivelurile de încărcare, consultați secțiunea LED-uri.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

IMPORTANT: Citiți toate avertismentele de la începutul acestui manual înainte de a continua.

O NOTIFICARE:

- Toate piesele nu conțin BPA. Toate piesele, CU EXCEPȚIA bazei motorului, se pot spăla în mașina de spălat vase. NU utilizați ciclu de uscare la cald. Asigurați-vă că borcanul este separat de baza motorului înainte de a pune borcanul în mașina de spălat vase. Aveți grijă când manipulați unitatea de lame CrushBlade. • Clătiți bine toate piesele cu apă și lăsați-le să se usuce la aer.

Scoateți tot materialul de ambalare din dispozitiv. Fiți foarte atenți când despachetați unitatea de lame CrushBlade, deoarece lamele sunt ascuțite.

Pentru a curăța borcanul și capacul, scoateți borcanul de pe baza motorului, scoateți capacul și umpleți cu apă caldă până la linia MIN LIQUID. Apoi adăugați o picătură mică de săpun de vase. Atașați bine capacul borcanului, puneți borcanul pe baza motorului și amestecați. După ce procesul de amestecare este complet, scoateți recipientul de pe baza motorului și goliți conținutul într-o chiuvetă. Clătiți recipientul și capacul cu apă caldă și apoi lăsați-le să se usuce la aer.

NU scufundați baza motorului în apă când curățați. Aveți grijă când manipulați unitatea de lame CrushBlade, deoarece lamele sunt foarte ascuțite.

UTILIZAREA PANOULUI DE CONTROL

PROGRAM:


Buton ON/OFF

Pornește și oprește dispozitivul. Indicatoarele LED ale simbolului bateriei arată starea bateriei.

ZDROBI

Program Auto-iQ pentru zdrobirea gheții pentru băuturi cu gheață.

Programul rulează mai puțin de 60 de secunde.

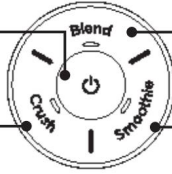

AMESTEC

Mod de 30 de secunde pentru amestecarea manuală a smoothie-urilor și shake-urilor de proteine.

SMOOTHIES

Program Auto-iQ pentru smoothie-uri de fructe proaspete și congelate.

Programul rulează mai puțin de 60 de secunde.

Afișaje LED	LED-uri AKKU
Toate programele strălucesc constant ALB.	Gata de amestecat – arată durata de viață a bateriei color.
VERDE constant	Încărcat complet.
luminează VERDE intermitent	Suport pentru baterie.
ROȘU constant	Baterie descărcată – încărcați dispozitivul.
clipeste în ROȘU	Bateria descărcată – necesită încărcare.

Afișaje LED	DIAGNOSTICUL DEFECTEI ȘI REZOLUȚIE	Soluții
Toate programele clipește ALB	Vasul nu este atașat corect.	Așezați borcanul înapoi pe baza motorului și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic până se fixează cu un clic.
Programul de amestecare selectat clipește PURPLE.	Lamele sunt blocate.	Ingredientele sunt blocate între lame. Adăugați mai mult lichid sau scoateți borcanul de pe baza motorului și scuțați blocajul înainte de a reintroduce borcanul și de a relua amestecarea.
Programele se aprind constant portocale.	Baza motorului este supraîncălzită.	Lăsați baza motorului să se răcească la cel puțin 60°C la temperatura camerei înainte de a amesteca din nou. Baza motorului nu se va încălzi dacă este supraîncălzită.
LED-ul de alimentare clipește în ROȘU și VERDE. Incarcator gresit		Deconectați încărcătorul și găsiți încărcătorul potrivit cu 13,3 V DC, 0,75 A.
Toate LED-urile clipește în ROȘU.	Eroare de funcționare a motorului	Vă rugăm să contactați serviciul pentru clienți.

UTILIZAREA MIXERULUI

IMPORTANT: Citiți toate avertismentele de la începutul acestui manual înainte de a continua.


- 1 Așezați recipientul pe baza motorului și întoarceți-l în

în sensul acelor de ceasornic până se fixează cu un clic.

- 2 Porniți dispozitivul apăsând butonul ,



până când toate LED-urile programului sunt permanent ALBE și este afișată data de viață rămasă a bateriei. Asigurați-vă că dispozitivul este încărcat complet (indicatorul este VERDE continuu) înainte de a umple recipientul.




- 3 Scoateți capacul de pe borcan și adăugați ingredientele,

începând cu lichidele, urmate de ingredientele solide. Dacă folosiți gheață, adăugați-o întotdeauna ultima. NU umple niciodată mai mult decât marcajul MAX FILL. Închideți cupa bine cu capacul și rotiți-o în sensul acelor de ceasornic.

- 4 Pentru un amestec de 30 de secunde, apăsați butonul BLEND


Buton. Pentru ingrediente precum fructe proaspete sau congelate, apăsați SMOOTHIE, iar pentru băuturile cu gheață făcute doar cu gheață și lichid, apăsați CRUSH. Apăsați butonul BLEND pentru a amesteca din nou, dacă este necesar.

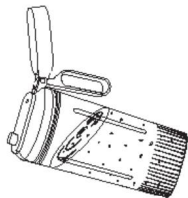

- 5 Când procesul de amestecare este complet, scoateți borcanul de pe baza motorului, rotindu-

În sens invers acelor de ceasornic și ridicându-l în sus. NU scoateți recipientul în timp ce lama este încă în mișcare.

- 6 Deschideți capacul cu deschidere pentru băut pentru a bea conținutul sau turnați-l într-un alt recipient.

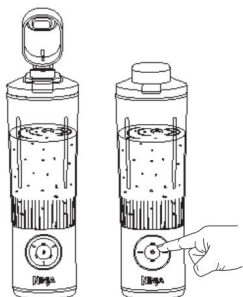

- 7 Opiți dispozitivul apăsând butonul de pornire. Dacă doriți să-l opriți cu baza motorului conectată, opriți baza motorului înainte de a bea.

- 8 Pentru instrucțiunile de curățare și depozitare, citiți Secțiunea de îngrijire și întreținere.

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

CURĂȚARE

Lamele pot fi încă active când capacul este scos. Scoateți întotdeauna recipientul înainte de curățarea bazei motorului.

Curățare rapidă

Scoateți borcanul de pe baza motorului și scoateți capacul din borcan. Turnați apă caldă până la semnul MIN LIQUID, apoi adăugați 1 picătură mică de lichid de spălat vase. Atașați capacul la borcan, așezați borcanul pe baza motorului și apăsați BLEND. Amestecați timp de câteva secunde și apoi apăsați din nou butonul BLEND. Scoateți borcanul de pe baza motorului, goliți conținutul și clătiți borcanul și capacul cu apă caldă.

Dacă este necesar, ștergeți baza motorului cu o cârpă umedă.

Se spală manual

Scoateți borcanul de pe baza motorului și spălați capacul și borcanul cu apă caldă și săpun. Utilizați o perie de vase pentru a curăța unitatea de lame CrushBlade din borcan.

Aveți grijă când curățați unitatea de lame CrushBlade, deoarece lamele sunt foarte ascuțite. Goliți conținutul și clătiți borcanul și capacul cu apă caldă. NU expuneți baza motorului la apă sau la alte lichide. Lăsați toate piesele să se usuce la aer.

Baza motorului

Baza motorului NU se poate spăla în mașina de spălat vase și NU TREBUIE să vină în contact cu sau să fie scufundată în apă sau alte lichide.

CURĂȚAREA PROFUNDĂ

ma înă de spălat vase

Paharul și capacul cu deschidere pentru băut pot fi spălate în mașina de spălat vase (doar raftul superior al mașinii de spălat vase). NU utilizați un ciclu de uscare la cald. Asigurați-vă că paharul și capacul cu gura de băut au fost scoase de pe baza motorului înainte de a le pune în mașina de spălat vase.

DEPOZITARE

Păstrați dispozitivul în poziție verticală, într-un mediu rece și uscat.

NU depozitați ingredientele amestecate sau neamestecate în borcan cu unitatea de lame CrushBlade instalată pentru perioade lungi de timp.

NU stivuiri articole pe ceașcă. Depozitați alte accesorii pe dispozitiv sau într-un dulap unde acestea nu pot fi deteriorate sau prezintă pericol.

Dacă dispozitivul dvs. necesită întreținere, contactați serviciul pentru clienți la +49 800 000 9063.

Pentru a ne ajuta să vă servim mai bine, vă rugăm să vă înregistrați produsul online la ninjakitchen.eu/register-guarantee și ai produsul gata când apelezi.

ÎNREGISTRAREA PRODUSULUI

Vă rugăm să vizitați ninjakitchen.de pentru a vă înregistra noul produs Ninja® în termen de 28 de zile de la cumpărare. Vi se va cere să ne furnizați numele magazinului, data achiziției, numărul modelului, precum și numele și adresa dvs.

Înregistrarea ne permite să vă contactăm în cazul improprie al unei notificări privind siguranța produsului. Prin înregistrare, confirmați că ați citit și înțeles instrucțiunile și avertismentele din manualul atașat.

COMANDA PIESE DE SCHIMB

Pentru a comanda atașamente și accesorii suplimentare, vizitați ninjakitchen.de.

DEPANARE I DEPANARE

⚠️ AVERTISMENT: Pentru a evita șocurile electrice sau activarea accidentală, opriți
Opriți dispozitivul înainte de a începe depanarea.

Asigurați-vă că dispozitivul nu se încarcă în timpul diagnosticării și depanării. Asigurați-vă că dispozitivul este încărcat complet și că paharul este atașat corect.

Panoul de control nu poate fi oprit.

- Apăsați butonul de pornire  pentru a porni și opri dispozitivul.

Nu se amestecă bine; Ingredientele se blochează.

- Începeți să umpleți cana cu lichid, apoi adăugați fructe sau legume proaspete, urmate de verdețuri cu frunze sau ierburi. Apoi adăugați semințe, pudră sau unt de nuci, dacă doriți. La final, adăugați gheață sau ingrediente congelate.
- Dacă ingredientele continuă să se lipească, adăugarea de puțin lichid ajută de obicei. Puteți, de asemenea, să agitați blenderul în timp ce amestecați sau să întoarceți blenderul cu susul în jos, să începeți un ciclu de amestecare și apoi să îl întoarceți cu partea dreaptă pentru a agita ingredientele în timpul amestecării.

Capacul cu deschidere pentru băut este greu de atașat la ceașcă.

- Așezați baza motorului cu cupa atașată pe o suprafață plană. Setări

Așezați capacul cu duza de băut deasupra recipientului și aliniați firele astfel încât capacul cu duza de băut să se așeze plat pe recipient. Rotiți-l în sensul acelor de ceasornic până se închide etanș.

Cupa este dificil de așezat pe baza motorului. • Așezați baza motorului pe o suprafață plană.

Așezați paharul deasupra bazei motorului și aliniați firele astfel încât paharul să stea plat. Rotiți paharul spre dreapta până când se fixează în poziție.

Când recipientul este atașat corect, LED-urile de program de pe panoul de control se aprind albe, iar butonul arată nivelul curent al bateriei.



AVERTIZĂRI FCC

NOTĂ: Acest produs a fost testat și s-a dovedit că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B, în conformitate cu Partea 15 din Regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest produs generează, utilizează și poate radia energie radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențele nu vor apărea într-o anumită instalație. Dacă acest produs provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau televiziunii, ceea ce poate fi determinat prin oprirea și pornirea produsului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferențele prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri: Reorientați sau relocați antena de recepție. Măriți distanța dintre produs și receptor. Conectați produsul la o priză dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul. Consultați dealerul dumneavoastră sau un tehnician cu experiență.

Acest produs respectă Partea 15 din Regulile FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: Acest produs nu poate cauza interferențe dăunătoare și acest produs trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot cauza o funcționare nedorită.

Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a utiliza produsul.

Dacă achiziționați un produs în Germania în calitate de consumator, primiți automat drepturile de garanție statutare privind lipsa de defecte ale produsului respectiv. Puteți exercita aceste drepturi statutare împotriva vânzătorului cu amănuntul de la care ați achiziționat produsul sau împotriva noastră dacă ați achiziționat produsul direct de la Ninja. Exercițarea acestor drepturi statutare este gratuită.

Cu toate acestea, la Ninja suntem atât de încrezători în calitatea produselor noastre încât oferim o garanție suplimentară de doi (2) ani de la producător. Perioada de garanție începe cu livrarea produsului. Această garanție nu afectează drepturile dumneavoastră statutare în temeiul contractului de vânzare cu vânzătorul cu amănuntul de la care ați achiziționat produsul sau obligațiile retailerului dumneavoastră în baza contractului de vânzare cu acesta. Acest lucru este valabil și pentru noi dacă ați achiziționat produsul direct de la Ninja.

Următoarele descriu termenii și condițiile garanției producătorului nostru, care este oferită de Ninja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt pe Main (Germania).

Garanție Ninja®

Unde este valabila garanția?

Vă rugăm să rețineți că garanția de doi ani se aplică tuturor produselor achiziționate de la un comerciant (online și offline) din UE.

Cum pot revendica garanția?

Vă rugăm să contactați serviciul nostru pentru clienți pentru aceasta. Linia noastră de asistență pentru clienți (0800 000 9063) este disponibilă de luni până vineri de la 9:00 la 18:00. Apelul este gratuit și veți fi conectat imediat la unul dintre reprezentanții noștri. Vă rugăm să aveți pregătită și dovada achiziției. Vă rugăm să păstrați întotdeauna chitanța. Dacă apare o cerere de garanție, vom avea nevoie de dovada dvs. de cumpărare pentru a verifica dacă informațiile pe care ni le-ați furnizat sunt corecte. Dacă nu puteți furniza o dovadă validă de cumpărare, veți pierde garanția.

De asemenea, puteți trimite un e-mail la serviciul nostru pentru clienți la kundendienst-de@sharkninja.com trimite. Vă rugăm să atașați, de asemenea, o copie a chitanței dvs. de achiziție și să descrieți cererea de garanție cât mai detaliată posibil.

Dacă ne contactați cu o cerere de garanție, vom efectua mai întâi măsurile adecvate de depanare cu dvs. și, în funcție de rezultat, vom discuta cu dvs. pașii următori. În majoritatea cazurilor, vă vom trimite piese de schimb sau vă vom înlocui complet dispozitivul dacă problema nu poate fi rezolvată cu o piesă de schimb.

De asemenea, puteți obține asistență online la www.ninjakitchen.eu

Cum îmi înregistrez garanția?

Vă puteți înregistra garanția online în termen de 28 de zile de la cumpărare.

Pentru a economisi timp, vă rugăm să păstrați următoarele Informații despre dispozitivul dvs.:

- Numărul modelului
- Număr de serie (dacă este disponibil)
- Data achiziționării produsului (cumpărare sau bon de livrare)

Pentru a vă înregistra, vă rugăm să vizitați www.ninjakitchen.eu

Care sunt beneficiile înregistrării garanției mele?

Înregistrarea garanției nu este o condiție prealabilă pentru executarea acesteia. Cu toate acestea, dacă vă înregistrați garanția, vă puteți abona și la newsletter-ul nostru cu sfaturi, sfaturi și concursuri. Abonați-vă la newsletter pentru a primi cele mai recente știri despre noile tehnologii și produse Ninja.

Dacă vă înregistrați garanția online, veți primi imediat confirmarea că am primit detaliile dumneavoastră.

Detalii despre politica noastră de confidențialitate pot fi găsite la www.ninjakitchen.eu

Ce este acoperit de garanție?

Repararea sau înlocuirea produsului dumneavoastră (la discreția noastră), inclusiv toate piesele și manopera pentru defecte de design, materiale și manoperă (inclusiv costurile de transport și transport).

Ce nu este acoperit de garanții?

- Uzură normală.
- Daune accidentale, erori,
cauzate de utilizarea neglijentă sau de întreținere neglijentă,
utilizare greșită, neglijentă, manipulare neglijentă
sau necorespunzătoare a aparatului de uz
casnic care nu este în conformitate cu
instrucțiunile din manualul de utilizare Ninja® furnizat împreună
cu aparatul dumneavoastră.
- Utilizarea dispozitivului în alte scopuri decât uzul casnic normal.
- Utilizarea de piese nespicate în
asamblate sau instalate în conformitate cu instrucțiunile din
manualul de utilizare.
- Utilizarea de piese și accesorii care
nu sunt componente originale Ninja®.
- Instalare incorectă (cu excepția cazului în care
Instalarea Ninja a fost efectuată).

- Dacă reparații sau modificări care
nu au fost efectuate de Ninja și agenții sau dealerii săi autorizați,
ci de către terți, cu excepția cazului în care puteți dovedi că
reparațiile sau modificările efectuate de alții nu au legătură cu
defectul pentru care exercitați garanția extinsă.

Ce se întâmplă când îmi expiră garanția?

Ninja nu produce dispozitive care funcționează doar pentru o perioadă
limitată de timp. Apreciem atunci când clienții doresc să-și repare dispozitivul
chiar și după expirarea perioadei de garanție. În acest caz, vă rugăm să
contactați linia noastră de asistență pentru clienți la 0800 000 9063.

De unde pot cumpăra piese de schimb și accesorii
originale Ninja?

Gama completă de piese de schimb și accesorii Ninja
pentru toate aparatele Ninja poate fi găsită la www.ninjakitchen.eu



ÎNREGISTREAZĂ-ȚI CUMPĂRĂREA



ninjakitchen.eu/register-guarantee



Scanați codul QR cu un dispozitiv mobil

PĂSTRĂȚI URMĂTOARELE INFORMAȚII
MAȚII BINE

Numar model: ____

Număr de serie: ____

Data achiziției: ____

(Pastrati chitanta cu grija)

Achizitionat de la: ____

DATE TEHNICE

, 0,75 A

Tensiune de rețea: 13,3 DC

==



BLENDER PORTAT BLAST MAX BC251UK | Notă de utilizare



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

URGENTEMENT TOUTES LES CONSIGNES AVANT UTILISATION • APPAREIL DESTINÉ UNIQUEMENT À UN USAGE DOMESTIQUE

	Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
	Indică un risc de rănire gravă sau mortală sau daune materiale substanțiale dacă avertismentul reprezentat de acest simbol nu este respectat.
	Dispozitiv destinat numai uzului casnic.
	Indică unde să atașați cablul pentru a încărca dispozitivul.
	Nu scufundați în lichid.
	Înseamnă că este necesară o unitate de alimentare separată dedicată pentru a conecta aparatul electric la sursa de alimentare. Pentru utilizare numai cu o unitate de alimentare cu tipul de referință: intrare 100-240 V~ 50/60 Hz 0,5 A / ieșire 13,3 V DC 0,75 A.
Când utilizați orice aparat electric, este important să luați întotdeauna câteva măsuri de precauție simple și să urmați aceste instrucțiuni de siguranță:	

⚠️ AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de rănire, incendiu, electrocutare sau daune materiale, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv avertismentele numerotate de mai jos și instrucțiunile care le urmează. Nu utilizați acest dispozitiv în alte scopuri decât cele prevăzute.

Citiți manualul de utilizare complet înainte de a utiliza dispozitivul și accesoriile acestuia.

- 2 Utilizați numai o sursă de alimentare de foarte joasă tensiune corespunzătoare marcatului situat sub baza motorizată.
- 3 ÎNTOTDEAUNA fiți atenți când curățați lama CrushBlade din interiorul recipientului. Lamele sunt foarte ascuțite, așa că manevrati cu grijă. Manevrarea neatență a setului de lame CrushBlade va duce la riscul de rupere.
- 4 Fiți atenți și evitați grăbirea când despachetați și instalați aparatul. Acest aparat conține lame ascuțite, care pot cauza răniri dacă sunt manipulate greșit.
- 5 Faceți un inventar al întregului conținut pentru a vă asigura că aveți toate piesele necesare pentru a utiliza aparatul corect și în siguranță.
- 6 Înainte de utilizare, spălați toate piesele care pot intra în contact cu alimentele. Urmați instrucțiunile de spălare din acest ghid de utilizare.
- 7 NU amestecați lichide fierbinți, efervescente sau carbogazoase deoarece acest lucru poate cauza creșterea presiunii, cu riscul de arsuri sau alte răniri pentru utilizator.
- 8 NU umpleți recipientul de amestecare dincolo de linia MAX FILL.
- 9 Lamele sunt foarte ascuțite. Manipulați-le cu grijă.
- 10 Când umpleți și utilizați, țineți mâinile, părul și îmbrăcămintea departe de recipient. NU puneți mâinile în interiorul recipientului sau lângă ansamblul lamei CrushBlade. Lamele pot fi încă activate când capacul gurii este îndepărtat.
- 11 Scoateți ustensilele înainte de utilizare. Acest lucru va preveni deteriorarea sau ruperea recipientului de amestecare, ceea ce ar putea provoca răni utilizatorului.
- 12 Pentru a evita riscul de incendiu din cauza deteriorării bateriei, NU scufundați baza motorizată în orice lichid.
- 13 NU depozitați în aer liber și NU lăsați baza motorizată să intre în contact cu lichidul.
- 14 NU permiteți copiilor să folosească sau să se joace cu aparatul. Fiți foarte vigilenți când utilizați dispozitivul lângă copii.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES CONSIGNES AVANT UTILISATION • APPAREIL DESTINÉ UNIQUEMENT À UN USAGE DOMESTIQUE

- 15 Acest aparat NU este destinat utilizării de către persoane cu capacități mentale, senzoriale sau fizice reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- 16 Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă setul de lame CrushBlade nu este deteriorat. Dacă o lamă este îndoită sau dacă tu
Dacă bănuieți că sunt deteriorate, contactați SharkNinja pentru a-l înlocui.
- 17 NU încercați să ascuți lamele.
- 18 NU lăsați nicio parte a aparatului să intre în contact cu suprafețe fierbinți, inclusiv plite și alte aparate de încălzire.
- 19 Folosiți ÎNTOTDEAUNA aparatul pe o suprafață plană și uscată.
- 20 Când umpleți și utilizați, țineți mâinile, părul și îmbrăcămintea departe de recipient.
- 21 Folosiți NUMAI piese și accesorii furnizate împreună cu produsul sau recomandate de SharkNinja. Utilizarea de atașamente nerecomandate sau vândute de SharkNinja poate duce la un risc de incendiu, șoc electric sau rănire.
- 22 Când utilizați și manipulați aparatul, evitați contactul cu părțile în mișcare.
- 23 NU utilizați aparatul cu un recipient gol.
- 24 NU puneți la cuptorul cu microunde recipientele sau accesorii furnizate împreună cu aparatul.
- 25 NU încercați să măcinați nimic.
- 26 NU încercați să forțați mecanismul de blocare. Asigurați-vă că recipientul și capacul gurii sunt corect instalat înainte de utilizare.
- 27 NU expuneți recipientele și accesorii la variații extreme de temperatură. Ar putea fi deteriorate.
- 28 NU lăsați NICIODATĂ aparatul nesupravegheat în timpul utilizării.
- 29 Dacă ingredientele neamestecate se lipesc de părțile laterale ale paharului, opriți aparatul cu butonul de pornire și folosiți o spatulă pentru a îndepărta ingredientele.
- 30 NU încercați să scoateți recipientul și/sau capacul gurii de la baza de alimentare în timp ce ansamblul lamei CrushBlade încă se rotește. Așteptați ca aparatul să se oprească complet înainte de a scoate capacul și/sau recipientul.
- 31 NU păstrați ingredientele pentru o perioadă lungă de timp înainte sau după amestecare. Unele alimente pot conține ingrediente active sau eliberează gaze care se extind dacă sunt lăsate într-un recipient închis, crescând presiunea și prezentând potențial risc de rănire.
- 32 Dacă unitatea se supraîncălzește, se va activa un comutator termic și va dezactiva temporar motorul.
Pentru a reseta, opriți blenderul portabil Ninja Blast Max folosind butonul de pornire și lăsați-l să se răcească timp de cel puțin 60 de minute înainte de a-l folosi din nou.
- 33 NU amestecați ingredientele uscate fără a adăuga lichid în recipientul de amestecare. Aparatul nu este proiectat pentru amestecare uscată.
- 34 Utilizați NUMAI atunci când capacul este montat conform instrucțiunilor de utilizare. Nu introduceți niciodată mâna în borcanul poziționat pe bază. Pentru a coborî mâncarea, este indicat să folosiți un instrument adecvat (de exemplu o spatulă).
- 35 NU puneți baza motorizată a blenderului în frigider sau congelator.

UTILIZAREA BATERIEI

- 1 Bateria este sursa de alimentare pentru blenderul portabil Ninja Blast Max. Citiți și urmați cu atenție instrucțiunile de încărcare.
- 2 NU incinerati acest aparat, chiar dacă este grav deteriorat. Bateria cu litiu-ion poate exploda dacă este expusă la flăcări. Produsele alimentare cu baterii litiu-ion trebuie să fie întotdeauna reciclate corespunzător.
- 3 Deoarece nu există cablu de alimentare, evitați activarea accidentală a lamelor, asigurându-vă că blenderul este OPRIT atunci când nu este utilizat, când curățați sau când beți din capacul gurii.
- 4 Țineți bateria departe de obiecte metalice, cum ar fi agrafe, monede, chei, cuie sau șuruburi. Scurtarea bornelor bateriei împreună crește riscul de incendiu sau arsuri.
- 5 În condiții abuzive, lichidul poate fi ejectat din baterie. Evitați contactul cu acest lichid deoarece poate provoca iritații sau arsuri. În caz de contact, clătiți bine cu apă. În caz de contact cu ochii, solicitați ajutor medical.
- 6 Acest dispozitiv conține baterii care pot fi înlocuite numai de personal calificat.
- 7 Acest dispozitiv conține baterii care nu se pot înlocui și părți mobile care pot expune utilizatorul aflat în pericol.

PĂSTRAȚI ACEST MANUAL DE INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZARE SIGURANTĂ

PETRECERI

A Un capac pentru gura de scurgere


B Mâner de transport

C Recipient de amestecare cu set de lame
CrushBlade integrat

D Baza motorizată

E Cablu de alimentare

F Port de încărcare

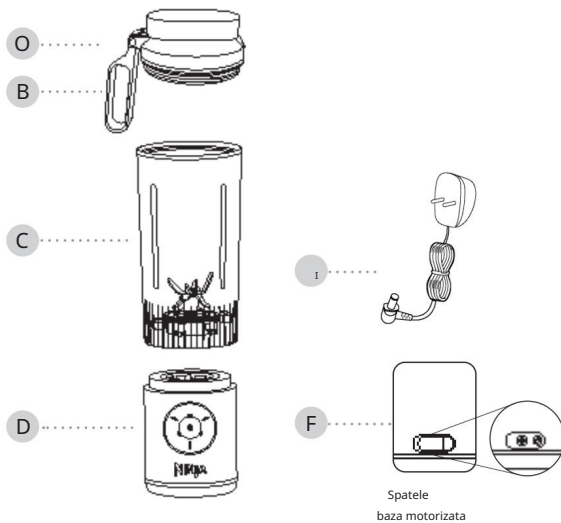

* Mărimea și cantitatea recipientului de amestecare, precum și accesoriile și culoarea, variază în funcție de model.

ÎNCĂRCARE



Încărcați dispozitivul înainte de prima utilizare folosind cablul de încărcare furnizat. Portul de încărcare este situat pe spatele bazei motorizate.

În timpul încărcării, indicatorul LED va clipi VERDE. Când încărcarea ajunge la 100%, indicatorul LED al pictogramei de alimentare va rămâne VERDE continuu. O încărcare completă poate dura până la 3 ore.

Consultați secțiunea LED pentru mai multe informații despre stările de încărcare.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

IMPORTANT: Citiți cu atenție toate avertismentele de la începutul acestui Ghid de utilizare înainte de a continua.

OBSERVAT:

- Toate accesoriile nu conțin BPA. Toate accesoriile, CU EXCEPȚIA bazei motorizate, pot fi spălate în mașina de spălat vase. NU treceți printr-un ciclu de uscare. Scoateți recipientul de pe baza motorizată înainte de a-l pune în mașina de spălat vase. Aveți grijă când manipulați setul de lame CrushBlade. • Clătiți bine toate părțile afectate și lăsați-le să se usuce la aer.

Scoateți toate ambalajele din aparat. Aveți grijă când despachetați setul de lame CrushBlade, deoarece lamele sunt ascuțite.

Pentru a curăța recipientul și capacul, scoateți recipientul de pe baza motorizată, îndepărtați capacul și adăugați apă fierbinte la linia MIN LIQUID. Apoi adăugați o picătură mică de lichid de spălat vase. Fixați bine capacul pe recipient, așezați recipientul pe baza motorizată și apăsați Blend. Odată ce amestecarea este completă, scoateți recipientul de pe baza motorizată și goliiți conținutul într-o chiuvetă. Clătiți recipientul și capacul cu apă fierbinte și lăsați să se usuce la aer.


NU scufundați baza motorizată în apă în timpul curățării. Aveți grijă când manipulați setul de lame CrushBlade, deoarece lamele sunt ascuțite.

UTILIZAREA PANOULUI DE CONTROL

PROGRAM:

BUTON DE PORNIRE
Pornește și oprește dispozitivul .
LED-urile pictogramei bateriei afișează starea bateriei.

Zdrobire (SĂGĂȚI)
Program Auto-iQ pentru a zdrobi
cuburile de gheață pentru băuturi congelate.
Acest program durează mai puțin de 60 de secunde.

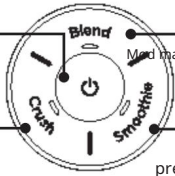

BLENDE (MIXER)
Mod manual de 30 de secunde
pentru smoothie-uri și băuturi
combinat cu proteine.

PERIU ȚĂ
Program Auto-iQ pentru smoothie-uri
preparate cu fructe proaspete și congelate.
Acest program durează mai puțin de 60 de secunde.

Indicații LED	BATERIE LED
Toate programele ALB fixe	Gata de amestecare, afișează culoarea duratei de viață a bateriei.
VERDE constant	Încărcat complet.
Verde intermitent	O taxă.
ROȘU constant	Baterie descărcată — încărcați dispozitivul.
ROȘU intermitent	Bateria descărcată — trebuie reîncărcată.

Indicații LED	REZOLUȚIE PROBLEME	Soluții
Toate programele sunt în ALB intermitent	Container instalat incorect	Reinstalați recipientul pe baza motorizată, rotindu-l în sensul acelor de ceasornic până când se fixează cu un clic.
Programul de amestecare selectat clipește PURPLE	Lamele blocate	Ingredientele sunt blocate în lame. Adăugați mai mult lichid sau scoateți recipientul de pe baza motorizată și agitați pentru a slăbi orice ingrediente blocate înainte de a reinstala recipientul și de a agita din nou.
Programe de telefonie fixă Orange	Baza motorizată se supraîncălzi	Lăsați baza motorizată să se răcească la temperatura camerei timp de cel puțin 2 minute înainte de a amesteca din nou. 60 Nu se va încălzi când este supraîncălzit.
LED-ul de alimentare ROȘU și VERDE clipește	inadecvat 13,3 V DC, 0,75 A.	Deconectați și găsiți încărcătorul potrivit Incărcător
Toate LED-urile clipeșc în ROȘU	Funcționare defectuoasă a motorului	Apelați Serviciul Client.

UTILIZAREA RECIPIENTULUI DE AMESTEC

IMPORTANT: Citiți cu atenție toate avertismentele de la începutul acestui Ghid de utilizare înainte de a continua.

1 Așezați recipientul pe baza motorizată, rotindu-l în sensul acelor de ceasornic până când se fixează cu un clic.

2 Porniți dispozitivul apăsând butonul până când toate LED-urile de program se aprind ALB continuu și se aprinde, afișând culoarea duratei de viață a bateriei. Asigurați-vă că dispozitivul este complet încărcat (este VERDE continuu) înainte de a umple recipientul.





3 Scoateți capacul din recipient și adăugați ingredientele, începând cu ingredientele lichide, apoi ingredientele solide. Dacă folosiți gheață, adăugați-o întotdeauna ultima. **NU** umpleți recipientul dincolo de linia MAX FILL. Fixați capacul pe recipient, rotindu-l în sensul acelor de ceasornic.

4 Pentru un ciclu de 30 de secunde, apăsați butonul BLEND.

Pentru ingrediente, inclusiv fructe proaspete sau congelate, apăsați SMOOTHIE, iar pentru băuturile congelate făcute doar cu cuburi de gheață și lichid, apăsați CRUSH. Apăsați butonul BLEND pentru a amesteca din nou, dacă este necesar.

5 Când amestecarea este completă, scoateți recipientul de pe bază motorizată prin rotirea lui în sens invers acelor de ceasornic și ridicarea acestuia. **NU** scoateți recipientul dacă lamele încă se rotesc.

6 Deschideți capacul gurii pentru a bea sau turnați conținutul într-un alt recipient.

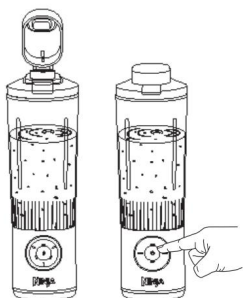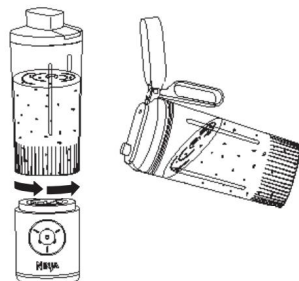

7 Opriți dispozitivul apăsând butonul . Dacă doriți să beți cu baza motorizată atașată, opriți baza motorizată înainte de a bea.

8 Consultați secțiunea Îngrijire și Întreținere pentru sfaturi de curățare și depozitare.

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

CURĂȚARE

Lamele pot fi încă activate atunci când capacul este îndepărtat. Scoateți întotdeauna recipientul de pe baza motorizată înainte de curățare.

Curățare rapidă

Scoateți recipientul de pe baza motorizată și scoateți capacul recipientului. Adăugați apă fierbinte la linia MIN LIQUID înainte de a adăuga o picătură mică de săpun de vase. Atașați capacul recipientului, puneți recipientul pe baza motorizată și apăsați BLEND. Lăsați amestecul să se amestece câteva secunde, apoi apăsați din nou butonul BLEND. Scoateți recipientul de pe baza motorizată, goliți conținutul și clătiți recipientul și capacul cu apă fierbinte. Dacă este necesar, ștergeți baza motorizată cu o cârpă curată și umedă.

Spălarea manuală

Scoateți recipientul de pe baza motorizată și spălați recipientul și capacul în apă caldă cu săpun.

Utilizați o perie de vase pentru a curăța lamele CrushBlade din interiorul recipientului. Aveți grijă când curățați setul de lame CrushBlade, deoarece lamele sunt ascuțite. Goliți conținutul și clătiți recipientul și capacul cu apă fierbinte. NU expuneți baza motorizată la apă sau alte lichide.

Lăsați toate piesele să se usuce la aer.

Baza motorizată

Baza motorizată NU se poate spăla în mașina de spălat vase și NU TREBUIE să fie expusă sau scufundată în apă sau orice alt lichid.

CURĂȚAREA PROFUNDĂ

Spălarea mașinii de spălat vase

Recipientul și capacul gurii pot fi spălate în mașina de spălat vase. NU treceți printr-un ciclu de uscare. Scoateți capacul și recipientul de la baza motorizată înainte de a le pune în mașina de spălat vase.

DEPOZITARE

Depozitați aparatul în poziție verticală, într-un mediu răcoros și uscat.

NU depozitați ingredientele, amestecate sau neamestecate, în recipientul cu lama CrushBlade fixată pentru perioade lungi de timp.

NU stivuiriți obiecte deasupra recipientului. Păstrați toate accesoriile rămase lângă aparat sau într-un dulap, unde nu vor fi deteriorate și nu vor prezenta un risc.

Dacă dispozitivul dvs. necesită reparații, vă rugăm să sunați la Serviciul Clienți la +33 (800) 908874. Pentru a facilita procesul nostru de asistență, vă rugăm să vă înregistrați produsul online la <https://ninjakitchen.eu/> și păstrați produsul la îndemână când ne sunați.

ÎNREGISTRAREA PRODUSULUI

Vă rugăm să vizitați ninjakitchen.fr/register-guarantee pentru a vă înregistra noul produs Ninja® în termen de 28 de zile de la cumpărare. Vi se va cere să furnizați numele magazinului, data achiziției și numărul de model, precum și numele și adresa dvs.

Înregistrarea ne va permite să vă contactăm în cazul imprevizibil în care este emisă o notificare privind siguranța produsului. Prin înregistrarea produsului, confirmați că ați citit și înțeles instrucțiunile de utilizare și avertismentele menționate în instrucțiunile anexate.

COMANDA DE PIESE DE SCHIMB

Pentru a comanda piese și accesorii suplimentare, vizitați ninjakitchen.fr.

GHID DE DEPURARE

⚠️ AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de șoc și pornire accidentală, Oprți dispozitivul înainte de a depana.

Asigurați-vă că dispozitivul nu se încarcă atunci când depanați. Asigurați-vă că dispozitivul este complet încărcat și containerul este aliniat corespunzător.

Panoul de control nu se stinge.

- Apăsați butonul pentru a porni și opri dispozitivul.

Aparatul nu amestecă bine alimentele; ingredientele se blochează.

- Pentru a umple recipientul, începeți cu lichidul apoi fructele sau legumele proaspete, urmate de legumele cu frunze sau ierburile aromatice. Apoi adăugați semințe, pulberi sau unturi de nuci. Terminați cu cuburi de gheață sau ingrediente congelate.

- Dacă ingredientele se lipesc în mod constant, adăugarea de lichid rezolvă de obicei problema.

De asemenea, puteți agita blenderul în timp ce se amestecă sau îl puteți întoarce cu susul în jos, puteți începe un ciclu de amestecare și îl puteți întoarce cu partea dreaptă în sus pentru a muta ingredientele în timpul amestecării.

Capacul gurii este greu de pus pe recipient.

- Așezați baza motorizată asamblată și recipientul pe o suprafață plană. Așezați capacul gurii deasupra recipientului și aliniați filetele șuruburilor astfel încât capacul gurii să stea plat. Rotiți în sensul acelor de ceasornic până când este bine închis.

Containerul este greu de asamblat pe baza motorizată. • Așezați baza motorizată pe o

suprafață plană. Așezați recipientul pe baza motorizată și aliniați filetele șuruburilor astfel încât recipientul să fie plat. Rotiți în sensul acelor de ceasornic până când recipientul se fixează în poziție. Dacă containerul este așezat corect, LED-urile programului de pe panoul de control vor fi albe, iar butonul va afișa nivelul actual al bateriei.



AVERTIZĂRI FCC

NOTĂ: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B, în conformitate cu Partea 15 a Regulilor FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest produs generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență (RF) și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio.

Cu toate acestea, nu poate fi exclus ca într-o anumită instalație să apară interferențe.

Dacă acest produs provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau televiziunii, ceea ce poate fi determinat prin oprirea și pornirea produsului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferențele prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri: Reorientați sau relocați antena de recepție. Îndepărtați produsul de receptor. Conectați produsul la o priză dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul. Contactați dealerul dumneavoastră sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

Acest produs respectă Partea 15 din Regulile FCC. Utilizarea acestuia este supusă următoarelor două condiții: Acest produs nu poate cauza interferențe dăunătoare și acest produs trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot cauza o funcționare nedorită.

Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a utiliza acest produs.

Atunci când un client achiziționează un produs în Franța, acesta beneficiază de drepturi legale referitoare la calitatea produsului (drepturile dumneavoastră legale: garanție legală de conformitate 2 ani de la livrare și garanție legală a viciilor ascunse 2 ani de la descoperirea defectului). Clientul poate exercita aceste drepturi împotriva comerciantului său.

Ninja are mare încredere în calitatea produselor sale și, prin urmare, oferă o garanție comercială gratuită suplimentară de până la doi ani.

Aceste condiții contractuale se referă doar la garanția comercială și nu vă afectează drepturile legale. Condițiile noastre de garanție comercială sunt următoarele. Acestea nu afectează drepturile dumneavoastră legale sau obligațiile reseller-ului față de dumneavoastră.

Garanție comercială Ninja®

Dispozitivul dvs. Ninja este o investiție semnificativă. Prin urmare, noul dvs. dispozitiv ar trebui să funcționeze corect cât mai mult timp posibil. Garanția comercială furnizată împreună cu dispozitivul reflectă încrederea producătorului în produsele sale și mărturisește calitatea producției acestora.

Fiecare produs Ninja® beneficiază de garanții legale (conformitate și vicii ascunse). Serviciul nostru pentru clienți (+33 (800) 908874) este deschis de luni până vineri de la 8:00 la 20:00, sâmbătă de la 9:00 la 19:00 și duminică de la 10:00 la 18:30. Apelul este gratuit și veți fi conectat direct cu un reprezentant Ninja. Veți găsi, de asemenea, asistență online la www.ninjakitchen.eu

Cum îmi înregistrez garanția comercială Ninja?

Vă puteți înregistra garanția comercială online în termen de 28 de zile de la data achiziționării produsului dumneavoastră. Pentru a economisi timp, aveți pregătite următoarele informații despre dispozitiv:

- Data achiziționării dispozitivului (chitanță sau bon de livrare)

Pentru a vă înregistra online, accesați www.ninjakitchen.eu. „Produsele achiziționate direct de la Ninja® sunt înregistrate automat.”

IMPORTANT

- Garanția comercială acoperă produsul dumneavoastră timp de 2 ani de la data achiziției
- Este esențial să păstrați documentul justificativ cumpărare.

Pentru a utiliza garanția comercială, trebuie să prezentați dovada achiziției, astfel încât să vă putem verifica drepturile. Ne reprezentarea unei dovezi valide de cumpărare poate anula garanția comercială.

Care sunt beneficiile înregistrării garanției mele comerciale Ninja gratuite?

Dacă vă înregistrați garanția comercială, avem datele dvs. de contact în cazul în care trebuie să vă contactăm.

De asemenea, veți putea primi sfaturi și trucuri pentru a vă ajuta să utilizați mai bine dispozitivul Ninja și informații despre noile tehnologii și produse Ninja®. Dacă vă înregistrați garanția comercială online, veți primi imediat confirmarea că datele dumneavoastră au fost primite.

Cât durează garanția comercială pentru aparatele noi Ninja?

Având în vedere încrederea noastră în designul nostru și controlul calității, noul dvs. aparat Ninja este garantat pentru un total de doi ani de la data achiziției.

Ce este acoperit de garanția comercială Ninja?

Repararea sau înlocuirea aparatului dvs. Ninja® (la discreția Ninja®), inclusiv piesele și manopera. Această Garanție Ninja® se adaugă drepturilor dumneavoastră statutare în calitate de consumator.

Ce nu este acoperit de garanția comercială Ninja?

1. Uzura normală a pieselor de uzură (cum ar fi accesoriile) nu este acoperită de această garanție. Piesele de schimb pot fi achiziționate de pe www.ninjakitchen.eu
2. Daune cauzate de utilizare manipulare necorespunzătoare sau abuzivă, manipulare neglijentă, neefectuarea întreținerii necesare sau deteriorarea datorată manipulării greșite în timpul transportului.
3. Daune cauzate de întreținerea neautorizată de Ninja.

Ce se întâmplă când garanția mea comercială expiră?

Ninja proiectează produse pentru a dura mult timp. Cu toate acestea, unii dintre clienții noștri ar putea dori să-și repare dispozitivul după încheierea garanției comerciale. În acest caz, vă rugăm să contactați serviciul nostru pentru clienți și să întrebați despre programul nostru comercial de intervenție în afara garanției la +33 (800) 908874.

De unde pot cumpăra piese de schimb și accesorii originale Ninja?

Piesele de schimb și accesorii Ninja sunt dezvoltate de aceiași ingineri care au proiectat dispozitivul dvs. Ninja. Veți găsi o gamă completă de piese de schimb și accesorii Ninja pentru toate aparatele Ninja la www.ninjakitchen.eu

Vă rugăm să rețineți că garanția comercială nu acoperă daunele rezultate din instalarea sau utilizarea altor piese de schimb decât piese de schimb Ninja.

GARANȚII LEGALE

Această garanție comercială se aplică fără a aduce atingere dreptului consumatorului de a beneficia de garanția legală de conformitate, în condițiile prevăzute la articolele L217-3 și următoarele, din Codul consumatorului și cea referitoare la vicii ascunse, în condițiile prevăzute la articolele 1641-1648 și 2232 din Codul civil.

Consumatorul are la dispoziție un termen de doi ani de la livrarea bunurilor pentru a obține implementarea garanției legale de conformitate în cazul apariției unei neconformități.

În această perioadă, consumatorului i se cere doar să stabilească existența neconformității și nu data la care a apărut.

În cazul în care contractul de vânzare a bunurilor prevede furnizarea de conținut digital sau a unui serviciu digital în mod continuu pentru o perioadă mai mare de doi ani, garanția legală este aplicabilă acestui conținut digital sau acestui serviciu digital pe toată perioada de furnizare planificată. În această perioadă, consumatorului i se cere doar să stabilească existența neconformității care afectează conținutul digital sau serviciul digital și nu data la care a apărut.

Garanția legală de conformitate impune ca profesionistul, acolo unde este cazul, să furnizeze toate actualizările necesare pentru menținerea conformității bunurilor.

Garanția legală de conformitate conferă consumatorului dreptul de a avea bunurile reparate sau înlocuite în termen de treizeci de zile de la solicitarea acestuia, gratuit și fără niciun inconvenient major pentru acesta.

În cazul în care produsul este reparat sub garanția legală de conformitate, consumatorul beneficiază de o prelungire cu șase luni a garanției inițiale.

În cazul în care consumatorul solicită repararea bunului, dar vânzătorul impune înlocuirea, garanția legală de conformitate se reinnoiește pentru o perioadă de doi ani de la data înlocuirii bunului.

Consumatorul poate obține o reducere a prețului de achiziție prin păstrarea bunurilor sau poate rezilia contractul obținând o rambursare integrală la returnarea bunurilor, dacă:

1° Profesionist refuză să repare sau să înlocuiască bunurile;

2° Repararea sau înlocuirea bunurilor are loc după o perioadă de treizeci de zile;

3° Repararea sau înlocuirea bunului cauzează un inconvenient major consumatorului, în special atunci când consumatorul suportă definitiv costurile de recuperare sau scoatere a bunului neconform, sau dacă suportă costurile de instalare a bunului reparat sau înlocuit;

4° Neconformitatea mărfurilor persistă în ciuda încercărilor nereușite a vânzătorului de a le aduce în conformitate.

De asemenea, consumatorul are dreptul la o reducere a prețului bunurilor sau la rezilierea contractului atunci când lipsa de conformitate este atât de gravă încât justifică reducerea prețului sau încetarea contractului să fie imediată. Atunci consumatorul nu este obligat să solicite repararea sau înlocuirea bunurilor în prealabil.

Consumatorul nu are dreptul de a anula vânzarea dacă lipsa de conformitate este minoră.

Orice perioadă de imobilizare a bunului în scopul reparării sau înlocuirii suspenda garanția care a rămas caurga până la livrarea bunului reparat.

Drepturile menționate mai sus rezultă din aplicarea articolelor L. 217-1 până la L. 217-32 din codul consumatorului.

Vânzătorul care, cu rea-credință, împiedică punerea în aplicare a garanției legale de conformitate este pasibil de o amendă civilă de până la 300.000 de euro, care poate fi majorată la 10% din cifra de afaceri medie anuală (articolul L. 241-5 din Codul consumului).

Consumatorul beneficiază și de garanția legală a viciilor ascunse în aplicarea articolelor 1641 la 1649 cod civil, pe o perioadă de doi ani de la descoperirea viciului. Această garanție vă dă dreptul la o reducere de preț dacă articolul este păstrat sau la o rambursare integrală la returnarea articolului.

»

Lined area for observations.



ÎNREGISTRAREA CUMPĂRĂRII



ninjakitchen.fr/register-guarantee



Scanați codul QR cu un dispozitiv mobil

NOTĂ ACESTE INFORMAȚII

Numar model:

Număr de serie:

Data achiziției:

(Păstrați dovada achiziției)

Achiziționare magazin:

CARACTERISTICI TEHNICE

Tensiune 230V 50Hz 75A 3

SharkNinja Europe Ltd,
clădirea etajul 1/2 3150, Thorpe
Park, Century Way, Leeds,
Angletierre, LS15 8ZB
ninjakitchen.fr

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt pe Main,
Germania.
ninjakitchen.eu

Ilustrațiile pot diferi de produsul real. Ne străduim în mod constant să ne îmbunătățim produsele;
prin urmare, specificațiile conținute aici pot fi modificate fără notificare.

Imaginile pot diferi de produsul real. În efortul nostru constant de a îmbunătăți continui produsele noastre, ne rezervăm dreptul de a modifica
specificațiile conținute aici fără notificare.

Ilustrațiile pot diferi de produsul real. Ne străduim să ne îmbunătățim constant produsele;
prin urmare, specificațiile conținute în acest manual pot fi modificate fără notificare.

AUTO-IQ, NINJA și sunt mărci înregistrate în Uniunea Europeană a SharkNinja Operating LLC.

AUTO-IQ, NINJA și sunt mărci comerciale înregistrate ale SharkNinja Operating LLC în Uniunea Europeană.

AUTO-IQ, NINJA și sunt mărci comerciale înregistrate ale SharkNinja Operating LLC în Uniunea Europeană.

© 2024 SharkNinja Operating LLC

BC251EU_IB_MP_Mv1_241007



@ninjakitchen