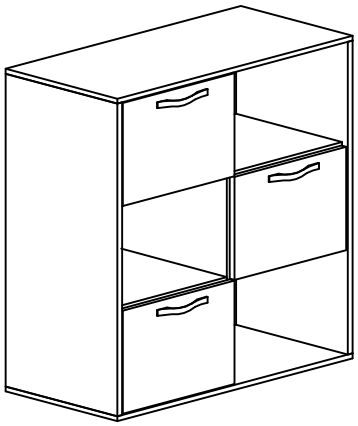
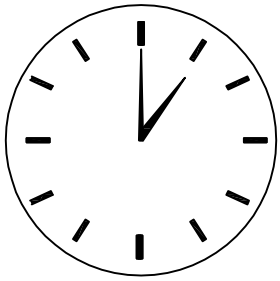
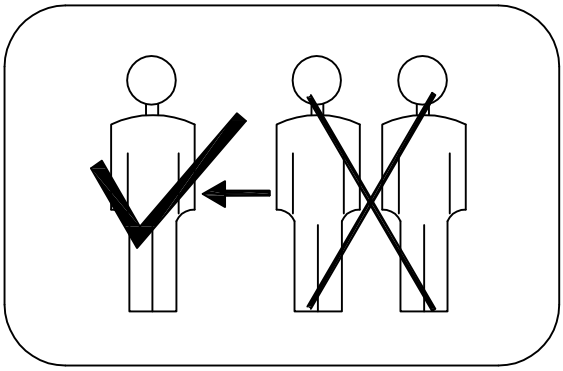
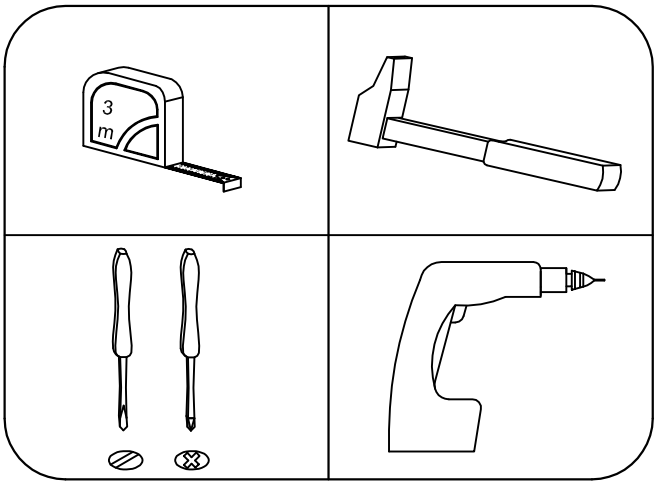
City 3068

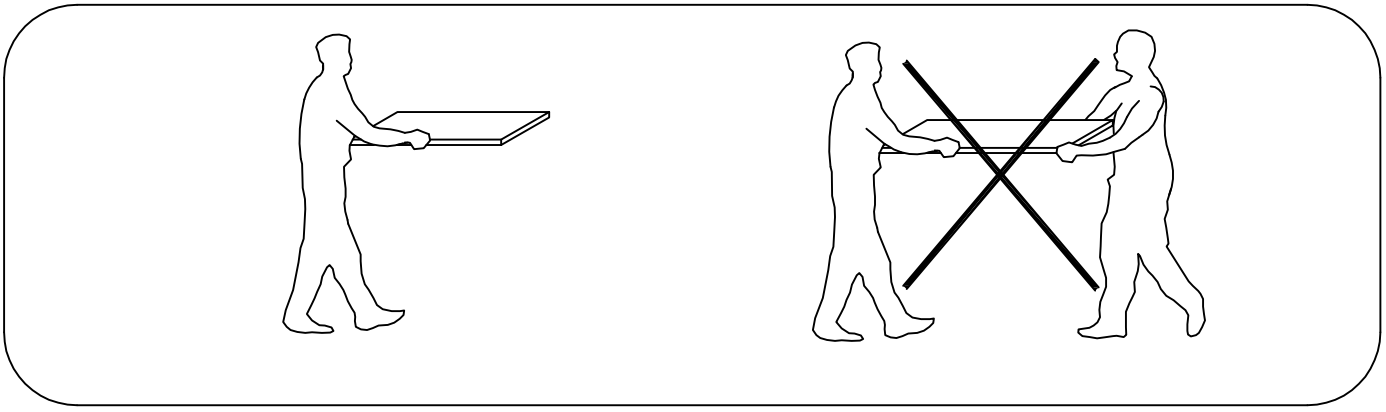


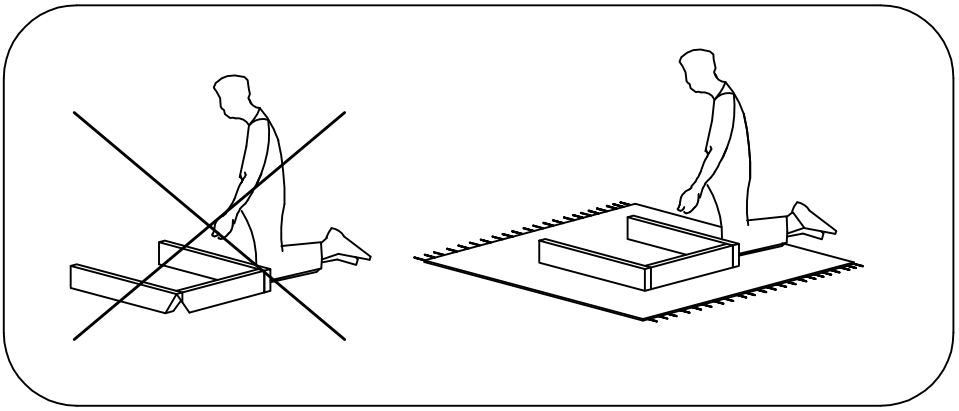


60 min.

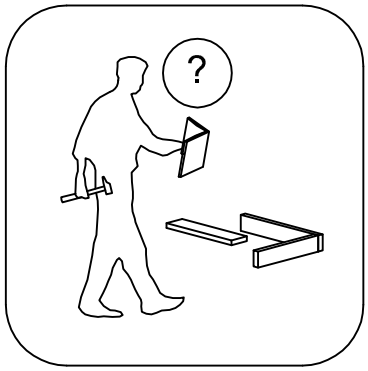


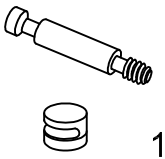


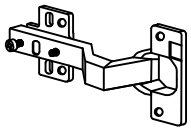




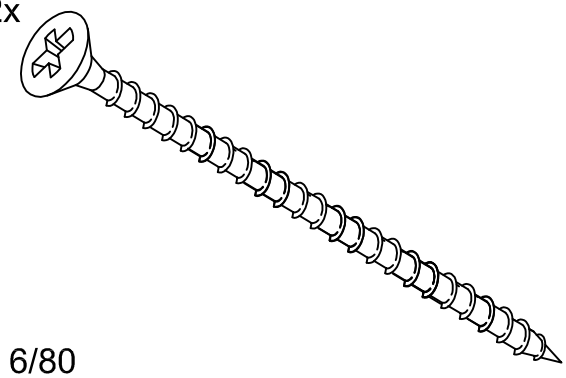







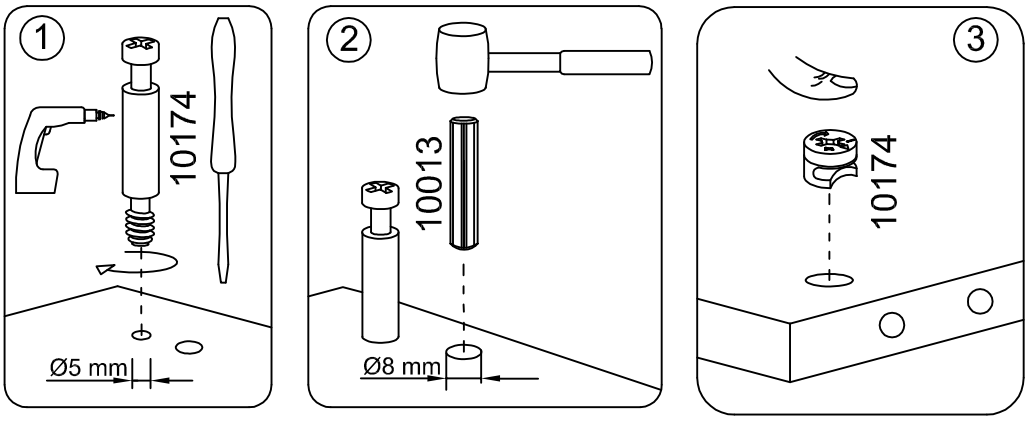


http://www.irimbg.com/instructions/

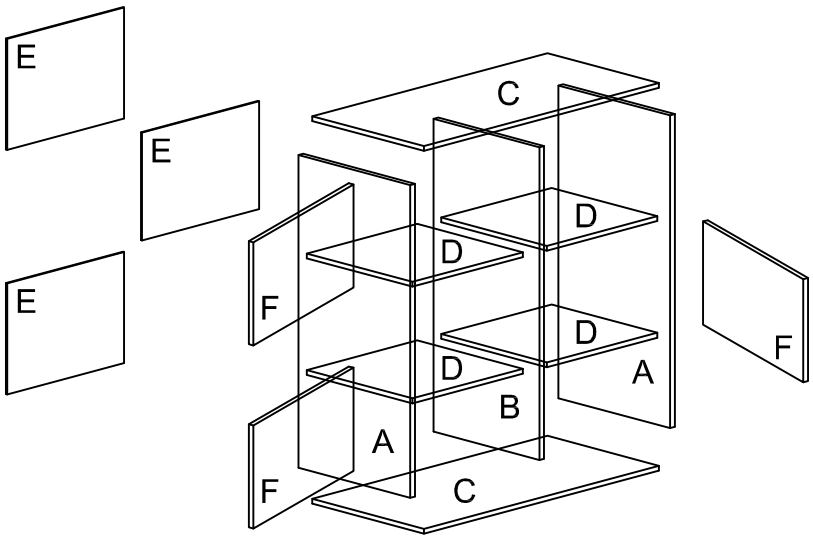


20x  10174	24x  Φ 8/30 10013	28x  50317	6x  40160
4x  10072	2x  51066	2x  10060	6x  50249
2x  Φ 6/80 10021		3x  20345	12x  Φ 3,5/20 10002
		6x  M 4/18 10186	29x  Φ 3,5/16 10001
			 10033

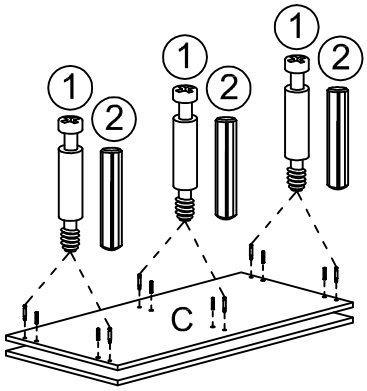
	↕ ↔	Box number
A	2x 1028x380	1/2
B	1028x360	1/2
C	2x 800x380	2/2
D	4x 376x360	2/2
E	3x 397x356	1/2
F	3x 339x380	2/2

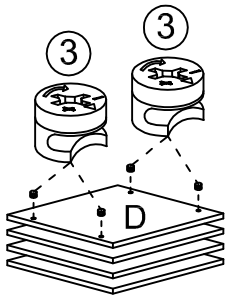

1
10174
Ø5 mm
2
10013
Ø8 mm
3
10174

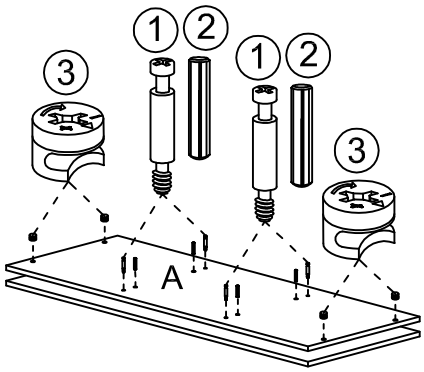
1

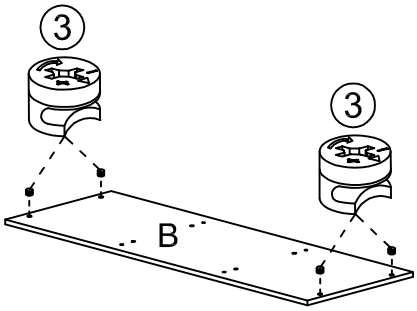

E
E
E
C
D
D
D
D
F
F
A
B
A
F
C

1.1

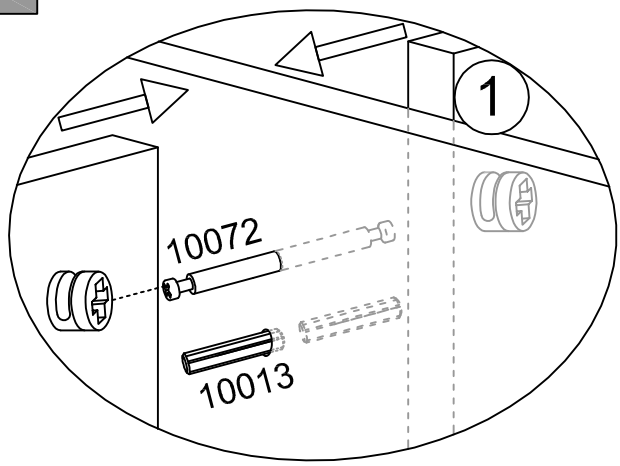

1
2
1
2
1
2
C

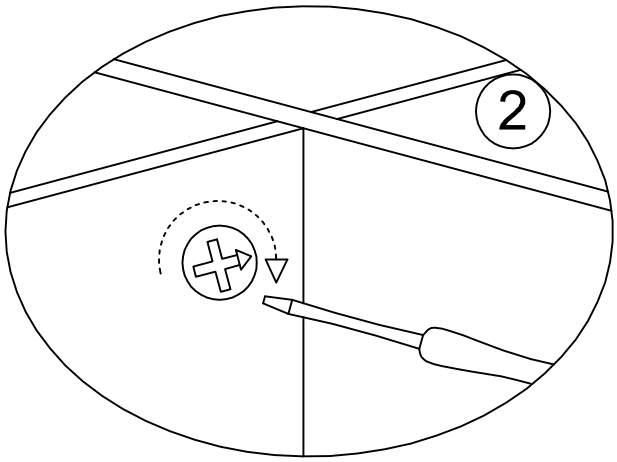

3
3
D

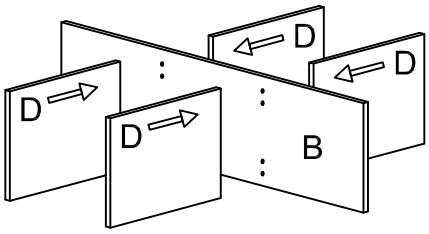

1
2
1
2
3
3
3
A


3
3
B

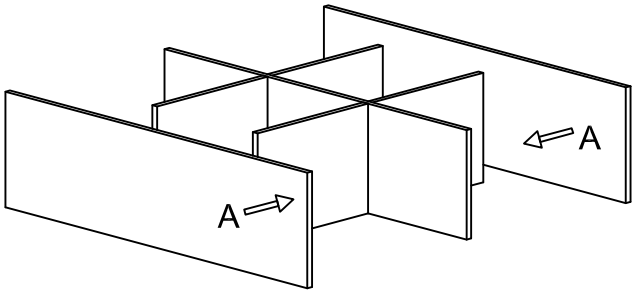
1.2

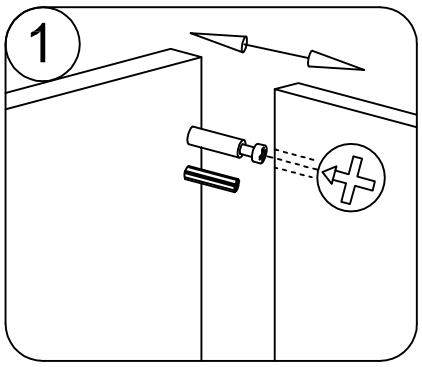




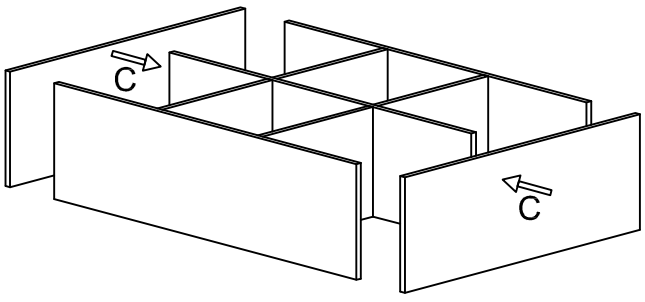


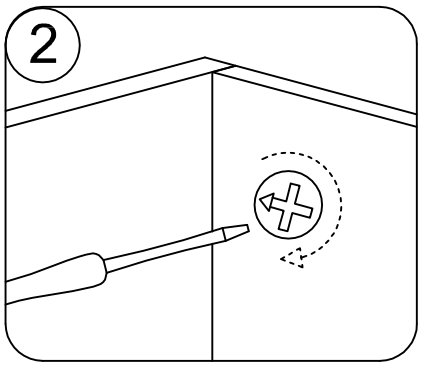
1.3



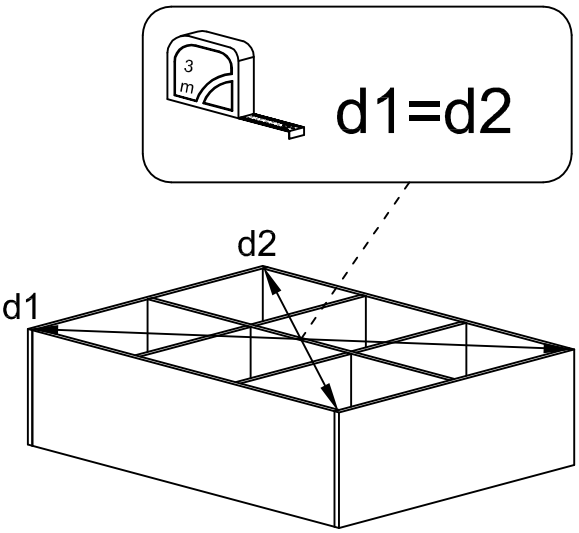


1.4

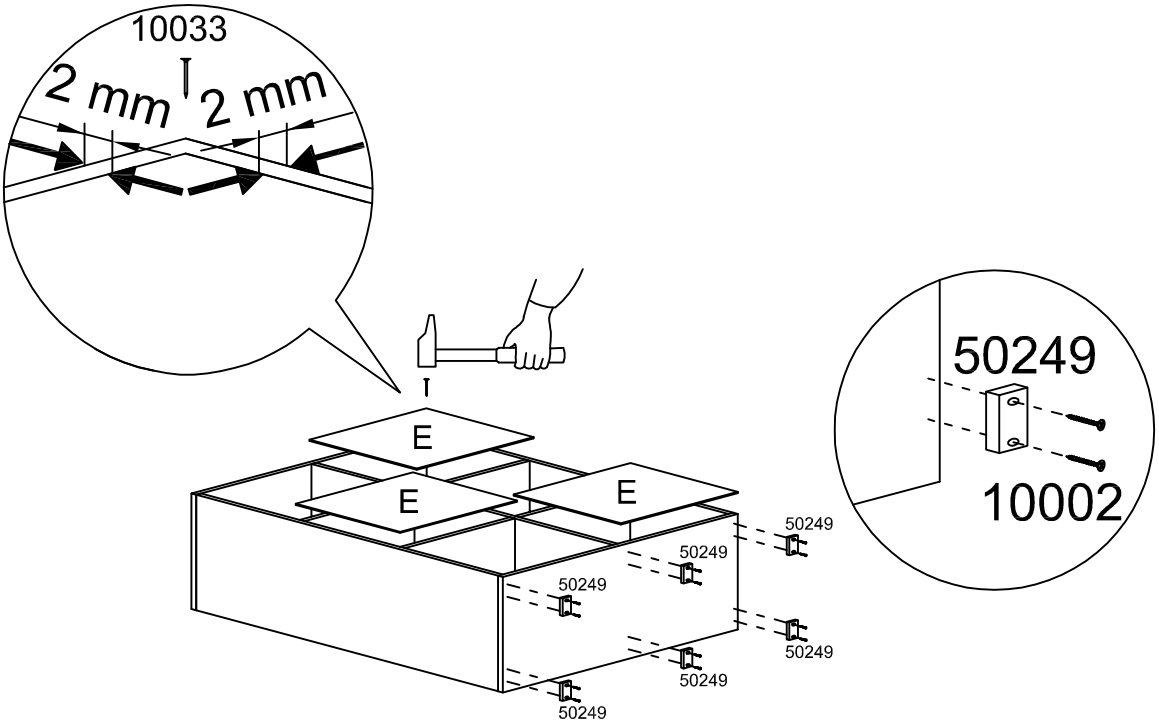




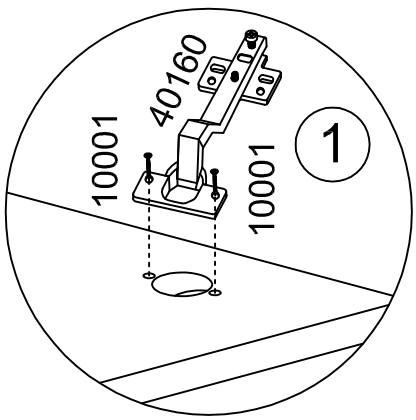
1.5

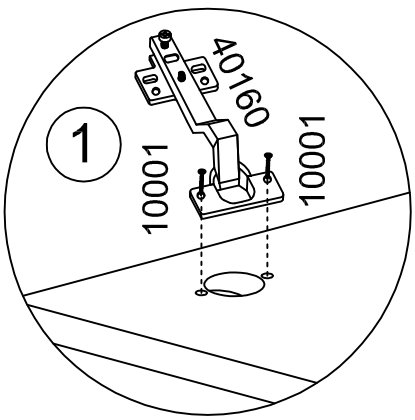

3 m
d1=d2
d2
d1

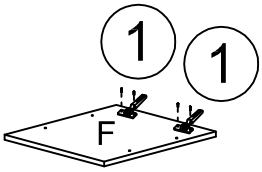
1.6

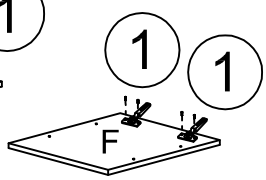

10033
2 mm
2 mm
E
E
E
50249
50249
50249
50249
50249
50249
50249
10002

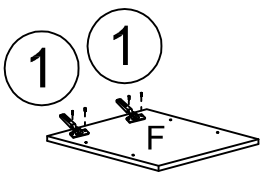
1.7


40160
10001
10001
1

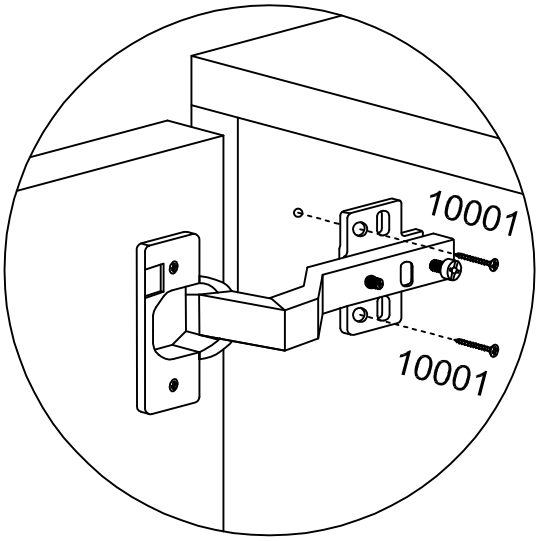

1
40160
10001
10001

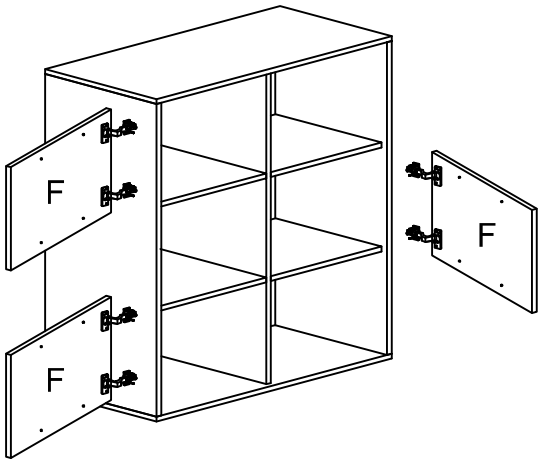

1
1
F


1
1
F

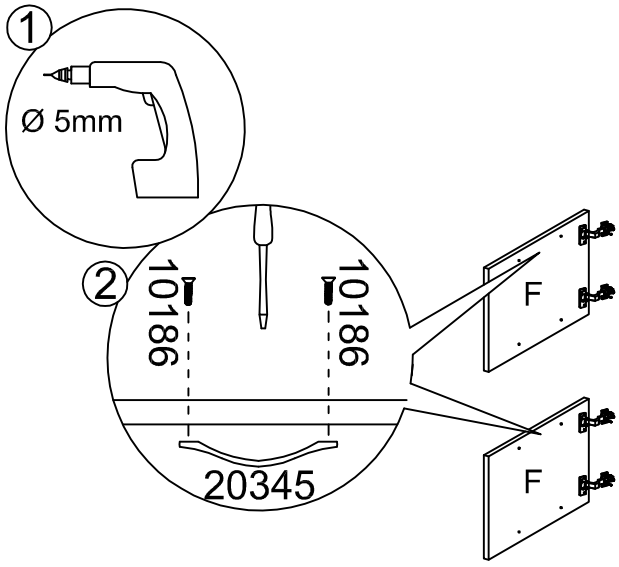

1
1
F

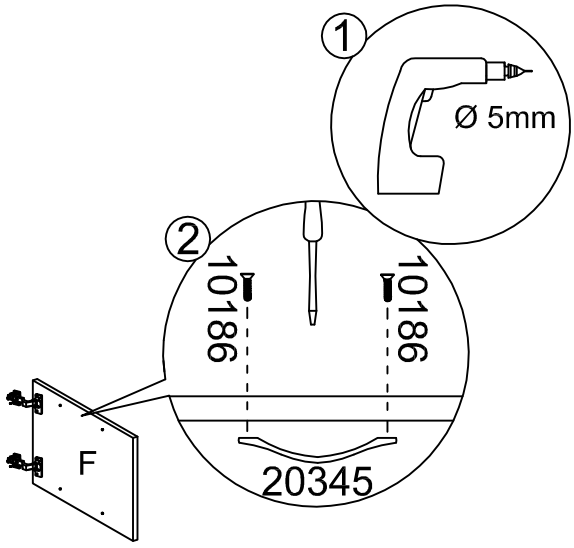
1.8


10001
10001


F
F
F

1.9


1
Ø 5mm
2
10186
10186
20345
F
F


1
Ø 5mm
2
10186
10186
20345
F

1.10

