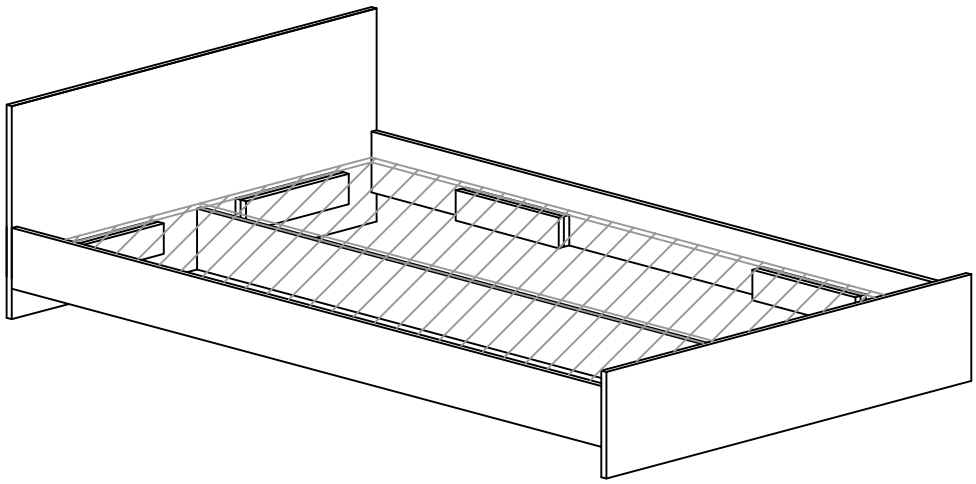
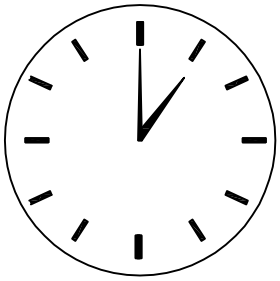
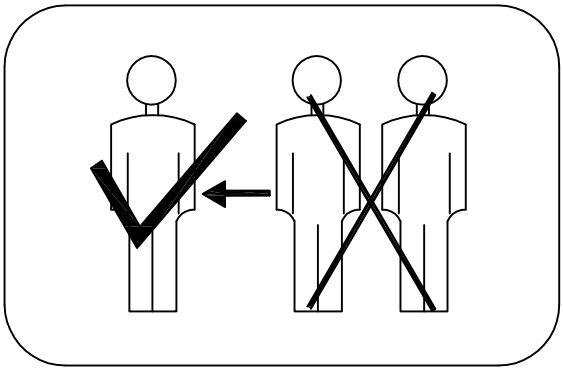
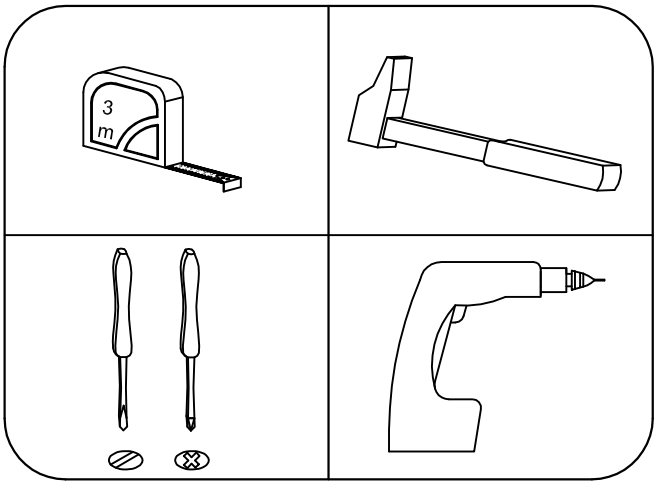
Berlini 1400x2000

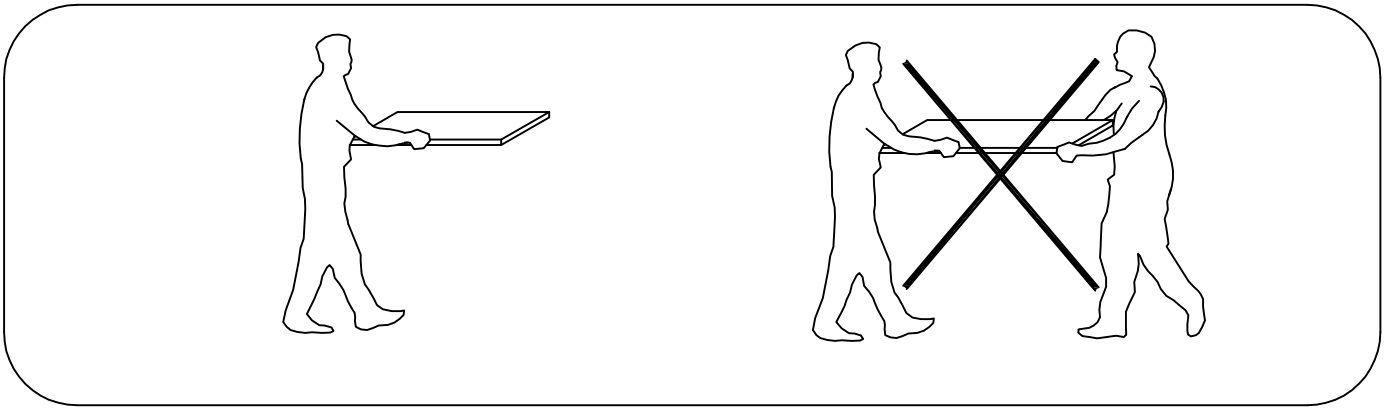


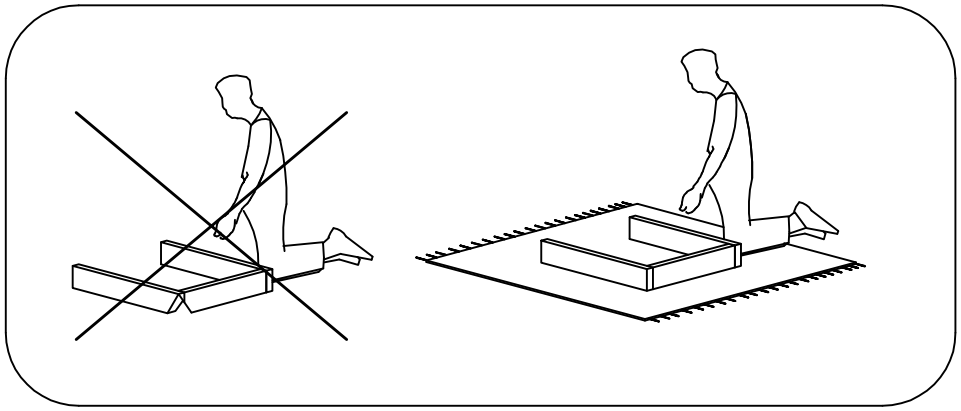


120 min.

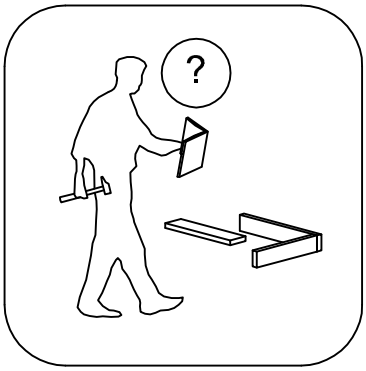


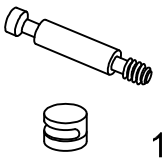



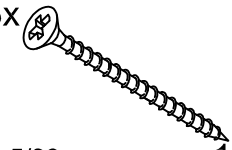








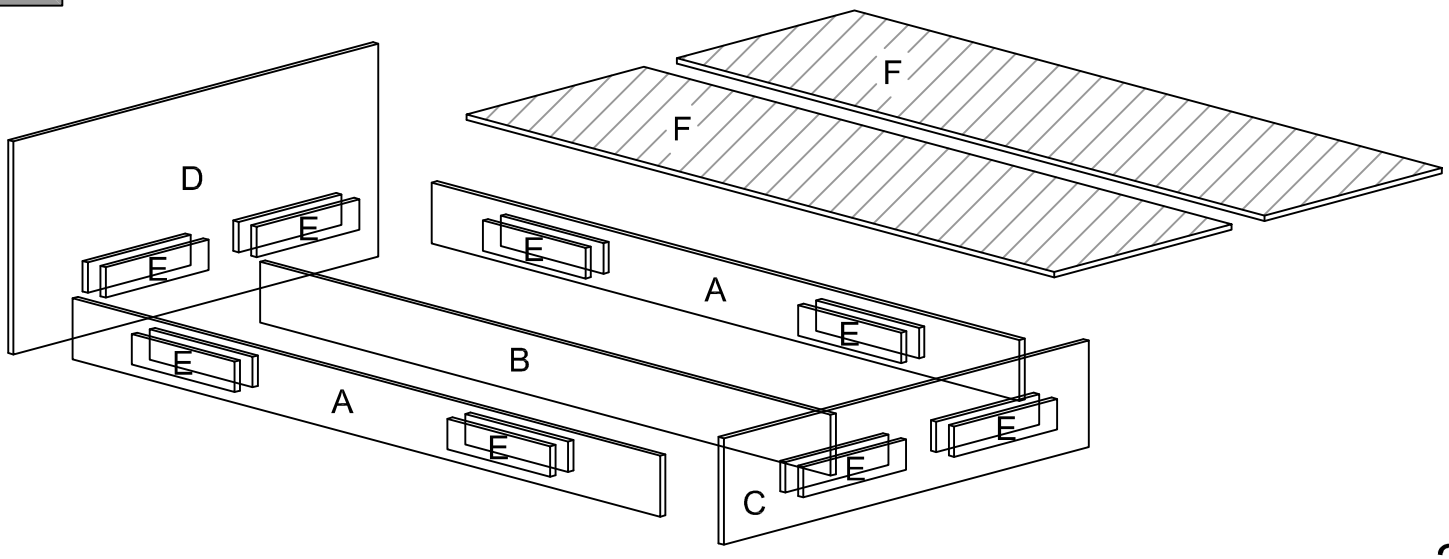
http://www.irimbg.com/instructions/

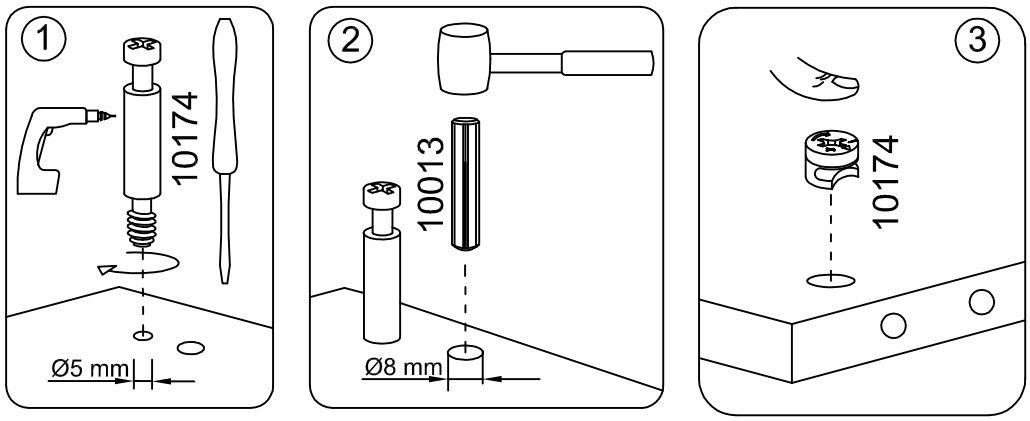


12x  10174	12x  Φ 8/30 10013	12x  50317	9x  50246
33x  Φ 3,5/30 10004	18x  Φ 3,5/20 10002		

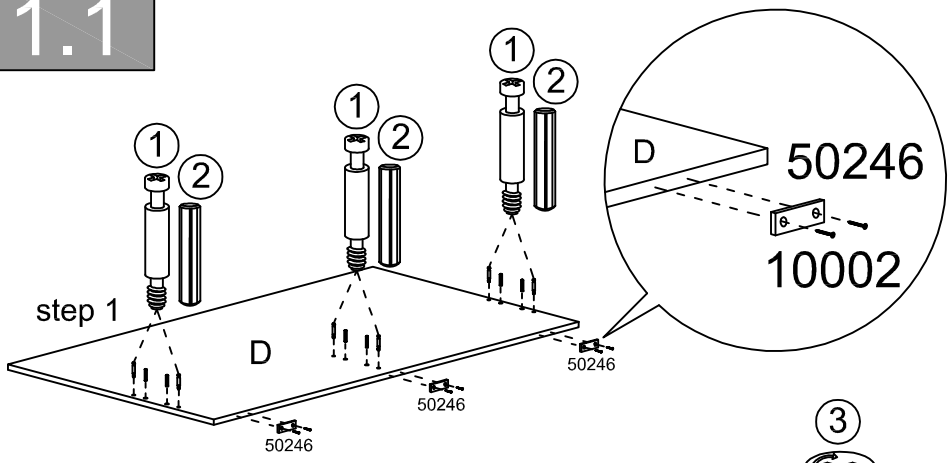
		Box number
A	2x 2010x200	1/3
B	2010x200	1/3
C	1442x350	2/3
D	1442x700	2/3
E	16x 350x100	1,2/3
F	2x 704x2008	3/3

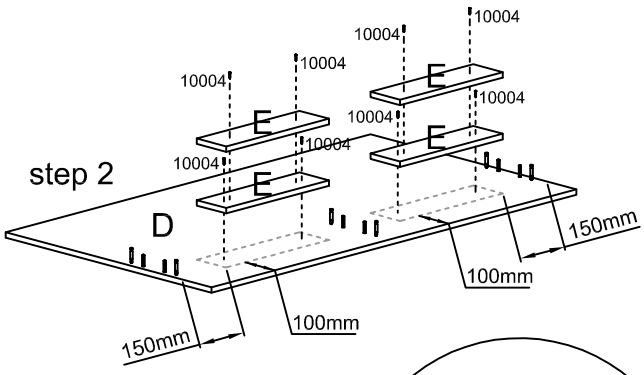
1

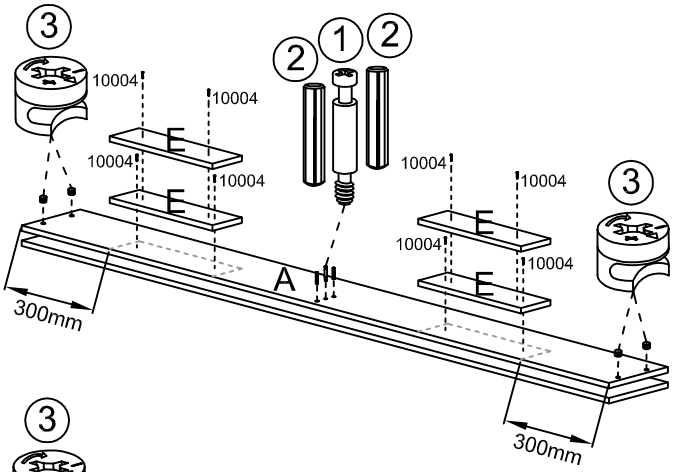


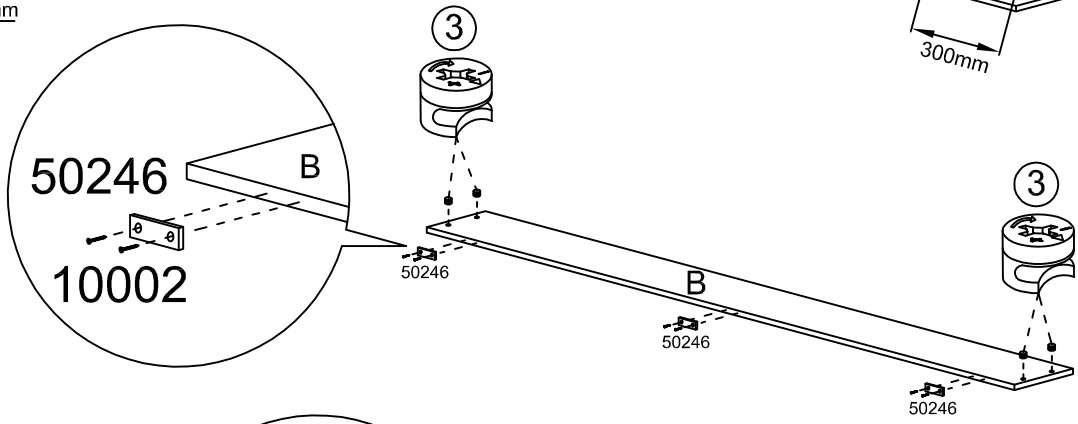

1
10174
Ø5 mm
2
10013
Ø8 mm
3
10174

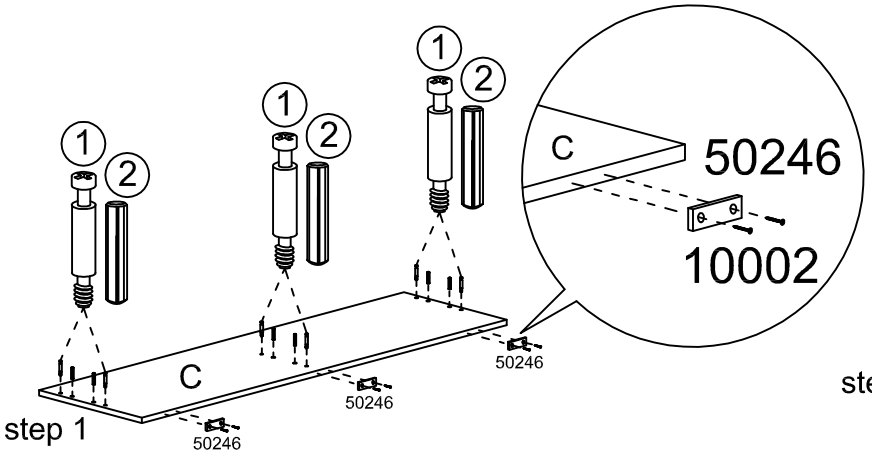
1.1

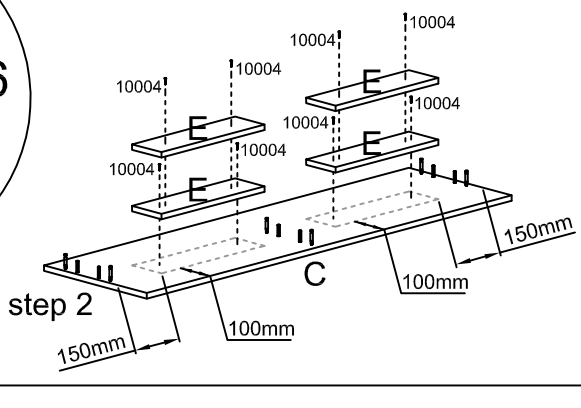

step 1
D
50246
50246
50246
D
50246
10002


step 2
D
E
10004
150mm
100mm
150mm
100mm

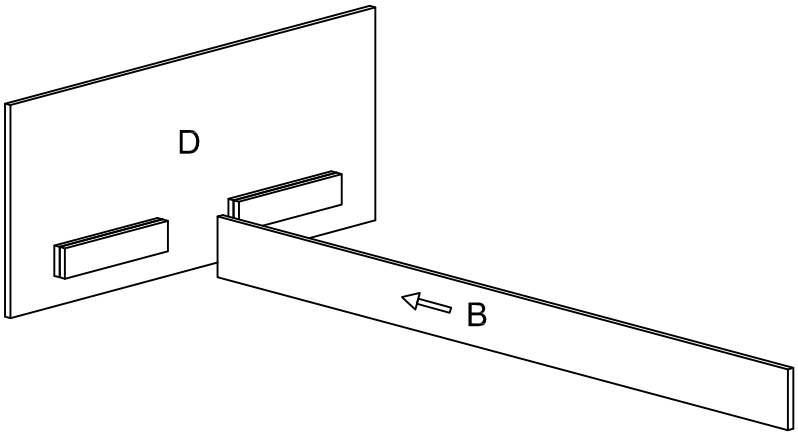

A
E
10004
300mm
300mm

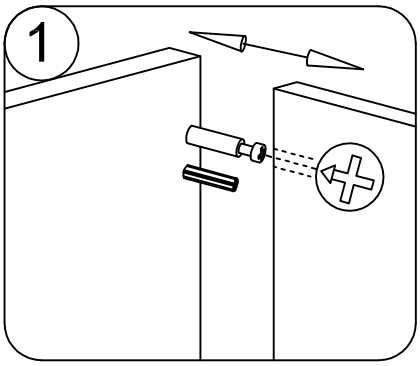

50246
B
10002
50246
B
50246
50246

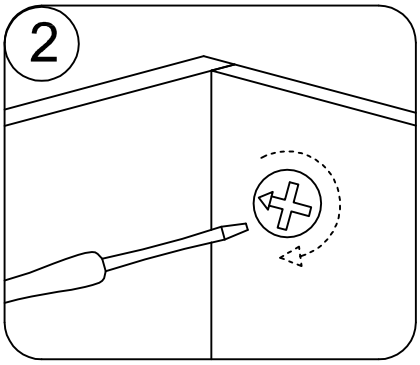

step 1
C
50246
50246
50246
C
50246
10002


step 2
C
E
10004
150mm
100mm
150mm
100mm

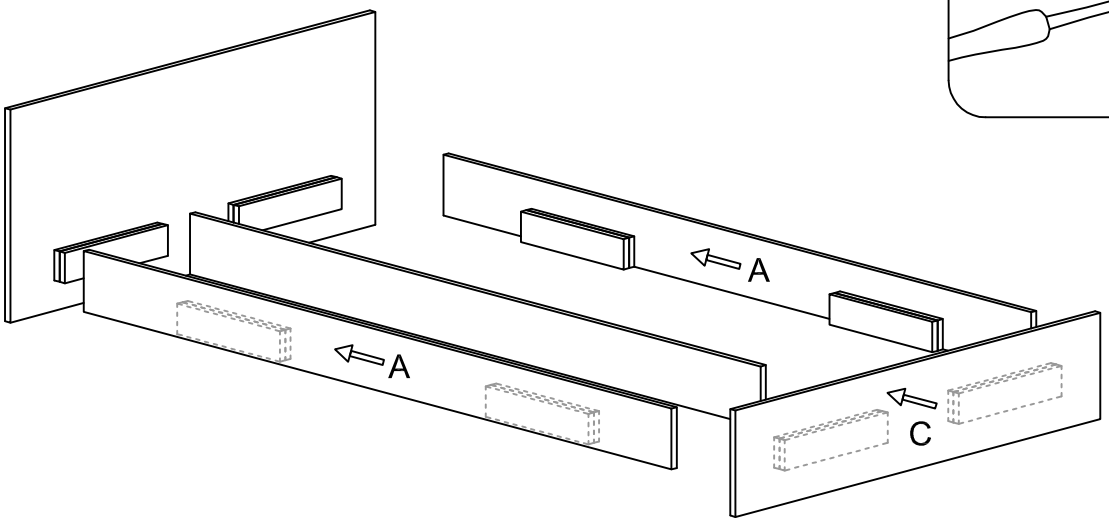
1.2







1.3



1.4

