

ZASS[®]

Worldwide comfort

English

România

Magyar





OPERATING INSTRUCTIONS INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE HASZNÁLATI UTASÍTÁS

MODELS/MODELE/MODELLEK:
ZASD 02

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE
CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL
A GÉP HASZNÁLATA ELŐTT ALAPOSAN OLVASSA EL EZT A HASZNÁLATI UTASÍTÁST



Sole importer in Romania: ZASS Romania SRL (CUI RO15328988)
Ungheni nr. 40 A, cod 547605, Mureș
Unic importator în România: Telefon: 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670
Egyetlen importőr Romániában: www.zassromania.ro, e-mail: office@zass.ro

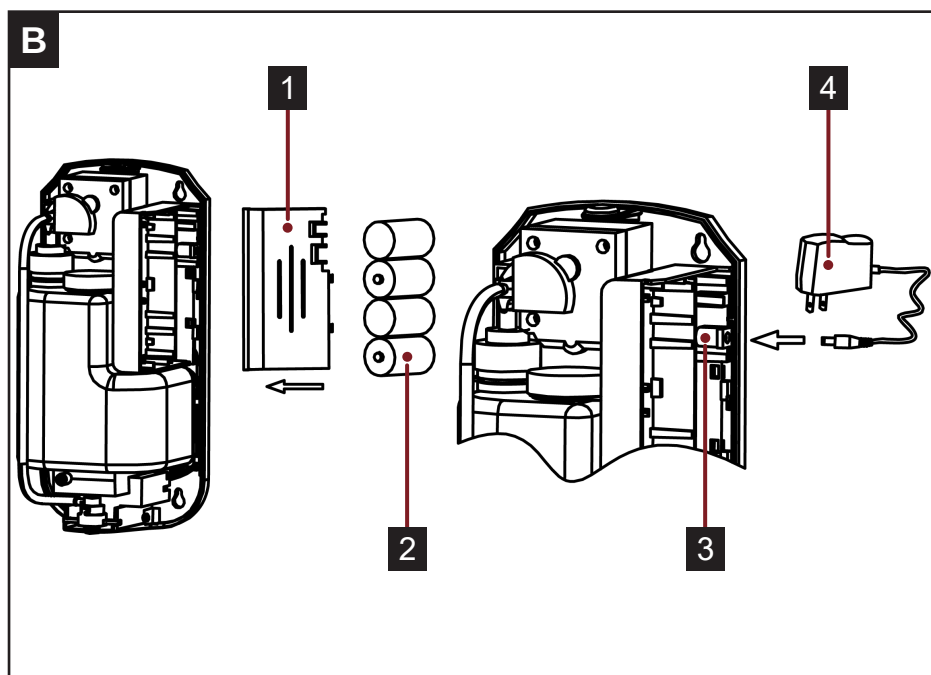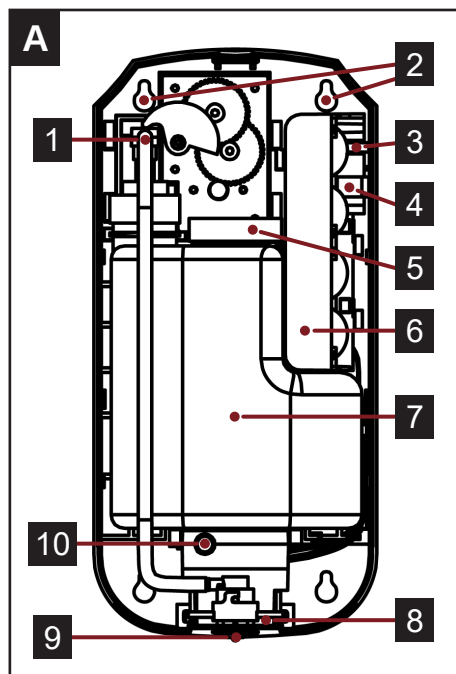



Congratulations on purchasing this ZASS product. Like all ZASS products, this product was designed on the basis of the latest technical knowledge and was manufactured using the most reliable and modern electrical / electronic components.
Before putting the appliance into operation, please allow yourself a few minutes to read the following instructions for use.
Thank you !



Carefully read the precautions in this manual before operating the unit!



WARNING: This appliance is intended to use only indoor!

1. GENERAL INFORMATION and SAFETY PRECAUTIONS



CAUTION!

Batteries are small objects and must be replaced by an adult.
Follow the polarity (+/-) diagram in the battery compartment.

- Please keep the surface of the unit clean. Wipe the body with mop regularly to avoid long-term corrosion upon the unit.
- Store manual in a safe place for future reference.
- Do not expose electronics under any circumstances. Do not attempt to repair the unit.
- Do not wash the dispenser. Wipe clean with a damp cloth. Avoid direct water.
- Avoid direct sunlight to the infrared panel.
- The zone is at least 40 cm under the machine and don't install in bright light or the top of the strong reflectors for avoiding misoperation.
- Avoid anything blocking the liquid outlet.
- Keep liquid clean without any strips or lumps impurities.
- Forbid flattening the machine to stem the flow of the fluid to wet and damage the motor , circuit board. So you should pour the liquid out then flat the machine.
- When users add alcohol or disinfectant, be sure to keep away from the open fire to not cause fires.

BATTERY SAFETY

Batteries are small objects and must be replaced by an adult. Follow the polarity (+/-) diagram in the battery compartment. Promptly remove dead batteries from the product and dispose of them properly. Remove batteries to prolong storage. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.

DO NOT incinerate used batteries.

DO NOT dispose of batteries in fire, as batteries may explode or leak.

DO NOT mix old and new batteries or different types of batteries (eg. Alkaline/standard).

DO NOT recharge non-rechargeable batteries.

DO NOT use rechargeable batteries as it may affect the proper operation of the product or cause it to mal-function or not function at all.

DO NOT short-circuit the supply terminals.

2. KEY TO MACHINE PARTS (Page 2)

- A 1** - Pump;
- A 2** - Mounting hole;
- A 3** - Switch;
- A 4** - DC power connector;
- A 5** - Bottle cap;
- A 6** - Battery box;
- A 7** - Container;
- A 8** - Inductor;
- A 9** - Nozzle;
- A 10** - Indicator light;


- B 1** - Battery cover;
- B 2** - Battery (C type);
- B 3** - DC power plug;
- B 4** - DC power;

3. OPERATION

The sensor spray sterilizer / sensor soap dispenser adopts digital control circuit, infrared sensor and battery (or DC power) driving automatic spray sterilizer / sensor soap dispenser.

The product is reliable to work steadily with strong anti-interference of light and the advantages of sensitive sensor.

The infrared sensor can spray liquid automatically, it adapts to all kinds of sterilizing liquid, potion/ hand sanitizer. It has a long use life and an ideal choice because of the design of low energy consumption and driving circuit in public places.

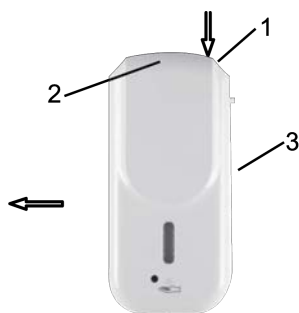

- 1. Press the bump
- 2. Open the shell cover
- 3. Bottom shell

Figure 1

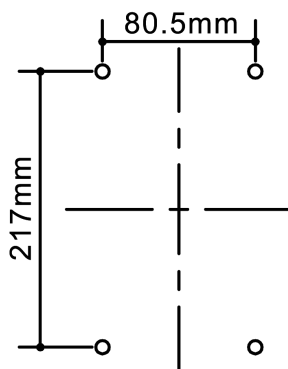


Figure 2

1. As is shown in Fig. One, (1) (2), open the shell cover.
2. As is shown in Fig. Two, drill a 4- ϕ 6 mounting hole in the install location, and put rubber cork that come with randomly in it, then tighten screw that come with randomly on the install location.
3. As is shown in Fig. [B] on page two, pull the battery cover in the direction of the arrows, put 4 pieces C type batteries (1.5 V) in it and close cover. If use DC power without battery, you can put DC power plug in the 220 power outlet, insert other end in DC power connector of battery box.
4. Open bottle cap and pour sterilizing liquid / hand sanitizer into container, then put the cap back on the bottle. The maximum capacity is 1000 ml.
5. Press the pump several times in order to eliminate air of the pump the first time you use.
6. After closing the shell cover, then it can be used normally. The indicator light is green when it works.
7. Put your hands under the nozzle zone within 8 cm using the item, it will spray about 1 ml once automatically. The sterilizer would spray once every three seconds if hands within the range of reaction. It will stop automatically after spraying 9 times continuously and the indicator light will be red for warning.

4. SPECIFICATION

Model	ZASD 02S	ZASD 02D
Power supply 1	AC 220/50Hz, $\leq 20W$ (power supply included)	AC 220/50Hz, $\leq 20W$ (power supply included)
Power supply 2	DC 4 x 1.5V type C batteries (not included)	DC 4 x 1.5V type C batteries (not included)
Dosage mode	Spray (for low density liquids)	Drops (for gel liquids)
Ideal for	Body lotion, liquid soap, shampoo, disinfectant gel, dishwashing liquid detergent, etc.	Liquid disinfectant, alcohol, alcohol, cologne, etc.
Capacity	1000 ML	1000 ML
Sensor	Built-in infrared, induction distance 8cm $\pm$ 1cm	Built-in infrared, induction distance 8cm $\pm$ 1cm
Volume dosage	0,8-1,5 ML	0,8-1,5 ML
Material	ABS	ABS
Installation	Mounted on the wall	Mounted on the wall
Dimension (cm)	12.5 x 26 x 11	12.5 x 26 x 11



Felicitări pentru cumpărarea acestui produs ZASS. Ca toate produsele ZASS, și acest produs a fost conceput pe baza cunoștințelor tehnice cele mai noi și s-a fabricat prin utilizarea componentelor electrice/electronice cele mai fiabile și moderne. Înainte de a pune aparatul în funcțiune, vă rugăm să vă acordați câteva minute ca să citiți instrucțiunile de utilizare care urmează. Vă mulțumim !



Vă rugăm citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare înainte de utilizarea aparatului!



ATENȚIE: Aparatul este destinat doar uzului în locații acoperite!

1. INFORMAȚII GENERALE și MĂSURI DE PRECAUȚIE



ATENȚIE !

Bateriile sunt obiecte mici și trebuie înlocuite doar de un adult. Respectați diagrama polarității (+/-) din compartimentul bateriilor.

- Vă rugăm să păstrați suprafața dozatorului curată. Ștergeți regulat corpul cu o lavetă pentru a evita corodarea aparatului.
- Păstrați manualul într-un loc sigur pentru referințe viitoare.
- Nu desfaceți în nici un caz partea electronică. Nu încercați să reparați unitatea.
- Nu spălați aparatul. Ștergeți și curățați cu o cârpă umedă. Evitați expunerea directă la apă. Aparatul nu este rezistent la apă!
- Evitați lumina directă a soarelui către panoul de infraroșu. Pot apărea perturbații și porniri necontrolate ale aparatului.
- A nu se instala în lumină puternică sau în partea de sus a reflectoarelor puternice pentru a evita funcționarea greșită și haotică.
- Evitați orice obiect care blochează evacuarea lichidului.
- Mențineți lichidul de dozat curat, fără impurități.
- Când adaugați alcool sau dezinfectant, asigurați-vă că nu sunteți în apropierea focul deschis pentru a nu provoca incendii.

BATERII (ATENȚIONĂRI)

Bateriile sunt obiecte mici și trebuie înlocuite numai de un adult (pericol de înghițire de către copii mici). Respectați diagrama polarității (+/-) din compartimentul bateriilor. Scoateți imediat bateriile descărcate din produs și eliminați bateriile conform legislațiilor în vigoare. Scoateți bateriile dacă nu utilizați aparatul pentru un timp mai îndelungat sau atunci când depozitați aparatul. Se vor utiliza numai baterii de același tip sau echivalent recomandate.

NU incinerati bateriile folosite.

NU aruncați bateriile în foc deoarece bateriile pot exploda sau se pot scurge.

NU amestecați baterii vechi cu noi sau diferite tipuri de baterii (de ex. Alcaline/Standard).

NU reîncărcați bateriile nereîncărcabile.

NU folosiți baterii reîncărcabile, deoarece produsul nu va funcționa, poate fi afectată funcționarea corectă a produsului sau poate duce la defecțiuni iremediabile.

NU scurtcircuitați bornele bateriilor.

2. PREZENTARE (Pagina 2)

- A 1** - Pompă;
- A 2** - Orificiu de montare;
- A 3** - Întrerupător;
- A 4** - Conector alimentator CC;
- A 5** - Capac recipient;
- A 6** - Compartiment baterii;
- A 7** - Recipient;
- A 8** - Inductor (senzor) ;
- A 9** - Duză;
- A 10** - Indicator luminos;

- B 1** - Capacul bateriei;
- B 2** - Baterie (tip C) - **neincluse**;
- B 3** - Conector alimentator cc;
- B 4** - Alimentator curent continuu;

3. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Dispenserul cu senzor cu dozare tip picătură sau spray adoptă circuitul digital de control, senzorul infraroșu și bateriile (sau alimentatorul de curent continuu) pentru automatizarea dozajului și realizarea evacuării de tip picătură sau spray (funcție de modelul ales).

Produsul este robust, cu mod de lucru constant, cu anti-interferențe puternice contra luminii și cu avantajele unui senzor sensibil.

Senzorul cu infraroșu poate doza lichid automat, se adaptează la mai multe tipuri de lichid. Are o durată de viață îndelungată și este o alegere ideală datorită proiectării consumului de energie redus.



- 1. Apăsați
- 2. Deschideți capacul
- 3. Partea de jos

Figura 1

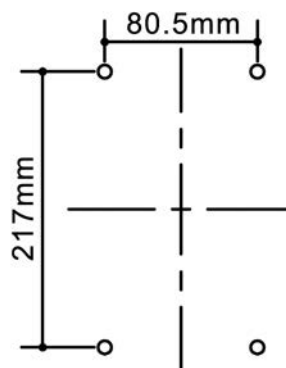


Figura 2

1. Așa cum se arată în Fig. 1, (1) (2), deschideți capacul dozatorului.
2. Așa cum se arată în Fig. 2, faceți 4 găuri de $\phi 6$ pe perețele unde se va instala aparatul (respectând distanțele din figura 2), apoi fixați diblurile în orificii și strângeți șuruburile (nu până la capăt, în așa fel încât să rămână loc pentru fixarea dozatorului) .
3. Așa cum se arată în Fig. [B] (pagina 2), trageți capacul bateriei în direcția săgeților, puneți 4 baterii de tip C (1,5 V) în locaș și închideți capacul. Dacă utilizați alimentatorul de curent continuu (fără baterii), puteți introduce adaptorul în priza de 220V, introduceți mufa în conectorul de curent continuu (3) aflat pe compartimentul bateriilor.
4. Deschideți capacul recipientului și turnați lichidul în recipient, apoi puneți capacul din nou pe recipient. Capacitatea maximă este de 1000 ml.
5. Apăsăți pompa de mai multe ori pentru a elimina aerul din pompă (doar la prima utilizare).
6. După închiderea capacului, dozatorul poate fi folosit normal. Indicatorul luminos este verde atunci când dozatorul funcționează.
7. Puneți mâinile sub duză (la aproximativ 8 cm sub zona duzei) pentru a utiliza dozatorul, acesta va picura sau pulveriza automat aproximativ 1 ml la o doză. Aparatul va doza o dată la trei secunde dacă mâinile se află în raza senzorului. Se va opri automat după dozarea de 9 ori continuu, iar indicatorul luminos va deveni roșu pentru avertizare.

4. SPECIFICAȚII

Model	ZASD 02S	ZASD 02D
Alimentare 1	AC 220/50Hz, $\leq 20W$ (alimentator inclus)	AC 220/50Hz, $\leq 20W$ (alimentator inclus)
Alimentare 2	DC 4 x 1.5V baterii tip C (neincluse)	DC 4 x 1.5V baterii tip C (neincluse)
Mod dozare	Spray (pentru lichide cu densitate mică)	Picături (pentru lichide tip gel)
Ideal pentru	Loțiuni de corp, săpun lichid, șampon, gel dezinfectant, detergent lichid spălat vase, etc.	Dezinfectant lichid, spirt, alcool, apă de colonie, etc.
Capacitate	1000 ML	1000 ML
Senzor	Infraroșu încorporat, distanța inducție $8cm \pm 1cm$	Infraroșu încorporat, distanța inducție $8cm \pm 1cm$
Volum dozaj	0,8-1,5 ML	0,8-1,5 ML
Material	ABS	ABS
Instalare	Montate pe perete	Montate pe perete
Dimensiune (cm)	12.5 x 26 x 11	12.5 x 26 x 11



Gratulálunk a ZASS termék megvásárlásához. Mint minden ZASS termék, ez a termék a legújabb műszaki ismeretek alapján készült, és a legmegbízhatóbb és legmodernebb elektromos / elektronikus alkatrészek felhasználásával készült. Mielőtt üzembe helyezné a készüléket, kérjük, hagyja magát néhány percig, hogy elolvassa az alábbi használati utasításokat. Köszönjük!



Kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat használat előtt.



VIGYÁZAT: Ezt a készüléket csak beltéri használatra tervezték!

Magyar

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK és BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK



FIGYELEM !

Az elemek kis tárgyak, és felnőtteknek kell azokat cserélni. Kövesse az elemtartó polaritási (+/-) diagramját!

- Kérjük, tartsa tisztán az egység felületét. Rendszeresen törölje le a testet rongykoronggal, hogy elkerülje az egység hosszú távú korrózióját.
- Tárolja a kézikönyvet biztonságos helyen.
- Semmilyen körülmények között ne hagyja házon kívül az elektronikát. Ne próbálja megjavítani a készüléket.
- Ne mossa le az adagolót. Törölje le nedves ruhával. Kerülje a közvetlen vizet.
- Kerülje az infravörös panel közvetlen kitett napfényére.
- A zóna legalább 40 cm legyen a gép alatt, és ne használja erős fényben vagy erős reflektorok mögött, hogy elkerülje a hibás működést.
- Kerülje el, hogy valami akadályozza a folyadék kilépését.
- Tartsa tisztán a folyadékot, csíkok és darabok nélkül.
- Tilos a gép takarítása, hogy elkerülje a folyadék beáramlását a motorházba, vagy az áramkör károkozást. Tehát öntse ki a folyadékot, majd takarítsa le a gépet.
- Amikor a felhasználók alkoholt vagy fertőtlenítőszerrel tesznek a készülékben, ügyeljen arra, hogy tartsa távol a nyílt tűztől, hogy ne okozzon tüzet.

AZ AKKUMULÁTOR BIZTONSÁGA

Az elemek kis tárgyak, és felnőtteknek kell azokat cserélni. Kövesse az elemtartó polaritási (+/-) diagramját. Azonnal távolítsa el a lemerült elemeket a termékből, és dobja el azokat megfelelően. Távolítsa el az elemeket a tárolás meghosszabbítása érdekében. Csak az ajánlott vagy azzal egyenértékű típusú elemeket szabad használni.

NE égesse el a használt elemeket.

NE dobja az elemeket tűzbe, mert az elem felrobbanhat vagy szivároghat.

NE keverje össze a régi és az új elemeket vagy a különféle típusú elemeket (pl. Alkáli / standard).

NE töltsön nem-újratölthető elemeket.

NE használjon újratölthető elemeket, mivel ezek befolyásolhatják a termék megfelelő működését, vagy hibás működést okozhatnak, vagy egyáltalán nem működnek.

NE rövidre zárja a tápcsatlakozókat.

2. A GÉP ALKOTÓELEMEI (2 Oldal)

- A 1** - Szivattyú;
- A 2** - Rögzítő lyuk;
- A 3** - Kapcsoló;
- A 4** - DC tápcsatlakozó;
- A 5** - Kupak;
- A 6** - Elemtartó;
- A 7** - Tartály;
- A 8** - Induktor;
- A 9** - Szórófej;
- A 10** - Jelzőfény;

- B 1** - Elem fedél;
- B 2** - Elem (C típus);
- B 3** - DC tápcsatlakozó;
- B 4** - DC teljesítmény;

3. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Az érzékelő spray-sterilizáló / szenzoros szappanadagoló digitális vezérlő áramkört, infravörös érzékelőt és akkumulátoros (vagy egyenáramú) hajtású automatikus spray-sterilizálót / szenzoros szappanadagolót alkalmaz.


A termék megbízható, hogy folyamatosan működjön erős fény-interferencia-ellenállással és az érzékeny érzékelő előnyeivel.

Az infravörös érzékelő automatikusan permetezhet folyadékot, alkalmazkodik mindenféle sterilizáló folyadékhoz, főzethez / kézmosóhoz. Hosszú élettartamú és ideális választás, mivel a nyilvános helyeken az alacsony energiafogyasztást és a vezetési áramkört tervezik.



- 1. Nyomja meg
- 2. Nyissa fel a burkolat fedelét
- 3. Alsó héj

1 ábra

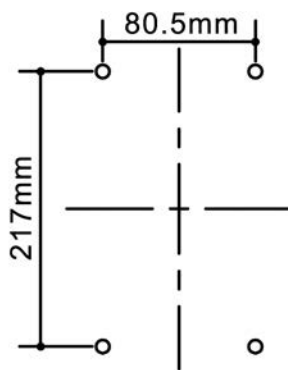

2 ábra

1. Amint az 1. ábrán látható (1) (2), nyissa fel a ház burkolatát.
2. Mint a 2. ábrán látható, fúrjon be egy 4- ϕ 6 mm-es rögzítőfuratot a beépítési helyre, és tegyen bele véletlenszerűen beszerelt gumi dugót, majd húzza meg a véletlenszerűen beszerelt csavart a telepítési helyre.
3. Amint az a 2. oldalon lévő [B] ábrán látható, húzza az elemtartó fedelét a nyilak irányába, tegyen bele 4 darab C típusú (1,5 V) -es elemet, és zárja le a fedelet. Ha egyenáramot használ akkumulátor nélkül, akkor az egyenáramú dugaszt dughatja a 220-as konnektorba, másik végét dugja be az akkumulátor doboz DC-csatlakozójába.
4. Nyissa ki a palack kupakját, és öntsön sterilizáló folyadékot / kéztisztítót a tartályba, majd tegye vissza a kupakot a palackra. A maximális kapacitás 1000 ml.
5. Többször nyomja meg a szivattyút annak érdekében, hogy az első használat során elkerülje a szivattyú levegőjét.
6. Miután becsukta a burkolat fedelét, akkor normál módon használható. A jelzőfény működés közben zöld színű.
7. Tegye a kezét 8 mm-en belül a fúvókatartó alá, ez kb. 1 ml-t permetez automatikusan. A sterilizáló három másodpercenként permetez, ha a kezek a szenzor hatókörben vannak. 9 folyamatos permetezés után automatikusan leáll, és figyelmeztetés céljából a jelzőfény pirosra vált.

4. MŰSZAKI ADATOK

Modell	ZASD 02S	ZASD 02D
Tápegység 1	AC 220/50Hz, $\leq 20W$ (tápegység a csomagban)	AC 220/50Hz, $\leq 20W$ (tápegység a csomagban)
Tápegység 2	DC 4 x 1.5V C típusú elemek (nincs a csomagban)	DC 4 x 1.5V C típusú elemek (nincs a csomagban)
Adagolási mód	Spray (alacsony sűrűségű folyadékokhoz)	Cseppek (gél folyadékokhoz)
Ideális	Testápoló, folyékony szappan, sampon, fertőtlenítő gél, mosogatószer mosogatószerhez stb.	Folyékony fertőtlenítőszer, alkohol, alkohol, kölni stb.
Kapacitás	1000 ML	1000 ML
Szenzor	Beépített infravörös, indukciós távolság 8cm $\pm$ 1cm	Beépített infravörös, indukciós távolság 8cm $\pm$ 1cm
Adagolás mennyiség	0,8-1,5 ML	0,8-1,5 ML
Anyag	ABS	ABS
Telepítés	Falra szerelhető	Falra szerelhető
Méret (cm)	12.5 x 26 x 11	12.5 x 26 x 11







IMPORTANT INFORMATION CONCERNING THE CORRECT DEFECTS OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH EC DIRECTIVE 2012/19 / EU

Worn electrical appliances are valuable materials, which is why their place is not in household waste! For this reason, please support and participate in the protection of natural resources and the environment by handing this appliance to their take-over centers or to the importer whose address you can find in this manual or in the warranty certificate. By removing home appliances separately, you will avoid the potential negative consequences that your environment and health may have on the wrong removal, and you will be able to capitalize on the constituent materials for saving energy and resources. Further details may be requested from your local government or your nearest collection point. Inappropriate waste disposal may, in accordance with national regulations, be amended. The separate decommissioning of an electrical appliance is specified by marking the product with the image of a cut bay.

INFORMAȚII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA DEZAFECTAREA CORECTĂ A PRODUSULUI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2012/19/UE

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoierul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual sau în certificatul de garanție. Înlăturând separat dispozitivele electrocasnice, veți evita eventualele consecințe negative pe care le-ar putea avea asupra mediului și sănătății înlăturarea incorrectă, și veți permite valorificarea materialelor constituente pentru economisirea energiei și a resurselor. Detalii suplimentare se pot solicita la administrația locală sau la cel mai apropiat punct de colectare. Îndepărtarea necorespunzătoare a deșeurilor poate fi, în conformitate cu reglementările naționale, amendată. Dezafectarea separată a unui dispozitiv electrocasnic este specificată prin marcarea produsului cu imaginea unei pubele tăiate.

FONTOS INFORMÁCIÓK A TERMÉK MEGFELELŐ HATÁSÁRA VONATKOZÓAN A 2012/19 / EU IRÁNYELVEKEN

Ez a szimbólum azt jelöli, hogy a terméket nem szabad a háztartási szeméttel együtt kidobni, ahogy azt a WEEE direktíva (2002/96/EC) és a nemzeti törvények előírják. A terméket a kijelölt gyűjtőhelyeken, vagy egy hasonló új termék esetében egy-azegyben csere formájában, vagy egy arra felhatalmazott gyűjtőponton le kell adni, ahol gondoskodnak az elektronikai és elektromos berendezések megfelelő újrafeldolgozásáról (EEE). Ilyen hulladék nem megfelelő kezelése negatív hatással lehet a környezetre és az emberi egészségre a potenciálisan veszélyes anyagok miatt, melyeket általában az EEE-kben használnak (elektronikai és elektromos berendezések). Ugyanakkor az Ön együttműködése a termék megfelelő újrafeldolgozásában segít a természeti erőforrások hatékony kihasználásában is. További információkat a használt készülékek megsemmisítésével kapcsolatban a helyi önkormányzatnál, hulladékezelő szervezetnél, vagy arra feljogosított WEEE vagy háztartási hulladékfeldolgozóznál kaphat.



This appliance complies with European electromagnetic safety and compliance standards.

Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate și conformitate electromagnetică.

Ez a készülék megfelel az európai elektromágneses biztonsági és megfelelőségi előírásoknak.



This product does not contain hazardous materials for the environment (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium and brominated flammable agents: PBB and PBDE).

Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediul înconjurător (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți inflamabili bromurați: PBB și PBDE).

Ez a termék nem tartalmaz veszélyes anyagokat a környezet számára (ólom, higany, kadmium, hatértékű króm és bromozott gyúlékony anyagok: PBB és PBDE).



We assume the right to make changes to these provisions without further notice.

SC ZASS ROMANIA S.R.L. is not responsible for any printing errors, images or product features.

Ne asumăm dreptul de a face modificări ale acestor prevederi fără o altă notificare.

S.C. ZASS ROMANIA S.R.L. nu răspunde pentru eventualele greșeli de tipar, imagini sau caracteristici ale produselor.

Feltételezzük a jogot, hogy ezeket a rendelkezéseket további értesítés nélkül megváltoztassuk.

SC ZASS ROMANIA S.R.L. nem vállal felelősséget a nyomtatási hibákért, a képekért vagy a termékjellemzőkért.

ZASS®
Worldwide comfort

www.zassromania.ro